


# POLARIS

since 1995

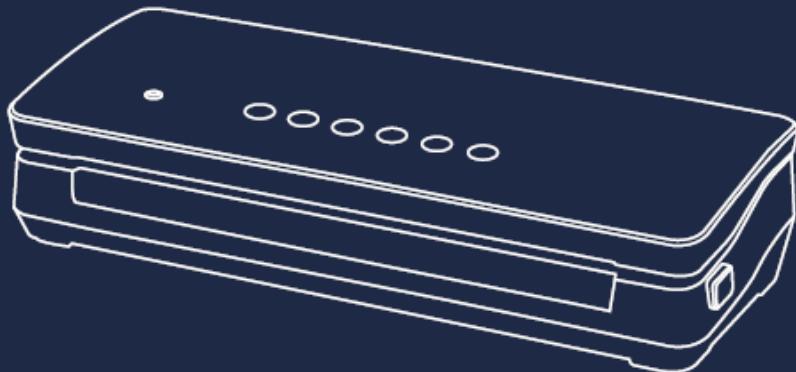

## PVS 1310

Руководство по эксплуатации / Гарантия  
Manual instruction / Guarantee



## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>Общая информация</b>	<b>4</b>
<b>Общие указания по безопасности</b>	<b>4</b>
<b>Специальные указания по безопасности прибора</b>	<b>5</b>
<b>Сфера использования</b>	<b>6</b>
<b>Комплектация</b>	<b>7</b>
<b>Описание прибора</b>	<b>7</b>
<b>Подготовка к работе и использование</b>	<b>9</b>
Изготовление пакета из рулона вакуумной пленки	9
<b>Эксплуатация прибора</b>	<b>11</b>
Вакуумирование с запайкой в автоматическом режиме «vacuum seal»	11
Вакуумирование в ручном режиме «pulse»	12
Вакуумирование бутылок «canister»	13
Вакуумная упаковка в контейнер canister»	14
<b>Чистка и уход</b>	<b>15</b>
<b>Транспортировка и хранение</b>	<b>15</b>
<b>Требования по утилизации</b>	<b>16</b>
<b>Поиск и устранение неисправностей</b>	<b>16</b>
<b>Технические характеристики</b>	<b>17</b>
<b>Информация о сертификации</b>	<b>18</b>
<b>Гарантийные обязательства</b>	<b>19</b>

# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения электрического вакууматора POLARIS, модель PVS 1310 (далее по тексту – прибор).

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура, ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, всегда выключайте его.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.




**Внимание!** Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.


- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.



Не подвергайте  
прибор  
экстремальным  
внешним  
воздействиям

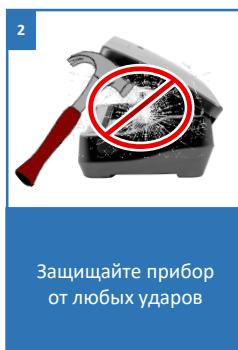

Защищайте прибор  
от любых ударов

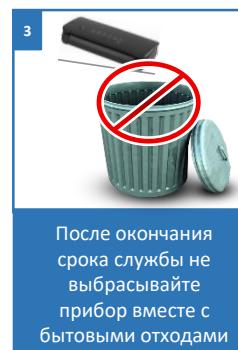

После окончания  
срока службы не  
выбрасывайте  
прибор вместе с  
бытовыми отходами



Ни в коем не  
погружайте прибор  
в воду или другие  
жидкости

- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Использование аксессуаров, не входящих в комплект поставки лишает Вас права на гарантийное обслуживание.



**RoHS**

**Внимание!** После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

**Внимание!**


При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Данный прибор предназначен только для бытового использования.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что крышка плотно закрыта.
- Разрешено использовать только качественные пакеты, которые подходят для вакуумной упаковки. Пакеты подходят для разморозки и повторного подогрева в микроволновой печи, но не предназначены для приготовления пищи. Проколите несколько отверстий или обрежьте края вакуумного пакета, без проколов влага начнет создавать давление, при котором запаянный пакет взорвется в микроволновой печи. Не превышайте температурные показатели, которые предусмотрены в отношении пакетов.
- Прибор оснащен предохранителем, который отключает его в случае перегрева. Если это произошло, отключите прибор от розетки и дайте ему остить. После этого его снова можно использовать.
- Не прикасайтесь к шву сразу после процесса.

- Не прикасайтесь к уплотнительной ленте, резиновой планке или губчатому уплотнителю во избежание их повреждения. Эти части нагреваются во время формирования соединения.
- Не используйте прибор без нагрузки. Неправильное использование прибора может сократить срок его службы. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Чтобы прибор успевал остыть, между циклами запайки пакетов нужно делать перерывы не менее чем на 40 секунд.
- Во время перерыва оставляйте крышку прибора открытой. Максимальное время непрерывной работы прибора составляет 15 минут. Затем ему необходимо остыть приблизительно в течение 30 минут.
- Не выполняйте какой-либо иной уход за электроприбором за исключением очистки, указанной в главе «Чистка и уход».

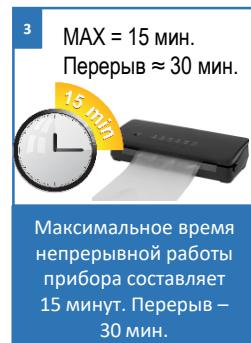

## СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.


# КОМПЛЕКТАЦИЯ


- |                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Прибор                             | 1 шт. |
| 2. Шланг для вакуумирования           | 1 шт. |
| 3. Насадка для вакуумирования бутылок | 1 шт. |
| 4. Вакуумный рулон 28 см. x 5 м       | 2 шт. |
| 5. Руководство по эксплуатации        | 1 шт. |
| 6. Гарантийный талон                  | 1 шт. |

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Вакууматор — прибор для вакуумной упаковки продуктов.

Вакуумирование позволяет защитить от пыли, грязи, сохранить аромат и продлить сроки годности пищевых продуктов. Такой метод хранения уменьшает риск развития бактерий, которые появляются благодаря взаимодействию пищи с воздухом. Удаление воздуха из пакета гарантирует замедление процессов брожения, окисления и испарения, позволяя сохранить приятный внешний вид и качество самых разных продуктов питания.

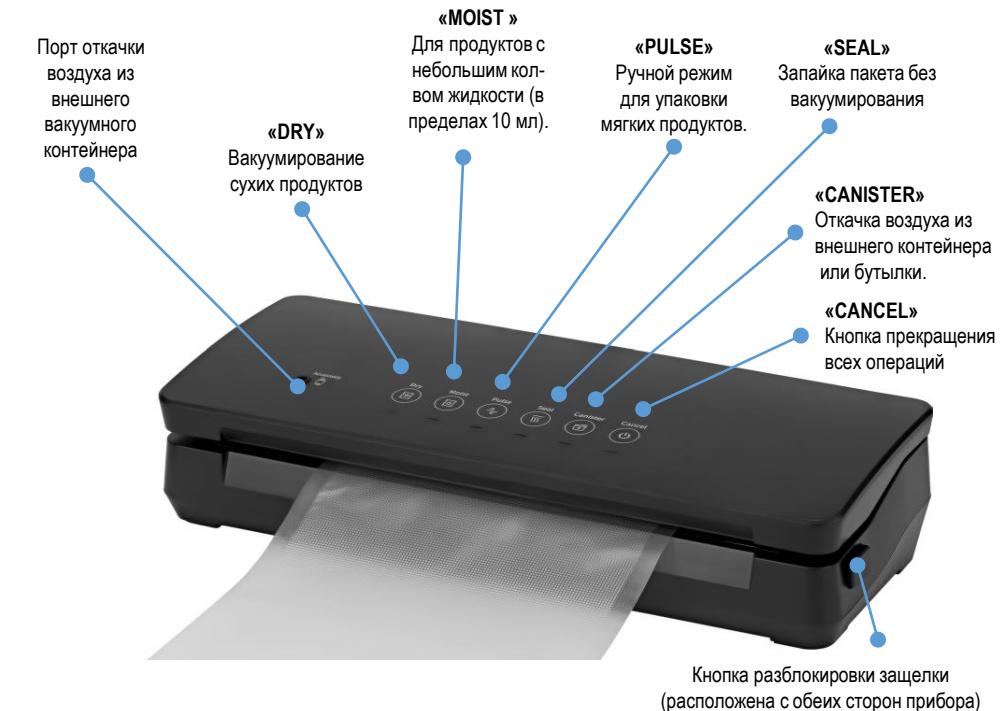

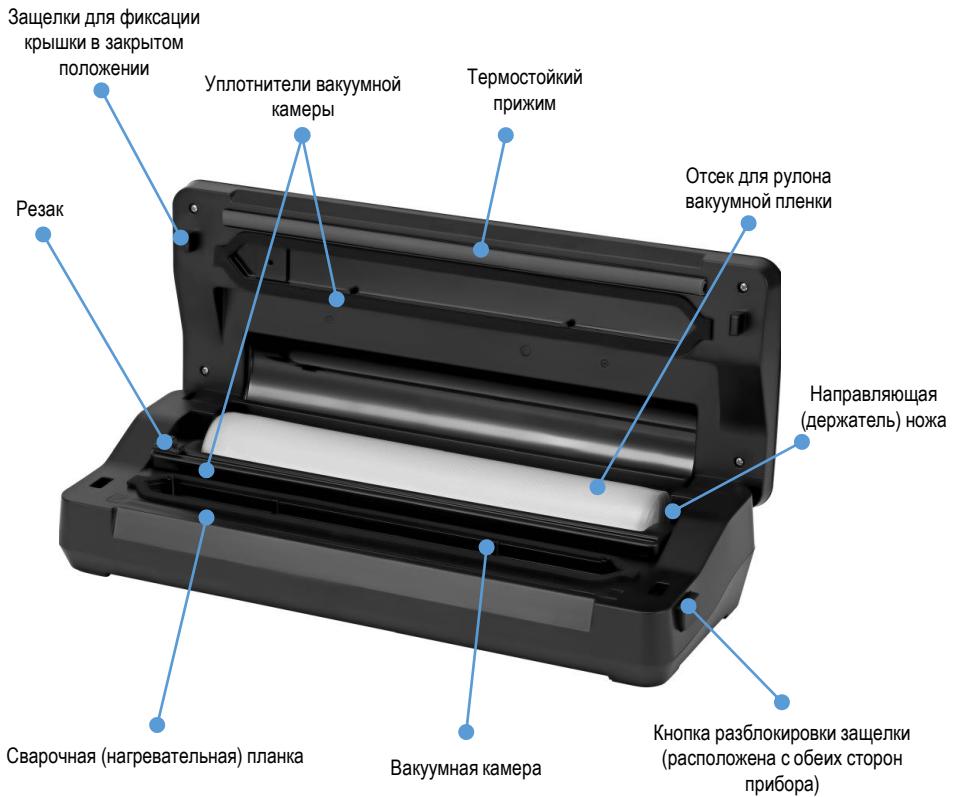

# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Удалите весь упаковочный материал.
2. Установите прибор на ровную сухую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и стен.
3. Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в сети.
4. Подключите шнур питания к разъему на задней стороне устройства.
5. Подключите вилку шнура к сети электропитания. На панели управления кратковременно загорятся и погаснут все индикаторы, кроме кнопки «Cancel».

\* Через примерно 5 минут бездействия, вакууматор автоматически выключится. Чтобы вернуть прибор в рабочее состояние, необходимо вытащить вилку из розетки примерно на 10 секунд. После этого, можно повторно подключить прибор к сети.



## ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАКЕТА ИЗ РУЛОНА ВАКУУМНОЙ ПЛЕНКИ

Вы можете изготовить пакет из рулонной пленки для вакууматора. Для работы с рулонами вакуумной пленки в данной модели предусмотрен специальный отсек для рулона и резак.


Вначале сформируйте дно пакета, запечатав (запаяв) открытый конец рукава пленки, для этого:

1. Откройте крышку вакууматора, при необходимости, предварительно нажав на кнопки разблокировки по бокам прибора.
2. Поднимите направляющую (держатель) резака вверх.
3. Положите рулон вакуумной пленки в предназначенный для неё отсек (на рис.1 рулон уже размещен в отсек).
4. Отмотайте от рулона кусок нужной вам длины.
5. Убедитесь, что нож (резак) находится в крайнем левом или правом положении.

8. Опустите направляющую (держатель) ножа на вакуумную пленку и слегка прижмите. Пленка не должна выходить за пределы ножа.
9. Отрежьте пленку, проведя по ней ножом (резаком).
10. Поместите край отрезанного куска пленки (гладкой стороной вниз) между уплотнителем вакуумной камеры и сварочной (нагревательной) планкой.
11. Закройте крышку, опустив её и нажав на углы крышки сверху-вниз до упора и характерного щелчка.
12. Нажмите на кнопку «Seal», при этом на ней загорится индикатор и сварочный (нагревательный) элемент начнет формировать сварочный шов.
13. После того как индикатор погаснет, подождите 2-3 сек., чтобы шов немного остыл.
14. Откройте крышку прибора нажав на кнопки разблокировки защелок и выньте запечатанную пленку. Вы сформировали дно пакета.



1  
Отсек для рулона вакуумной пленки

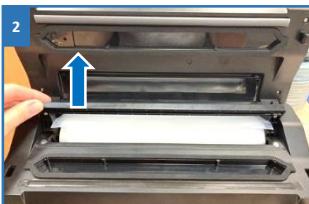

2  
Поднимите направляющую (держатель) резака вверх



3  
Вытяните небольшое количество для формирования дна пакета



4  
Нажмите на углы крышки до упора и характерного щелчка



5  
Нажмите кнопку «Seal» (запайки), для формирования дна пакета



6  
По окончании процесса – индикаторы погаснут кроме Cancel



7  
Нажмите кнопки разблокировки крышки по бокам



8  
Отмотайте нужное количество пленки для дальнейшей работы



9  
Отрежьте пленку, проведя по ней ножом (резаком).  
Пакет готов!

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА


## ВАКУУМИРОВАНИЕ СУХИХ «DRY» / ВЛАЖНЫХ ПРОДУКТОВ «MOIST»

### Процесс работы:

- Поместите продукты, которые должны быть запаяны, в пакет (предварительно, пакет необходимо подготовить и запаять дно, см. предыдущий раздел)
- Откройте крышку прибора и поместите край пакета по центру вакуумной камеры.
- Закройте крышку, нажмите на углы крышки сверху-вниз до упора и характерного щелчка.
- Для того, чтобы начать процесс вакуумирования нажмите кнопку «Dry» или «Moist».
- Когда создастся необходимый вакуум, процесс откачки воздуха автоматически завершится, и прибор переключится в режим формирования сварочного шва.
- Когда процесс запайки завершится, индикаторы кнопок «Dry»/«Moist» и «Seal» погаснут. Подождите 2-3 сек., чтобы сварочный шов немного остыл. В месте запайки появится прочный шов.
- Откройте крышку прибора нажав на кнопки разблокировки защелок и выньте запечатанный пакет.
- Проверьте надежность шва.



**Примечание:** давайте устройству время для охлаждения. Делайте перерывы не менее 40 секунд между формированием сварочного шва. При очень интенсивном использовании, прибор автоматически отключается, чтобы предотвратить перегрев. Если это произошло, подождите примерно 25 минут, чтобы прибор мог остыть. Для немедленного прекращения процесса запечатывания или вакуумирования нажмите кнопку «Cancel».


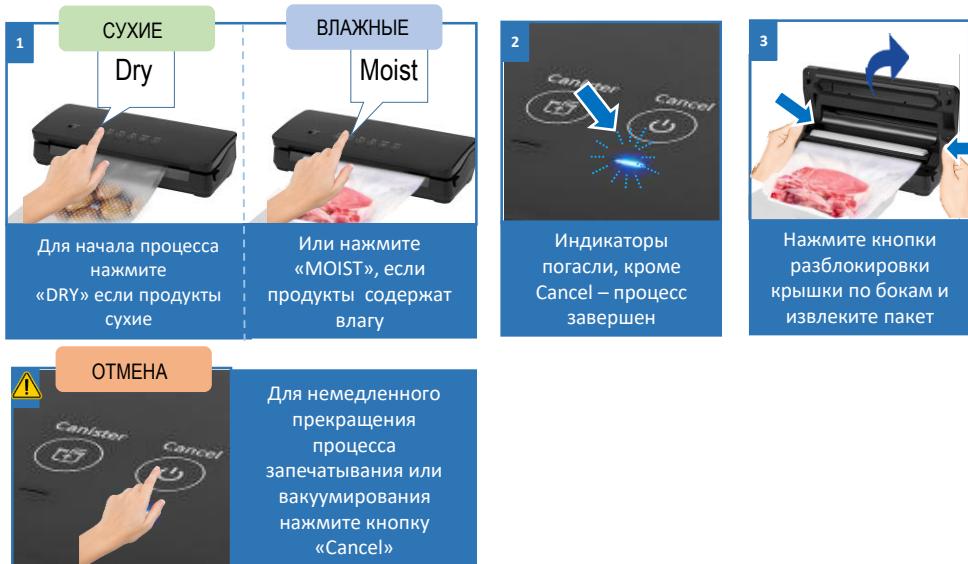


## ВАКУУМИРОВАНИЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ «PULSE»

Вы можете использовать функцию вакуумирования “Pulse”, чтобы контролировать процесс откачки воздуха и предотвратить повреждение мягких продуктов. При упаковке некоторых влажных продуктов, вы также можете использовать эту функцию и предотвратить тем самым высасывание жидкости.

### Процесс работы:

1. Поместите продукты, которые должны быть запаяны, в пакет.
2. Откройте крышку прибора и поместите край пакета по центру вакуумной камеры.
3. Закройте крышку, нажмите на углы крышки сверху-вниз до упора и характерного щелчка.
4. Нажмите и удерживайте кнопку «Pulse» до тех пор, пока не посчитаете, что воздух откачен в достаточном объеме. Во время работы, вы можете остановить вакуумирование отпустив кнопку «Pulse», при этом откачка воздуха из пакета прекратится.
5. Нажмите кнопку запайки «Seal» для запечатывания пакета.
6. Как только индикатор кнопки «Seal» выключится, откройте, подождав 2-3 секунды, крышку прибора нажав на кнопки разблокировки защелок и выньте запечатанный пакет.

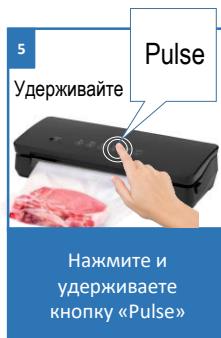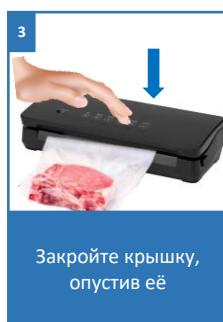

## ВАКУУМИРОВАНИЕ БУТЫЛОК «CANISTER»

### Порядок работы:

- Вставьте насадку для вакуумирования в бутылку.
- Подсоедините вакуумный шланг к порту прибора, а другой конец к порту насадки.
- Закройте крышку вакууматора и нажмите на углы крышки сверху-вниз до упора и характерного щелчка.
- Для начала откачки воздуха нажмите кнопку «Canister».
- Нажмите кнопку «Cancel», если необходимо прекратить откачу воздуха.
- После завершения вакуумного процесса, прибор остановится автоматически. Удалите вакуумный шланг с пробки и порта прибора.
- Убедитесь, что пробка не соприкасается с жидкостью в бутылке.



**Примечание.** Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия. Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

## ВАКУУМНАЯ УПАКОВКА В КОНТЕЙНЕР CANISTER»

### Порядок работы:

- Положите продукты в вакуумный контейнер (не входит в комплект принадлежностей).
- Закройте контейнер крышкой.
- Подсоедините вакуумный шланг к порту прибора, а другой конец присоедините к отверстию крышки контейнера.
- Нажмите кнопку «Canister» для откачки воздуха из внешнего контейнера. Как только процесс откачки воздуха будет закончен, прибор автоматически выключится.
- Сначала отсоедините шланг от отверстия крышки внешнего контейнера, и только после этого отсоедините его от отверстия откачки воздуха на электроприборе.
- Чтобы еще больше продлить срок хранения продуктов, положите вакуумный контейнер в холодильник.
- Перед тем, как вынуть продукты из контейнера, нажмите кнопку на крышке, чтобы он наполнился воздухом. После этого откройте крышку.
- Перед разогревом в микроволновой печи необходимо снять крышку с контейнера



1  
Поместите продукты  
в вакуумный  
контейнер и  
закройте крышкой



2  
Вставьте насадку  
для  
вакуумирования  
на контейнер



3  
Подсоедините  
вакуумный шланг к  
порту прибора



4  
Закройте крышку прибора и нажмите на  
углы, для фиксации



Для начала откачки воздуха нажмите кнопку  
«Canister».  
По завершении процесса прибор остановится  
автоматически.

# ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой прибора отключите его от сети.
- Всегда следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения.
- Не используйте абразивных чистящих средств, царапающих инструментов и органических растворителей для ухода за деталями вакууматора.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не мойте прибор в посудомоечной машине.
- Протрите прибор снаружи влажной тканью.
- Храните вакууматор в сухом прохладном месте в оригинальной упаковке.
- Не рекомендуется хранить вакууматор с защелкнутой крышкой, иначе уплотнители вакуумной камеры могут деформироваться из-за продолжительного сдавливания, что приведет к пропусканию воздуха при вакуумировании.



## Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в авторизованный сервисный центр POLARIS.



Перед чисткой  
отключайте прибор  
от сети.  
Используйте  
влажную ткань



Не рекомендуется  
хранить прибор с  
зашелкнутой  
крышкой.  
Оставьте просто  
закрытой



Не помещайте в  
воду, следите,  
чтобы вода не  
попадала на  
электрические  
соединения



Не мойте прибор в  
посудомоечной  
машине

# ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.
- Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.
- При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



**Примечание:** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Вакууматор не работает	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Кабель электропитания или вилка неисправны</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Обратитесь в авторизованный сервисный центр</li></ul>
Запаивание пакета не выполняется	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Пакет неправильно размещен в вакуумной камере</li><li>▪ Жидкость на внутренней части пакета</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Разместите пакет согласно инструкции</li><li>▪ Протрите пакет в месте запайки</li></ul>
В пакете не создается полный вакуум	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ На уплотнителях имеются загрязнения</li><li>▪ Пакет неправильно размещен в вакуумной камере</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Очистите уплотнители</li><li>▪ Разместите пакет согласно инструкции</li></ul>
Пакет запаивается некорректно	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Нагревательный элемент перегрет, пакет плавится</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Откройте крышку прибора и дайте ему в течение нескольких минут остыть</li></ul>
После запечатывания пакет не держит вакуум	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Имеется утечка из-за наличия складок, крошек, жира и жидкости на поверхности вдоль шва запаивания.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Откройте пакет, очистите внутреннюю часть пакета и удалите с запаивающей пластины возможно имеющиеся там инородные предметы, прежде чем снова запаивать пакет</li></ul>

<p><b>Продукт был завакуумирован правильно, но спустя время, в нём появился воздух</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Произошел анаэробный рост бактерий (рост бактерий без воздуха).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Овощи и фрукты рекомендовано бланшировать перед вакуумной упаковкой, а затем заморозить.</li> </ul>
--	---	--

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**PVS 1310** – вакууматор бытовой электрический торговой марки POLARIS

Напряжение: 220 – 240 В

Частота: ~50-60 Гц

Мощность: 100 Вт

Класс защиты: II



**Примечание:** вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание и отнесется к этому с пониманием. Актуальную версию Руководства по эксплуатации Вы можете найти на сайте [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru)

# ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза. и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Дата изготовления указана на изделии.

Правила реализации не установлены.

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer:

NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

На заводе:

ХИАМЕН Ц&Д ЛИФЕСТЫЛЕ КО., ЛТД.

УНИТ Ц, 17TH ФЛООР, Ц&Д ИНТЕРНАЦИОНАЛ БУИЛДИНГ, НО.1699 ХУ АНДАО ЕАЦТ РОАС, ХИАМЕН, КИТАЙ.

At factory:

XIAMEN C&D LIFESTYLE CO., LTD.

UNIT C, 17TH FLOOR, C&D INTERNATIONAL BUILDING, NO.1699 HU ANDAO EACT ROAS, XIAMEN, CHINA

Произведено в Китае.

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйджиАй Электроникс", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU: JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Вакууматор бытовой электрический

Модели: PVS 1310

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с «Руководством по эксплуатации» с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
  - Отложениями известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ.
  - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
  - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
  - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами\*;

5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

В случае обнаружения неисправностей оборудования, рекомендуется незамедлительно связаться с сервисным центром.

\*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.



### Шановний покупцю!

Дякуємо за вибір продукції, що випускається під торговою маркою **POLARIS**.

Наші вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що Ви задоволені придбанням нового виробу від нашої фірми.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація щодо Вашої безпеки, а також рекомендації щодо правильного використання приладу та догляду за ним.

Збережіть інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, картонною коробкою та пакувальним матеріалом.

# ЗМІСТ

<b>Загальна інформація</b>	<b>23</b>
<b>Загальні вказівки щодо безпеки</b>	<b>23</b>
<b>Спеціальні вказівки щодо безпеки приладу</b>	<b>24</b>
<b>Сфера використання</b>	<b>25</b>
<b>Комплектація</b>	<b>26</b>
<b>Опис приладу</b>	<b>26</b>
<b>Підготовка до роботи та використання</b>	<b>28</b>
Виготовлення пакета з рулону вакуумної плівки	28
<b>Експлуатація приладу</b>	<b>30</b>
Вакуумування із запаюванням в автоматичному режимі «vacuum seal»	30
Вакуумування в ручному режимі «pulse»	31
Вакуумування пляшок «canister»	32
Вакуумне пакування в контейнер «canister»	33
<b>Чищення та догляд</b>	<b>34</b>
<b>Транспортування та зберігання</b>	<b>34</b>
<b>Вимоги щодо утилізації</b>	<b>35</b>
<b>Пошук та усунення несправностей</b>	<b>35</b>
<b>Технічні характеристики</b>	<b>36</b>
<b>Інформація про сертифікацію</b>	<b>37</b>
<b>Гарантійні зобов'язання</b>	<b>39</b>

# ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами з експлуатації та зберігання електричного вакууматора POLARIS, модель PVS 1310 (далі за текстом – прилад).



## ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Експлуатація приладу повинна проводитись відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений виключно для використання в побуті.
- Перед введенням в експлуатацію цього приладу ретельно прочитайте інструкцію з експлуатації.
- Щоразу перед увімкненням приладу оглядайте його. За наявності пошкоджень приладу або мережевого шнура, не вмикайте прилад у розетку.
- Прилад та мережевий шнур повинні зберігатися так, щоб вони не потрапляли під вплив високих температур, сонячних променів та вологи.
- Не залишайте прилад без нагляду! Якщо Ви більше не користуєтесь приладом, завжди вимикайте його.
- Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці. Не дозволяйте дітям грatisь із приладом.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включно з дітьми), у яких є фізичні, нервові чи психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання цього приладу особою, яка відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення того, щоб вони грали з приладом.



### Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванни, раковини або інших емностей, наповнених водою.

- У жодному разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтесь приладу вологими руками. За намокання приладу одразу від'єднайте його від мережі.
- У разі падіння приладу у воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не опускайте руки у воду. Перед повторним використанням прилад має бути перевірено кваліфікованим спеціалістом.
- Увімкніть прилад лише у джерело змінного струму (~). Перед увімкненням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, яка використовується в мережі.

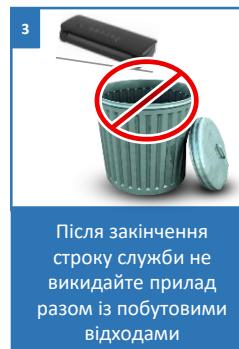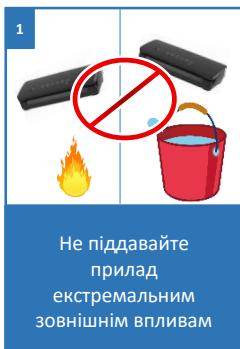

- **Будь-яке помилкове увімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Бережіть прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, під час чищення або у разі поломки приладу завжди від'єднуйте його від мережі.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за провід. Забороняється також відмикати прилад від мережі, тримаючи його за дріт. При відмиканні приладу від мережі тримайтесь за штепельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплектації, позбавляє права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте дріт електроживлення навколо приладу, оскільки це може привести до зламу дроту. Завжди гладко розправляйте провід на час зберігання.
- Заміну шнура можуть здійснювати лише кваліфіковані спеціалісти — співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен проводитись лише кваліфікованими спеціалістами сервісного центру.
- Для ремонту приладу можна використовувати тільки оригінальні запасні частини.
- Використання аксесуарів, що не входять в комплект поставки, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.



**Увага!** Після закінчення строку служби не викидайте прилад разом із побутовими відходами. Передайте його до спеціалізованого пункту для подальшої утилізації. Цим Ви допоможете захистити довкілля.

**RoHS**




### **Увага!**

У разі виникнення несправностей будь-якого характеру звертайтеся до Авторизованого сервісного центру POLARIS.

## **СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ**

- Цей прилад призначений лише для побутового використання.
- Не залишайте прилад, що працює, без нагляду.
- Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.
- Перед увімкненням приладу в мережу переконайтесь, що кришка щільно закрита.
- Дозволено використовувати лише якісні пакети, які підходять для вакуумного пакування. Пакети підходять для розморожування та повторного підігріву в мікрохвильовій печі, але не призначені для приготування їжі. Проколіть кілька отворів або обріжте краї вакуумного пакета, без проколів волога почне створювати тиск, за якого запаяний пакет вибухне в мікрохвильовій печі. Не перевищуйте температурних показників, які передбачені для пакетів.
- Прилад оснащений запобіжником, який вимикає його у разі перегріву. Якщо це сталося, від'єднайте прилад від розетки та дайте йому охолонути. Після цього його знову можна використовувати.
- Не торкайтесь шва відразу після процесу.

- Не торкайтесь ущільнювальної стрічки, гумової планки або губчастого ущільнювача, щоб уникнути їхнього пошкодження. Ці частини нагрівають під час формування з'єднання.
- Не використовуйте прилад без нагляду. Неправильне використання приладу може скоротити термін його служби. Не залишайте прилад, що працює, без нагляду.
- Щоб прилад встигав охолонути, між циклами запаювання пакетів потрібно робити перерву не менше ніж на 40 секунд.
- Під час перерви залишайте кришку пристрою відкритою. Максимальний час безперервної роботи приладу – 15 хвилин. Потім йому необхідно охолонути приблизно 30 хвилин.
- Не виконуйте будь-який інший догляд за приладом за винятком очищення, зазначеного в розділі «Чищення та догляд».

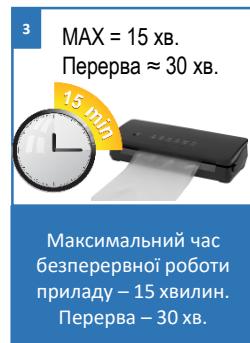

## СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений виключно для побутового використання відповідно до цієї інструкції.
- Прилад не призначений для промислового та комерційного використання.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок неправильного або непередбаченого цією інструкцією використання.


# КОМПЛЕКТАЦІЯ


- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 1. Прилад                          | 1 шт. |
| 2. Шланг для вакуумування          | 1 шт. |
| 3. Насадка для вакуумування пляшок | 1 шт. |
| 4. Вакуумний рулон 28 см x 5 м     | 2 шт. |
| 5. Інструкція з експлуатації       | 1 шт. |
| 6. Гарантійний талон               | 1 шт. |

# ОПИС ПРИЛАДУ

Вакууматор – прилад для вакуумного пакування продуктів.


Вакуумування дозволяє захистити від пилу, бруду, зберегти аромат та подовжити термін придатності харчових продуктів. Такий метод зберігання зменшує ризик розвитку бактерій, які виникають внаслідок взаємодії із повітрям. Видалення повітря з пакета гарантує уповільнення процесів бродіння, окислення та випаровування, дозволяючи зберегти приемний зовнішній вигляд та якість різних продуктів харчування.

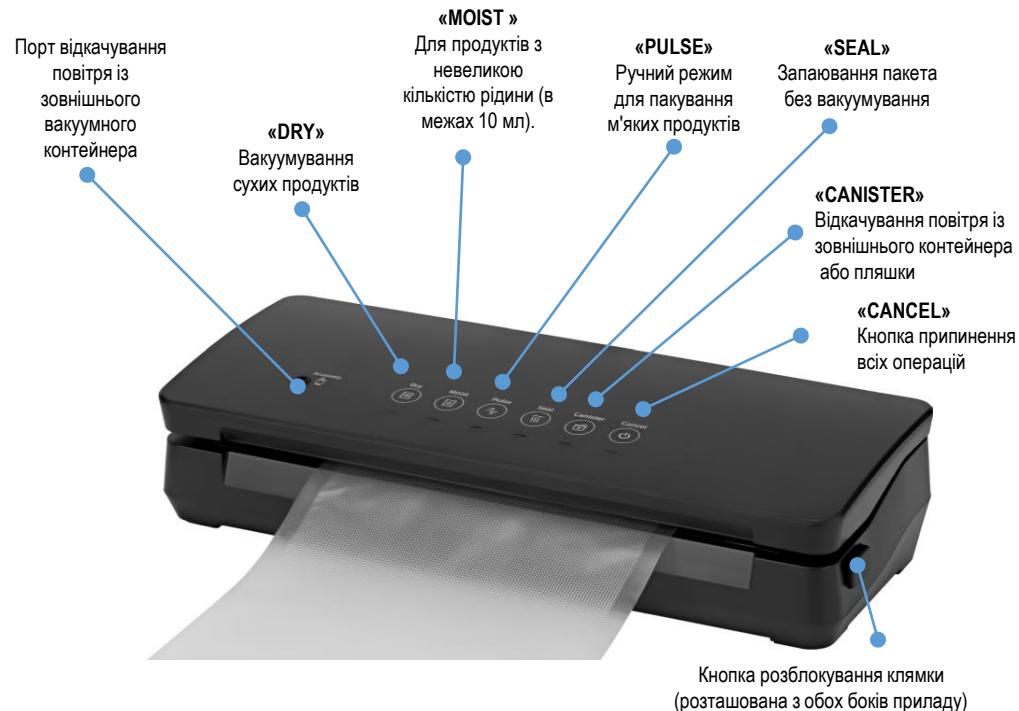

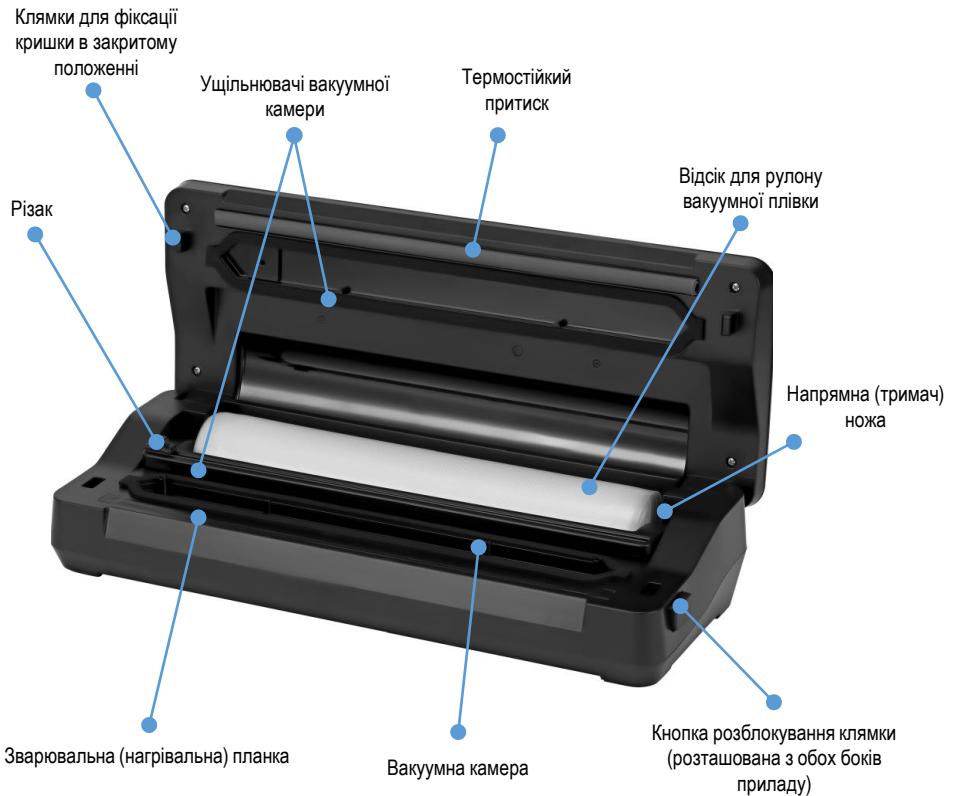

# ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ ТА ВИКОРИСТАННЯ

1. Видаліть весь пакувальний матеріал.
  2. Встановіть прилад на рівну суху горизонтальну поверхню на відстані щонайменше 10 см від краю столу та стін.
  3. Переконайтесь, що напруга, вказана на пристрої, відповідає напрузі в мережі.
  4. Під'єднайте шнур живлення до гнізда на задній стороні пристроя
  5. Під'єднайте вилку шнура до електромережі. На панелі керування коротко засвітиться і згаснуть усі індикатори, окрім кнопки «Cancel».
- \* Через приблизно 5 хвилин бездіяльності, вакууматор автоматично вимкнеться. Щоб повернути пристрій у робочий стан, витягніть вилку з розетки приблизно на 10 секунд. Після цього можна повторно під'єднати пристрій до мережі.

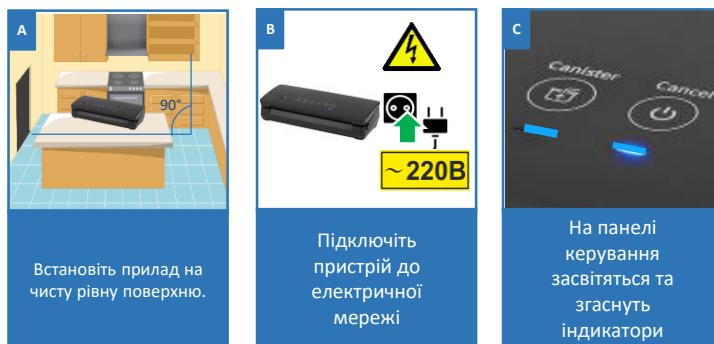

## ВИГОТОВЛЕННЯ ПАКЕТА З РУЛОНОУ ВАКУУМНОЇ ПЛІВКИ

Ви можете виготовити пакет із рулонної плівки для вакууматора. Для роботи з рулонами вакуумної плівки в цій моделі передбачено спеціальний відсік для рулону та різак.


Спочатку сформуйте дно пакета, запечатавши (запаявши) відкритий кінець рукава плівки, для цього:

1. Відкрийте кришку вакууматора, за потреби попередньо натиснувши на кнопки розблокування з боків пристроя.
2. Піdnіміть напрямну (тримач) різака вгору.
3. Покладіть рулон вакуумної плівки у призначений для неї відсік (на рис.1 рулон вже розміщений у відсіку).
4. Відмотайте від рулону шматок потрібної вам довжини.
5. Переконайтесь, що ніж (різак) перебуває у крайньому лівому чи правому положенні.

8. Опустіть напрямну (тrimmer) ножа на вакуумну плівку і злегка притисніть. Плівка не повинна виходити за межі ножа.
9. Відріжте плівку, провівши по ній ножем (різаком).
10. Помістіть край відрізаного шматка плівки (гладкою стороною вниз) між ущільнювачем вакуумної камери та зварюальною (нагрівальною) планкою.
11. Закрийте кришку, опустивши її, та натисніть на кути кришки зверху-вниз до упору та характерного клацання.
12. Натисніть кнопку «Seal», при цьому на ній загориться індикатор і зварювальний (нагрівальний) елемент почне формувати зварювальний шов.
13. Після того, як індикатор згасне, зачекайте 2—3 секунди, щоб шов трохи охолонув.
14. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопки розблокування клямок, та вийміть запечатану плівку. Ви сформували дно пакета.



1  
Відсік для рулону вакуумної плівки

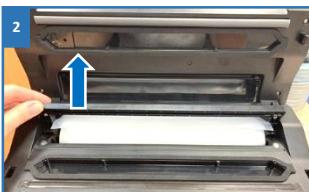

2  
Підніміть напрямну (trimmer) різака вгору



3  
Витягніть невелику кількість для формування дна пакета



4  
Натисніть на кути кришки до упору та характерного клацання



5  
Натисніть кнопку «Seal» (запаювання), для формування дна пакета



6  
Після закінчення процесу – індикатори згаснуть крім Cancel



7  
Натисніть кнопки розблокування кришки з боків



8  
Відмотайте потрібну кількість плівки для подальшої роботи



9  
Відріжте плівку, провівши по ній ножем (різаком).  
Пакет готовий!

# ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

## ВАКУУМУВАННЯ СУХИХ «DRY» / ВОЛОГИХ ПРОДУКТІВ «MOIST»

### Процес роботи:

1. Помістіть продукти, які мають бути запаяні, у пакет (попередньо, пакет необхідно підготувати та запаяти дно, див. попередній розділ)
2. Відкрийте кришку приладу та розташуйте край пакета по центру вакуумної камери.
3. Закрийте кришку, натисніть на кути кришки зверху-вниз до упору та характерного клацання.
4. Щоб розпочати процес вакуумування, натисніть кнопку «Dry» або «Moist».
5. Коли створиться необхідний вакуум, процес відкачування повітря автоматично завершиться, і пристрій перемикнеться в режим формування зварювального шва.
6. Коли процес запаювання завершиться, індикатори кнопок «Dry»/«Moist» та «Seal» згаснуть. Зачекайте 2-3 секунди, щоб зварювальний шов трохи охолонув. У місці зварювання з'явиться міцний шов.
7. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопки розблокування клямок, та вийміть запечатаний пакет.
8. Перевірте надійність шва.

**Примітка:** давайте пристрою час для охолодження. Робіть перерви щонайменше 40 секунд між формуванням зварювального шва. При дуже інтенсивному використанні прилад автоматично вимикається, щоб запобіти перегріву. Якщо це сталося, зачекайте приблизно 25 хвилин, щоб прилад міг охолонути. Для негайного припинення процесу формування зварювального шва або вакуумування натисніть кнопку «Cancel».



## ВАКУУМУВАННЯ В РУЧНОМУ РЕЖИМІ «PULSE»

Ви можете використовувати функцію вакуумування «Pulse», щоб контролювати процес відкачування повітря і запобігти пошкодженню м'яких продуктів. Під час упакування деяких вологих продуктів, ви також можете використовувати цю функцію і запобігти цим висмоктуванню рідини.

### Процес роботи:


1. Помістіть продукти, які мають бути запаяні, у пакет.
2. Відкрийте кришку приладу та розташуйте край пакета по центру вакуумної камери.
3. Закрійте кришку, натисніть на кути кришки зверху-вниз до упору та характерного клацання.
4. Натисніть та утримуйте кнопку «Pulse» доти, доки не вважатимете, що повітря відкачано в достатньому обсязі. Під час роботи ви можете зупинити вакуумування, відпустивши кнопку «Pulse», при цьому відкачування повітря з пакета припиниться.
5. Натисніть кнопку запаювання «Seal», щоб запечатати пакет.
6. Як тільки індикатор кнопки «Seal» вимкнеться, відкрийте кришку приладу, зачекавши 2–3 секунди, натиснувши на кнопки розблокування клямок, та вийміть запечатаний пакет.



Покладіть продукти в пакет



Відкрийте кришку та розташуйте край пакета по центру вакуумної камери

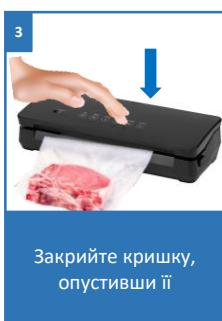

Закрійте кришку, опустивши її




Натисніть на кути кришки до упору та характерного клацання



Утримуйте  
Натисніть та утримуйте кнопку «Pulse»



Відпустіть кнопку «Pulse» після завершення процесу

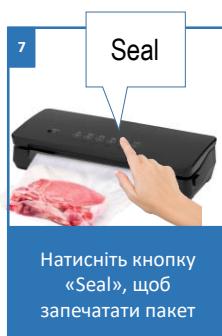

Натисніть кнопку «Seal», щоб запечатати пакет



Процес завершено (індикатори згасли) – можна витягти пакет

## ВАКУУМУВАННЯ ПЛЯШОК «CANISTER»

### Порядок роботи:

- Вставте насадку для вакуумування у пляшку.
- Приєднайте вакуумний шланг до порту приладу, а інший кінець до порту насадки.
- Закріпіть кришку вакууматора та натисніть на кути кришки зверху-вниз до упору та характерного клацання.
- Натисніть кнопку «Canister» для початку відкачування повітря.
- Натисніть кнопку Cancel, якщо необхідно припинити відкачування повітря.
- Після завершення вакуумного процесу прилад зупиниться автоматично. Видаліть вакуумний шланг із пробки та порту приладу.
- Переконайтесь, що пробка не торкається рідини у пляшці.




**Примітка.** Малюнки та ілюстрації наведені в ознайомлювальних цілях та можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду виробу. Конструкція та технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

## ВАКУУМНЕ ПАКУВАННЯ В КОНТЕЙНЕР «CANISTER»

### Порядок роботи:

- Покладіть продукти у вакуумний контейнер (не входить до комплекту приладдя).
- Закрійте кришкою контейнер.
- Приєднайте вакуумний шланг до порту приладу, а інший кінець приєднайте до отвору кришки контейнера.
- Натисніть кнопку «Canister» для відкачування повітря із зовнішнього контейнера. Після завершення процесу відкачування повітря прилад автоматично вимкнеться.
- Спочатку від'єднайте шланг від отвору кришки зовнішнього контейнера, і лише після цього від'єднайте його від отвору відкачування повітря на електроприладі.
- Щоб ще більше продовжити термін зберігання продуктів, покладіть вакуумний контейнер у холодильник.
- Перед тим, як вийняти продукти з контейнера, натисніть кнопку на кришці, щоб він наповнився повітрям. Після цього відкрийте кришку.
- Перед розігріванням у мікрохвильової печі необхідно зняти кришку з контейнера

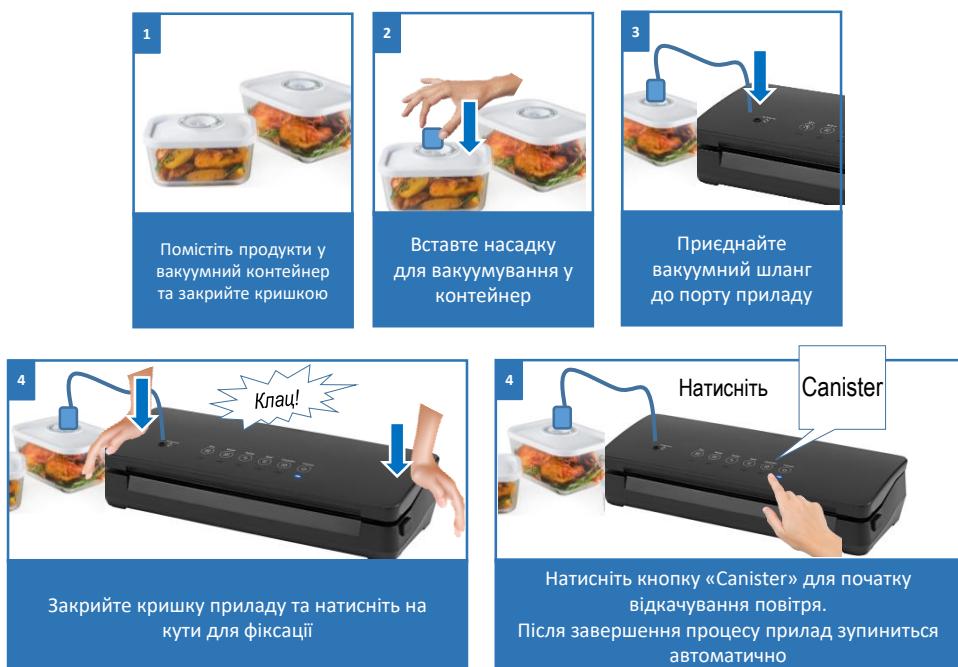

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чищенням приладу від'єднайте його від мережі.
- Завжди стежте, щоб вода не потрапляла на електричні з'єднання.
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення, інструменти, що залишають подряпини, та органічні розчинники для догляду за деталями вакууматора.
- Не занурюйте прилад у воду або інші рідини.
- Не мийте прилад у посудомийній машині.
- Протріть пристрій зовні вологовою тканиною.
- Зберігайте вакууматор в прохолодному сухому місці в оригінальній упаковці.
- Не рекомендується зберігати вакууматор із зафікованою кришкою, інакше ущільнювачі вакуумної камери можуть деформуватися через тривале здавлювання, що призведе до пропускання повітря під час вакуумування.



### Увага!

У разі виникнення несправностей будь-якого характеру звертайтеся до Авторизованого сервісного центру POLARIS.



Перед чищенням  
від'єднуйте  
пристрій від  
мережі.  
Використовуйте  
вологу тканину



Не рекомендується  
зберігати прилад із  
зафікованою  
кришкою.  
Залиште просто  
закритою



Не занурюйте у  
воду, стежте, щоб  
вода не  
потрапляла на  
електричні  
з'єднання



Не мийте прилад у  
посудомийній  
машині

## ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Електроприлади зберігаються в закритому сухому та чистому приміщенні за температури навколишнього повітря не вище плюс 40°C із відносною вологістю не вище 70% та відсутності у навколишньому середовищі пилу, кислотних та інших пар, що негативно впливають на матеріали електроприладів.
- Електроприлади транспортують усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. При перевезенні приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку
- Транспортування приладів має виключати можливість безпосереднього впливу на них атмосферних опадів та агресивних середовищ.
- Транспортування приладів проводять усіма видами транспорту у критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті цього виду та забезпечують проведення механізованих вантажно-розвантажувальних робіт.
- Під час транспортування приладів повинно бути забезпеченено захист від пошкоджень та збереження якості виробів та зовнішнього вигляду споживчої тарі.



Щоб уникнути ризику пожежі, ураження електричним струмом чи травмування під час використання вашого пристроя, а також його поломки, суверо дотримуйтесь основних запобіжних заходів під час роботи з пристроя, а також загальних вказівок щодо безпеки під час роботи з електроприладами.

## ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією в установленому порядку та відповідно до чинних вимог та норм галузевої нормативної документації, у тому числі відповідно до СанПіН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги до розміщення та зневодження відходів виробництва споживання.»



**Примітка:** Після закінчення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом із звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином, Ви допоможете зберегти довкілля.

## ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можливі причини	Способи усунення
<b>Вакууматор не працює</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Кабель електроживлення або вилка несправні</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Зверніться до авторизованого сервісного центру</li></ul>
<b>Запаювання пакета не виконується</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Пакет неправильно розміщено у вакуумній камері</li><li>▪ Рідина на внутрішній частині пакета</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Розмістіть пакет згідно з інструкцією</li><li>▪ Протріть пакет у місці запаювання</li></ul>
<b>У пакеті не створюється повний вакуум</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ На ущільнювачах є забруднення</li><li>▪ Пакет неправильно розміщено у вакуумній камері</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Очистіть ущільнювачі</li><li>▪ Розмістіть пакет згідно з інструкцією</li></ul>
<b>Пакет запаюється некоректно</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Нагрівальний елемент перегрітий, пакет плавиться</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Відкрийте кришку пристроя і дайте йому протягом декількох хвилин охолонути</li></ul>
<b>Після запечатування пакет не тримає вакуум</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Є витік через наявність складок, крихт, жиру та рідини на поверхні вздовж шва запаювання.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Відкрийте пакет, очистіть внутрішню частину пакета і видаліть з пластитини, що запаює, можливо наявні там сторонні предмети, перш ніж знову запаювати пакет</li></ul>

<p><b>Продукт було завакуумовано правильно, але згодом, у ньому з'явилося повітря</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Відбувся анаеробний ріст бактерій (зростання бактерій без повітря).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Овочі та фрукти рекомендовано бланшувати перед вакуумним пакуванням, а потім заморозити.</li> </ul>
---	---	--

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**PVS 1310 – вакууматор побутовий електричний торгової марки POLARIS**

Напруга: 220–240 В

Частота: ~50–60 Гц

Потужність: 100 Вт

Клас захисту: II



**Примітка:** внаслідок постійного процесу внесення змін та покращень між інструкцією та виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу і поставиться до цього з розумінням. Актуальну версію Інструкції з експлуатації Ви можете знайти на сайті [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru)

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Прилад сертифікований на відповідність вимогам Технічних регламентів та Державних стандартів України. Інформацію про номер сертифіката/декларації відповідності та термін його дії Ви можете отримати в місці придбання виробу POLARIS або в Уповноваженого представника Виробника.



**Строк служби виробу:** 3 роки

**Гарантійний строк:** 1 роки з дня купівлі.

Дата виготовлення вказана на виробі.

Правила реалізації не встановлені.

**Виробник:**

НІНБО ХЕНСФОРТ ОВЕРСІЗ ЕЙША ЛІМІТЕД

Адреса: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидоа, Цисі, Провінція Чжецзян, КНР

**Manufacturer:**

NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

**На заводі:**

ХІАМЕН Ц&Д ЛІФЕСТИЛЄ КО., ЛТД.

УНІТ Ц, 17TH ФЛООР, Ц&Д ІНТЕРНАЦІОНАЛ БҮЛДИНГ, НО.1699 ХУ АНДАО ЕАЦТ РОАС, ХІАМЕН, ЧИНА

**At factory:**

XIAMEN C&D LIFESTYLE CO., LTD.

UNIT C, 17TH FLOOR, C&D INTERNATIONAL BUILDING, NO.1699 HU ANDAO EACT ROAS, XIAMEN, CHINA

**Імпортер:** ТОВ «МБТ ІНТ», Україна , 02091, місто Київ , вул . Тростянецька , будинок 6 Г

**Зроблено в Китаї**

# ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Вакууматор побутовий електричний

Моделі: PVS 1310

Ця гарантія надається виробником на додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством України.

Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу в разі виявлення дефектів, пов'язаних із матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право, серед іншого, на безкоштовний ремонт виробу.

Ця гарантія дійсна за умови дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що видаються компанією у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб має бути придбаний виключно для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися у суворій відповідності до «Інструкції з експлуатації» з дотриманням правил та вимог щодо безпеки.
3. Обов'язки виробника за гарантією виконуються продавцями – уповноваженими дилерами виробника та офіційними обслуговуючими (сервіс) центрами. Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані у продавців, які не уповноважені виробником, які самостійно відповідають перед споживачем відповідно до законодавства.
4. Ця гарантія не поширюється на дефекти та зовнішні зміни виробу, що виникли в результаті:
  - Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їхньої життєдіяльності всередину виробу;
  - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням вимог Інструкції з експлуатації та правил техніки безпеки;
  - Відкладення вапняного осаду, водного каменю та накипу через використання води з високим вмістом мінеральних речовин.
  - Використання виробу з метою, для якої він не призначений;
  - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, в т.ч. поява райдужних та темних плям, а також - корозії на металі у місцях пошкодження покриття та непокритих ділянках металу;
  - Зношування деталей оздоблення, насадок та аксесуарів, ламп, батарей, захисних екранів, фільтрів, накопичувачів сміття, ущільнювальних елементів, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання та схильних до природного зносу в процесі експлуатації;
  - Ремонту виробу, виконаного особами або організаціями, що не є Авторизованими сервісними центрами\*;

5. Ця гарантія дійсна після пред'явлення разом з оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, та виробу, в якому виявлено дефекти.
6. Ця гарантія дійсна лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, що використовуються для комерційних, промислових чи професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтесь до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

У разі виявлення несправностей обладнання рекомендується негайно зв'язатися із сервісним центром.

\*Адреси авторизованих сервісних центрів на сайті Компанії: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Постачальник не несе жодної відповідальності за шкоду, пов'язану з пошкодженням виробу при транспортуванні, внаслідок некоректного використання, а також у зв'язку з модифікацією або самостійним ремонтом виробу.

Для підтвердження дати придбання виробу під час гарантійного ремонту або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку.

Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція Продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки.



### Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны құту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

# МАЗМҰНЫ

<b>Жалпы ақпарат</b>	<b>42</b>
<b>Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар</b>	<b>42</b>
<b>Аспап қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар</b>	<b>43</b>
<b>Пайдалану аясы</b>	<b>44</b>
<b>Жиынтықтама</b>	<b>45</b>
<b>Аспаптың сипаттамасы</b>	<b>45</b>
<b>Жұмысқа дайындау және пайдалану</b>	<b>47</b>
Вакуумдық үлдір орамынан пакет жасау	47
<b>Құралды пайдалану</b>	<b>49</b>
"Vacuum seal" автоматты режимінде дәнекерлеу арқылы вакуумдау	49
Pulse қол режимінде вакуумдау.	50
"Canister" құмыраларын вакуумдау	51
"Canister" контейнеріне вакуумдық қаптама	52
<b>Тазалу және күтім жасау</b>	<b>53</b>
<b>Тасымалдау және сақтау</b>	<b>53</b>
<b>Кәдеге жарату бойынша талаптар</b>	<b>54</b>
<b>Ақаулықтарды іздеу және жою</b>	<b>54</b>
<b>Техникалық сипаттамалары</b>	<b>55</b>
<b>Сертификаттау туралы ақпарат</b>	<b>56</b>
<b>Кепілдікті міндеттемелер</b>	<b>57</b>

# ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық POLARIS әлектрлік вакууматорды, моделі PVS 1310 (бұдан әрі мәтін бойынша – аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.


## ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың пайдаланылуы «Тұтынушылардың әлектр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Осы аспапты пайдалануды бастар алдында «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты» мүқият оқып шығыныз.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыныз. Аспаптың, немесе желілік баусымның зақымдануы болған жағдайда аспапты ешбір жағдайды розеткаға қоспаңыз.
- Аспап пен желілік баусым олар жоғары температураның, тікелей күн сәулесінің және ылғалдың, әсеріне түспейтіндей сақталуы тиіс.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты қарасызың қалдырмаңыз! Егер Сіз енді аспапты пайдаланбайтын болсаңыз, оны әрқашан сөндіріп қойыңыз.
- Аспапты балалар үшін қолжетімді емес жерде сақтаңыз. Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат берменіз.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы аспапты пайдалануына қатысты оларға нұсқа беретін жағдайларды қоспаңында. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру кажет.




**Назар аударыңыз!** Аспапты ванналар, шұңғышалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.


- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сүйіктикарға батырмаңыз. Аспапқа дымқыл қолыңызды тигізбеніз. Аспап суланған жағдайда оны лезде желіден ажыратып қойыңыз.
- Аспап суға түскен жағдайда оны тез арада желіден өшіріңіз. Бұл ретте қолдарыңызы ешқашан суға батырмаңыз. Аспапты қайталап пайдаланар алдында ол білікті маманмен тексерілуі керек.
- Аспапты тек қана айнымалы ток ( $\sim$ ) көзіне қосыңыз. Қосар алдында аспапты желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.

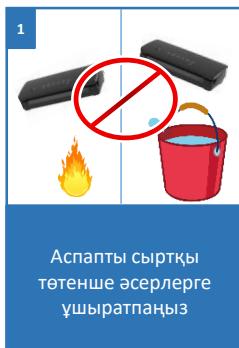

Аспапты сыртқы төтөнше әсерлерге ұшыратпаңыз

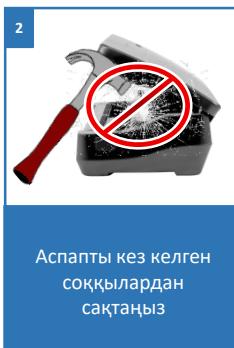

Аспапты кез келген соққылардан сақтаңыз

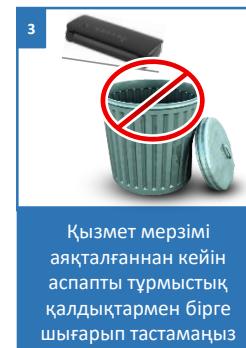

Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз



Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сүйіктикарға батырмаңыз.

- Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Аспапты үй-жайдан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты өткір бұрыштарға соғылудан сақтаңыз. Пайдалану аяқталған кезде, құралды тазалғанда немесе оны үнемі желіден ажыратыңыз.
- Аспапты желілік сымнан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сонымен қатар аспапты желіден, оның желілік сымынан ұстап, сөндіруге тыбым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда оның штепсельдік айырынан ұстаңыз.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сіздің кепілдік құқығыңыздан айырады.
- Пайдаланудан кейін ешқашанда да электрлік қуат көзі желісін құралды айналдырып орамаңыз, себебі ұақыт өте келе сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау ұақытында сымды үнемі түзүлпөр ораңыз.
- Баусымды ауыстыруды тек қана білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері іске асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапқа өздігіңізден жөндеу жүргізбеніз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізіліу тиис.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Аспап жеткізілімі жиынтықтамасына кірмейтін аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.



**RoHS**

**Назар аударыңыз!** Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі қедеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осылай қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.





**Назар аударыңыз!**

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

## ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Осы аспап тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты балалар үшін қолжетімді емес жерде сақтаңыз.
- Аспапты желіге қосар алдында қақпақ тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Тек вакуумдық қаптамаға сәйкес келетін сапалы пакеттерді ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Пакеттер микротолқынды пеште жібітүге және қайта қыздыруға жарамды, бірақ тاماқ пісіруге арналмаған. Бірнеше тесіктерді тесіңіз немесе вакуумдық пакеттің жиектерін тесіңіз, теспесе ылғал микротолқынды пеште дәнекерленген қапшықтың жарылуына әкелетін қысым жасай бастайды. Пакеттерге қатысты көзделген температуралық көрсеткіштерден аспаңыз.
- Аспап сақтандырышпен жабдықталған, ол қызып кеткен жағдайда оны өшіреді. Егер бұл орын алса, аспапты розеткадан ажыратып, сұтыныңыз. Осыдан кейін оны қайтадан қолдануға болады.
- Процестен кейін бірден тігіске қол тигізбеніз.

- Зақым келтірмеу үшін тығыздағыш таспаны, резеңке жолақты немесе губка тығыздағышты ұстамаңыз. Бұл бөліктер қосылыс пайда болған кезде қыздады.
- Аспапты жүктемесіз пайдаланбаңыз. Аспапты дұрыс пайдаланбау оның қызмет мерзімін қысқартуы мүмкін. Жұмыс істеп тұрған аспапты қарасызың қалдырмаңыз.
- Аспап сүйіп үлгеруі үшін, пакеттерді дәнекерлеу циклдері арасында 40 секундан кем емес үзіліс жасау керек.
- Қыздыру кезінде аспаптың қақпағын ашық күйде қалдырыңыз. Аспаптың үзіліссіз жұмыс істеуінің максималдық уақыты 15 минутты құрайды. Содан кейін оны шамамен 30 минут салқындау керек.
- "Тазалау және күтуде" көрсетілген тазалауды қоспағанда, электр аспабына қанадай да бір басқа күтім жасамаңыз.

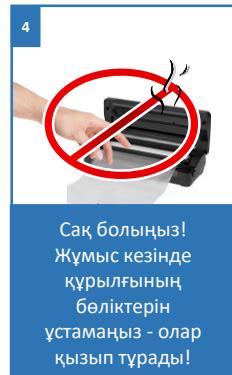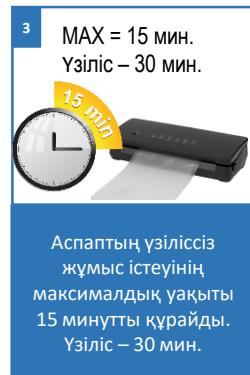

## ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ

- Аспап осы нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.


# ЖИЫНТЫҚТАМА


- |  |         |
|--|---------|
| 1. Аспап                                     | 1 дана. |
| 2. Вакуумдеуге арналған құбырышек            | 1 дана. |
| 3. Құмымаларды вакуумдеуге арналған қондырма | 1 дана. |
| 4. Вакуумдық орам 28 см x 5 м                | 2 дана. |
| 5. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық             | 1 дана. |
| 6. Кепілдік талоны                           | 1 дана. |

## АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Вакууматор - өнімдерді вакуумдық қаптауға арналған құрал.

Вакуумдау шаңнан, кірден қорғауға, хош істі сақтауға және тағам өнімдерінің жарамдылық мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді. Сақтаудың бұл әдісі тағамның ауамен әрекеттесуі арқылы пайда болатын бактериялардың даму қаупін азайтады. Пакеттен ауаны шығару ашыту, тотығу және булану процестерінің баяулауына кепілдік береді, бұл әртүрлі тағам өнімдерінің жағында сыртқы түрі мен сапасын сақтауға мүмкіндік береді.

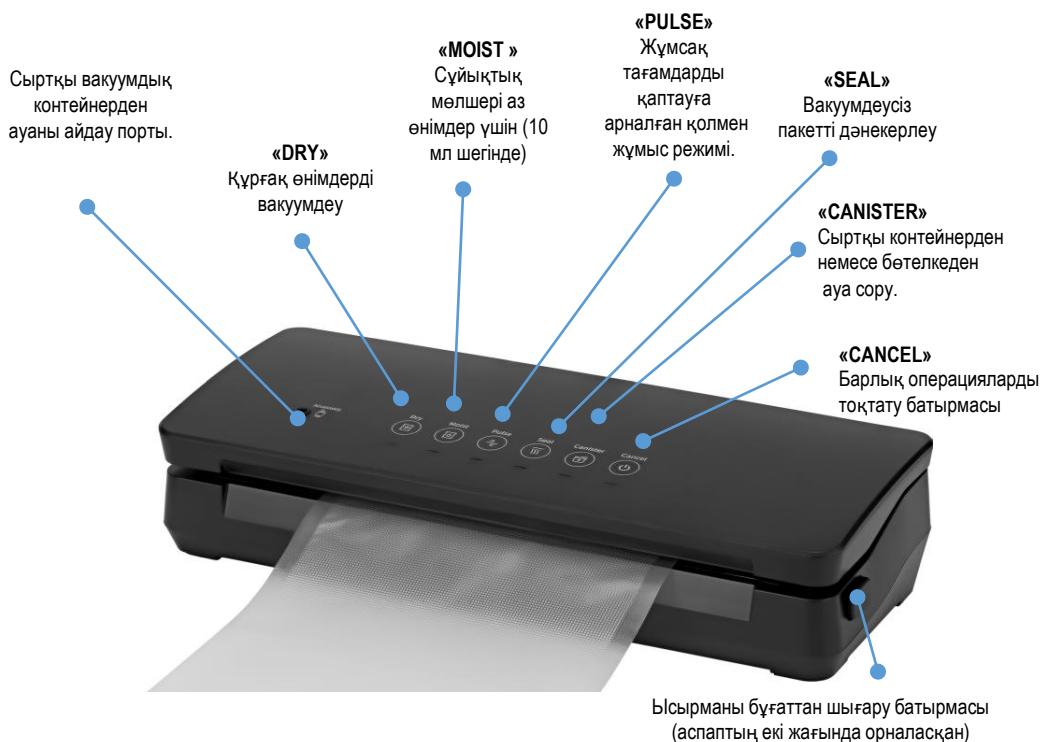

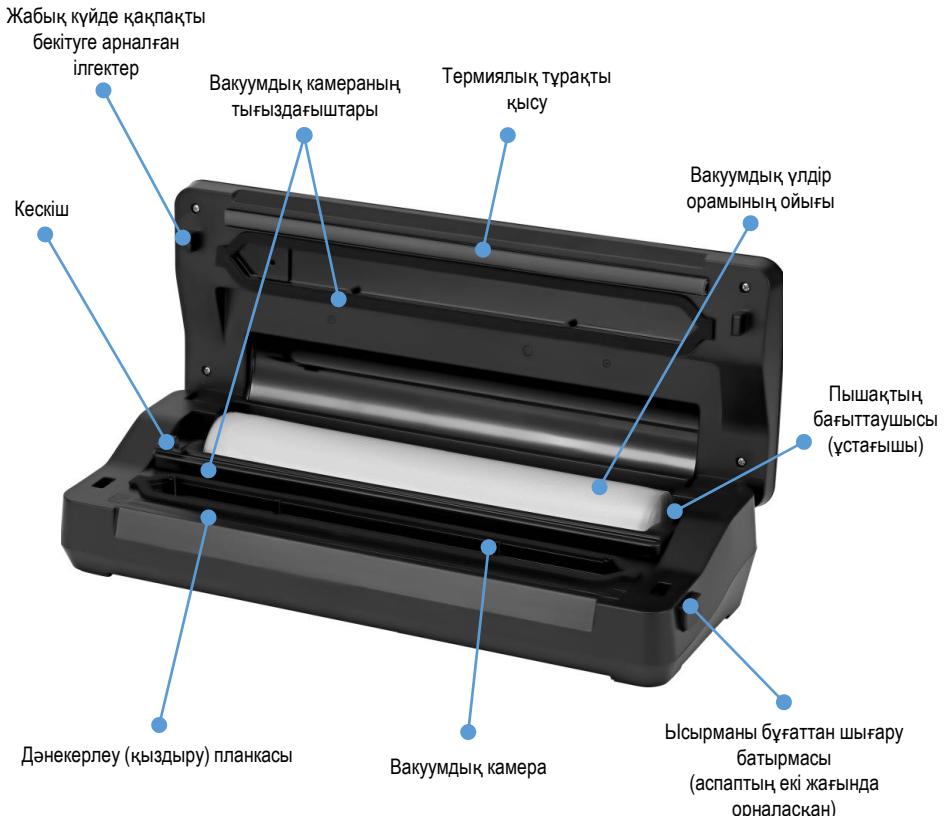

# ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

1. Бұкіл қаптама материалды алып тастаңыз.
2. Аспапты үстел мен қабырғалардың жиегінен кемінде 10 см қашықтықта тегіс құрғақ көлденен өткізу керек.
3. Аспапта көрсетілген кернеу желі кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Құат көзі шнурын құрылғының артқы жағындағы жалғағышқа қосыңыз.
5. Шнурдың вилкасын электрлік қуат көзінен қосыңыз. Басқару панелінде барлық шамдар қысқа мерзімге жаңып, барлық индикаторлар сөнеді, тек "Cancel" батырмасынан басқасы.

\* Эрекетсіздіктің шамамен 5 минутынан кейін, вакууматор автоматты түрде өшеді. Құрылғыны жұмыс қүйіне қайтару үшін вилканы розеткадан шамамен 10 секундқа шығару керек. Осылдан кейін аспапты желіге қайта қосуға болады.



## ВАКУУМДЫҚ ҮЛДІР ОРАМЫНАН ПАКЕТ ЖАСАУ

Сіз вакууматорға арналған орамды үлдірден пакет жасай аласыз. Вакуумдық үлдір орамдарымен жұмыс істеу үшін бұл модельде орамға арналған арнайы бөлім және кескіш қарастырылған.

Алдымен пакеттің түбін үлдір жеңінің ашық ұшын мөрлеу (дәнекерлеу) арқылы жасаңыз, ол үшін:


1. Қажет болса, аспаптың бүйірлеріндегі бұғаттан шығару батырмаларын алдын ала басу арқылы вакууматор қақпағын ашыңыз.
2. Кескіштің бағыттағышын (ұстағышын) жоғары көтеріңіз.
3. Вакуумдық үлдір орамын өған арналған ойыққа салыңыз (суретте.1 орам қазірдің өзінде ойыққа орналастырылған).
4. Орамнан қажетті ұзындықтың бір бөлігін ораныз.
5. Пышақтың (кескіштің) шеткі сол жақта немесе оң жақта екеніне көз жеткізіңіз.

- Пышақтың бағыттағышын (устағышын) вакуумдық үлдірге түсіріп, аздал басыңыз. Үлдір пышақтың сыртына шықпауы керек.
- Пышақпен (кескішпен) сырғыту арқылы үлдірді кесіңіз.
- Үлдірдің Кесілген бөлігінің шетін (тегіс жағын темен қаратып) вакуумдық камераның тығыздығышы мен дәнекерлеу (жылдыту) жолағының арасына қойыңыз.
- Қақпақты босатып, жабыңыз, қақпақтың бұрыштарын жоғарыдан төменге қарай өзіне тән шертпекке дейін басыңыз.
- "Seal" батырмасын басыңыз, бұл кезде онда индикатор жанады және дәнекерлеу (қыздыру) элементі дәнекерлеу тігісін қалыптастыра бастайды.
- Индикатор сөнгеннен кейін тігісті сәл салқындуат үшін 2-3 секунд күтіңіз.
- Ілгекті бұғаттан шығару батырмасына басу арқылы, аспаптың қақпағын ашып, мөрленген пакетті алыңыз. Сіз пакеттің түбін қалыптастыру үшін аз мөлшерде тартыңыз.



1

Вакуумдық үлдір орамының ойығы

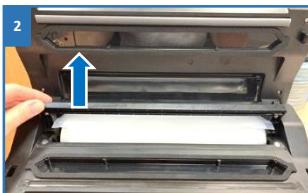

2

Кескіштің бағыттағышын (устағышын) жоғары көтеріңіз.



3

Пакеттің түбін қалыптастыру үшін аз мөлшерде тартыңыз



4

Шырт!



5

Пакет күнін қалыптастыру үшін "Seal" (тығыздай) батырмасына басыңыз



6

Процесс аяқталғаннан кейін Cancel-ден басқа индикаторлар сөнеді



7

Бүйірлеріндегі қақпақты бұғаттау батырмасын басыңыз



8

Әрі қарай жұмыс істеге үшін үлдірдің қажетті мөлшерін ораңыз



9

Пышақпен (кескішпен) сырғыту арқылы үлдірді кесіңіз.  
Пакет дайын!

# ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ


## 8.1. ҚҰРҒАҚ "DRY" / ҮЛҒАЛ "MOIST" ӨНІМДЕРДІ ВАКУУМДЕУ

### Жұмыс процесі:

- Дәнекерленүі керек өнімдерді пакетке салыңыз (алдын ала, пакетті дайындалап, түбін дәнекерлеу керек, алдыңғы бөлімді қараңыз)
- Аспаптың қақпағын ашып, пакеттің шетін вакуумдық камераның ортасына орналастырыңыз.
- Қақпақты жабыңыз, қақпақтың бұрыштарын жоғарыдан төменге қарай өзіне тән шертпекке дейін басыңыз.
- Вакуумдеу процесін бастау үшін Dry" немесе "Moist" батырмасын басыңыз.
- Қажетті вакуум пайда болған кезде ауаны айдау процесі автоматты түрде аяқталады және аспап дәнекерлеу тігісін қалыптастыру режиміне ауысады.
- Дәнекерлеу процесі аяқталғаннан кейін «Dry»/«Moist» және «Seal» батырмаларының индикаторлары сөнеді. Дәнекерлеу тігісі аздап суу үшін 2-3 сек.күтіңіз. Дәнекерлеу орында берік тігіс пайда болады.
- Ілгекті бұғаттан шығару батырмасына басу арқылы, аспаптың қақпағын ашып, мөрленген пакетті алыңыз.
- Тігістің сенімділігін тексеріңіз



**Ескерту:** құрылғыға салқындау үшін ұақыт беріңіз. Дәнекерлеу тігісін жасау арасында 40 секундтан кем емес үзілістер жасаңыз. Өте қарқынды пайдаланған кезде, қызып кетудің алдын алу үшін аспап автоматты түрде өshedі. Егер бұл орын алса, құрылғы салқындауы үшін шамамен 25 минут күтіңіз. Мөрлеу немесе вакуумдеу процесін тез арада тоқтату үшін "Cancel" батырмасына басыңыз.

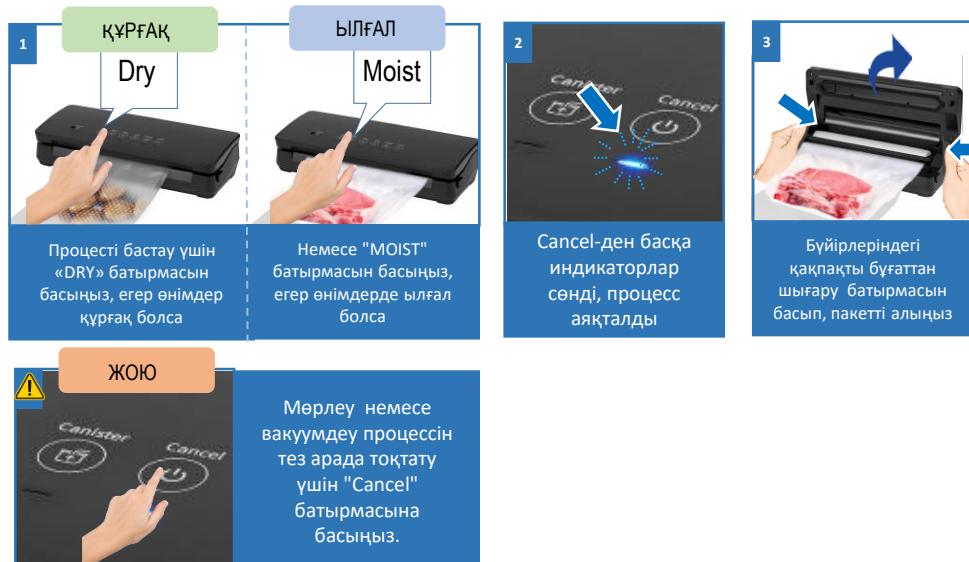


## PULSE ҚОЛ РЕЖИМІНДЕ ВАКУУМДАУ.

Сіз ауаны айдау процессін бақылау және жұмсақ өнімдердің зақымдануының алдын алу үшін "Pulse" вакуумдау қызметін пайдалана аласыз. Кейбір дымқыл өнімдерді қаптау кезінде сіз бұл функцияны қолдана аласыз және сол арқылы сұйықтықтың сорылыш кетуінің алдын аласыз.

### Жұмыс процесі:



1. Дәнекерленуі тиіс өнімдерді пакетке салыңыз.
2. Аспаптың қақпағын ашып, пакеттің шетін вакуумдық камераның ортасына орналастырыңыз.
3. Қақпақты жабыңыз, қақпақтың бұрыштарын жоғарыдан төменге қарай өзіне тән шертпекке дейін басыңыз.
4. Ая жеткілікті мөлшерде айдалды деп есептегенге дейін, "Pulse" батырмасын басып, ұстап тұрыңыз. Жұмыс кезінде сіз "Pulse" батырмасын босатып, вакуумдеуді тоқтата аласыз, бұл ретте пакеттен ауаны айдау тоқтайды.
5. Пакетті мөрлеу үшін "Seal" дәнекерлеу батырмасына басыңыз.
6. Батырманың индикаторы сөнгеннен кейін, 2-3 секунд күте отырып, аспаптың қақпағын ашиңыз да, ілгекті бұғаттан шығару батырмаларына басып, дәнекерленген пакетті алыңыз.

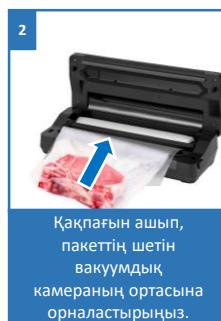

## "CANISTER" ҚҰМЫРАЛАРЫН ВАКУУМДАУ

### Жұмыс тәртібі:

- Вакуумдауға арналған қондырманы бөтелкеге қойыңыз.
- Вакуумдық құбырішекті аспап портына, ал екінші үшін үшін қондырма портына жалғаңыз.
- Вакууматордың қақпағын жабыңыз, қақпақтың бұрыштарын жоғарыдан төменге қарай өзіне тән шертпекке дейін басыңыз.
- Ауаны айдауды бастау үшін "Canister" батырмасына басыңыз.
- Ауаны айдауды тоқтату қажет болса, "Cancel" батырмасына басыңыз.
- Вакуумдық процесс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде тоқтайды. Вакуумдық құбырішекті тығыннан және аспалтың портынан алышыз.
- Тығын бөтелкедегі сұйықтықпен жана спайтынына көз жеткізіңіз.

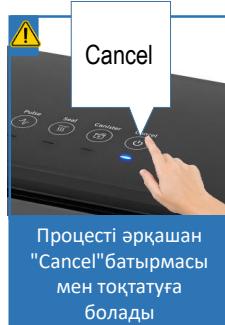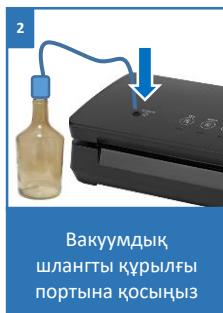

**Ескертпе.** Суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсаттарында көлтірілген және бүйімнұын қақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін. Бүйімнұын құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертулі мүмкін.

## "CANISTER" КОНТЕЙНЕРІНЕ ВАКУУМДЫҚ ҚАПТАМА

### Жұмыс тәртібі:


- Өнімдерді вакуумдық контейнерге салыңыз (көрек-жарақтар жинағына кірмейді).
- Контейнерді қақпақпен жабыңыз.
- Вакуумдық құбырышекті аспап портына, ал екінші үшін контейнер қақпағының тесігіне жалғаңыз.
- Сыртқы контейнерден ауаны айдау үшін "Canister" батырмасын басыңыз. Ауаны айдау процесси аяқталғаннан кейін, аспап автоматтый түрде сөнеді.
- Алдымен құбырышекті сыртқы контейнер қақпағының тесігінен ажыратыңыз, және содан кейін ғана оны электр аспабындағы ауаны айдау тесігінен ажыратыңыз.
- Азық-тұлікті сақтау мерзімін одан әрі үзарту үшін вакуумдық контейнерді тоқаудың шашқа салыңыз.
- Тағамды контейнерден шығармас бұрын, оны ауамен толтыру үшін қақпақтағы батырманы басыңыз. Осыдан кейін қақпақты ашыңыз.
- Қысқа толқынды пеште қыздыру алдында контейнердің қақпағын алу қажет.



1  
Өнімдерді вакуумдық контейнерге салыңыз және қақпақпен жабыңыз



2  
Вакуумдаға арналған қондырманы контейнерге қойыңыз.

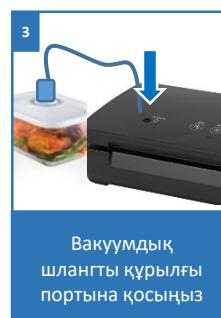

3  
Вакуумдық шлангты құрылғы портына қосыңыз



4  
Құрылғының қақпағын жабыңыз және бекіту үшін бұрыштарды басыңыз



# ТАЗАЛУ ЖӘНЕ КҮТИМ ЖАСАУ

- Аспалты тазартар алдында оны желіден ажыратыңыз.
- Су электрлік қосылыстарға түспеуін үнемі қадағалаңыз.
- Вакууматордың бөлшектеріне күтім жасау үшін қажақ тазартқыш құралдарды, тыңрайтын құралдарды және органикалық еріктіштерді пайдаланбаңыз.
- Аспалты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Аспалты ыдыс жуатын машинада жумаңыз.
- Аспалты сыртқы жағынан ылғалды матамен сүртіп алыңыз.
- Вакууматорды құрғақ салқын жерде бірегей қаптамада сақтаңыз.
- Қақпағы бекітілген вакууматорды сақтау үсынылмайды, кері жағдайда вакуумдық камераның тығыздығыштары ұзаққа созылған қысу салдарынан деформациялануы мүмкін, бұл вакуумдау кезінде ауаны өткізуге әкеледі.



## Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына хабарласыңыз.



Тазалар алдында аспалты желіден ажыратыңыз. Үлғал матаны пайдаланыңыз



Құрылғының қақпағы бекітілген күйде сақтау үсынылмайды. Жай жабық күйде қалтырыңыз



Суға салмаңыз, электрлік қосылыстарға су түспеуін қадағалаңыз



Аспалты ыдыс жуатын машинада жумаңыз

# ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Электр аспалтары қоршаған ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспалтар материалдарына теріс әсер ететін шаш, қышқылды және басқа да булар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайды сақталады.
- Электр аспалтарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктөрді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспалты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа қантаманы пайдаланыңыз
- Аспалтардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.
- Аспалтардың тасымалдануын осы түрдегі көлікте қолданылатын жүктөрді тасымалдау және механикаландырылған тиесу-түсіру жұмыстарын жүргізуі қамтамасыз ететін ережелерге сәйкес жабық көлік құралдарында көліктің барлық түрлерімен жүргізеді.
- Аспалтарды тасымалдау кезінде зақымданудан қорғаныс - өнімнің сапасы мен тұтынушлық ыдыстың сыртқы көрінісі қамтамасыз етілуі тиіс.



Сіздің аспабынызды пайдалану кезінде өрттің, электр токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның салалықтарынан үшін осы құралмен жұмыс істеген кездегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс істеген кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң сақтаңыз.

## КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, соның ішінде СанЕжН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті түрде жинауға жатады.

**Ескерту:** Электр аспаптың пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдetteгі түрмисстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.



## АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Ақаулық	Ықтимал себептер	Жою тәсілдері
<b>Вакууматор жұмыс істемейді</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Электрлік қуат көзі кабелінде немесе вилкада ақаулық бар</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз</li> </ul>
<b>Пакетті дәнекерлеу орындалмайды</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Пакет вакуумдық камераға дұрыс орналаспаған</li> <li>▪ Пакеттің ішкі бөлігінде сұйықтық</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Пакетті нұсқаулыққа сәй орналастырыңыз</li> <li>▪ Пакетті дәнекерлеу орнында сүртіңіз.</li> </ul>
<b>Пакетте толық вакуум жасалмайды</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Тығыздығыштарда кір бар</li> <li>▪ Пакет вакуумдық камераға дұрыс орналаспаған</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Тығыздығыштарды тазалаңыз</li> <li>▪ Пакетті нұсқаулыққа сәй орналастырыңыз</li> </ul>
<b>Пакет қате дәнекерленеді</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Қыздырғыш элемент шамадан тыс қызыған, пакет балқиды</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Аспаптың қақпағын ашыңыз және оны бірнеше минут бойы сұтыныңыз</li> </ul>
<b>Мөрлегеннен кейін пакет вакуумды үстамайды</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Дәнекерлеу тігіңі бойымен бетінде қатпарлар, үгінділер, май және сұйықтық болғандықтан, ағып кету бар.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пакетті ашыңыз да, пакеттің ішкі бөлігін тазалаңыз және пакетті қайта дәнекерлемес бұрын, сол жерде болуы мүмкін бөгде заттарды дәнекерлеу пластинасынан алышыз</li> </ul>

<b>Өнім</b> <b>дұрыс</b> <b>вакуумдалған,</b> <b>бірақ</b> <b>уақыт өте келе</b> <b>онда</b> <b>ауда пайда</b> <b>болды</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Бактериялардың анаэробты</li> <li>▪ есүі жүрді (бактериялардың ауасыз есүі)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Көкөністер мен жемістерді вакуумдық қаптаманың алдында бланширлеп, сосын мұздату ұсынылады.</li> </ul>
--	---	---

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

**PVS 1310 – POLARIS** сауда белгісінің түрмисстық электрлік вакууматоры

Кернеуі: 220 – 240 В

Жиілігі: ~50-60 Гц

Құаты: 100 Вт

Қорғаныс санаты: II



**Ескерту:** өзгерістер мен жақсартуларды енгізуідің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдалануышы бұған назар аударады және бұған түсінікпен қарайды деп үміттеннеді. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын Сіз [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru) сайтынан таба аласыз.

# СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», сонымен қатар КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады және Кедендік одақтың мүше-елдерінің нарығында өнімдерді ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Ciž POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Үәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап 1 жыл

Өндірілген күні бұйымда көрсетілген.

Өткізу ережелері белгіленбебен.

Өндіруші:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР  
Manufacturer:

NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Зауытта:

ХИАМЕН Ц&Д ЛИФЕСТЫЛЕ КО., LTD.

ҮНИТ Ц, 17TH ФЛООР, Ц&Д ИНТЕРНАЦИОНАЛ БУИЛДИНГ, НО.1699 ХУ АНДАО ЕАЦТ  
РОАС, ХИАМЕН, ЧИНА

At factory:

XIAMEN C&D LIFESTYLE CO., LTD.

UNIT C, 17TH FLOOR, C&D INTERNATIONAL BUILDING, NO.1699 HU ANDAO EACT ROAS,  
XIAMEN, CHINA

Қытайда өндірілген.

Импорттаушы және РФ мен Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі өндірушінің үәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШК, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыш, 4-қабат I- үй-жай 13-бөлме

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8-800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU: JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

# КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электрлік вакууматор

Модель: PVS 1310

Осы кепілдік өндірушімен Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тұтынушы құқықтарына қосымша ұсыналады және оларды ешқандай жағдайда шектемейді.

Осы кепілдік бұйымды сатып алған күннен бастап 12 ай бойы әрекет етеді және материалдар мен жұмысқа байланысты ақаулар табылған жағдайда бұйымға кепілдік қызмет көрсетілетін білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы, басқаларға қоса, бұйымды тегін жөндеуге құқылы.

Осы кепілдік келесі шарттар сақталған кезде жарамды:

1. Кепілдікті міндеттеме компания шығаратын кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым тек жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым «Пайдалану бойынша нұсқаулыққа» қатаң сәйкестікте қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтай отырып пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік бойынша өндірушінің міндеттемелерін сатушылар – өндірушінің үәкілдегі дилерлері және реесми қызмет көрсету (сервистік) орталықтары орындаиды. Осы кепілдік өндірушімен үәкілдегі етілмеген сатушылардан сатып алғанған бұйымдарға қолданылмайды, олар тұтынушы алдында заңнамаға сәйкес өздігінен жауап береді.
4. Осы кепілдік мыналардың нәтижесінде пайда болған ақаулар мен бұйымның сыртқы өзгеруіне қатысты болмайды:

- Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сүйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсү;
- Бұйымды оның тікелей міндеттінен тыс пайдалануында болатын қате пайдалылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
- Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділерінен.
- Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
- Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиги өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілүнен;
- Өндеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығызыдағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиги тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
- Авторизацияланған сервис орталықтары\* болып табылмайтын тұлғалар немесе үйімдар өндірген бұйымды жөндеуіне;

5. Осы кепілдік осы талонның түпнұсқасымен бірге сатушы берген тауарлық чек түпнұсқасы және ақаулар анықталған бұйым ұсынылғанда жарамды.
6. Бұл кепілдік тек жеке түрмистық қажеттіліктерге арналған бұйымдарға жарамды және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарға пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдікті қызмет көрсетудің барлық сұрақтары бойынша POLARIS ең жақын орналасқан ресми сатушысына жүгініңіз.

Жабдықта ақаулықтар анықталған жағдайда дереу сервистік орталықпен хабарласу ұсынылады.

\*Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Жеткізуші тасымалдау кезінде бұйымды бұлдіруге байланысты залал үшін, дұрыс пайдаланбау нәтижесінде, сондай-ақ бұйымды түрлендіруге немесе өз бетінше жөндеуге байланысты ешқандай жауапкершілік көтермейді.

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу кунін раставу немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну ушін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сураймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу куні мен орнын раставтың өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

