

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за выбор радиоприемника Ritmix. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство и используйте радиоприёмник в соответствии с рекомендациями, чтобы воспользоваться всеми его возможностями и продлить срок его службы. Сохраните эту инструкцию, чтобы обратиться к ней, если в будущем возникнет такая необходимость.

Перед использованием

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем. Проверьте, соответствует ли напряжение подключаемого источника питания рабочему напряжению устройства. Перед первым использованием извлеките устройство из упаковки, подключите к питанию через входящий в комплект кабель питания и полностью зарядите встроенный аккумулятор.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги, попаданию на устройство капель и брызг. Запрещается погружать прибор в воду, размещать в условиях повышенной влажности (около ёмкостей с водой, кухонных раковин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.)

Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность. Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от источника питания. Это исключит выход устройства из строя из-за ударов молнии или скачков напряжения в электросети. Для отсоединения кабеля питания беритесь непосредственно за основание разъема, ни в коем случае не тяните за кабель.

Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.


Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт, его функционал и программное обеспечение могут отличаться от приведенного описания/изображения.

Технические характеристики

- FM радиоприёмник
- Цифровой тюнер
- Автосканирование FM радиостанций
- Запоминает частоты до 50 радиостанций
- FM диапазон 87.5 - 108 МГц
- Телескопическая антенна
- Поддержка Bluetooth v.5.3
- Поддерживает ответ на телефонный звонок (при Bluetooth подключении к смартфону)
- Встроенный диктофон
- Встроенный МРЗ плеер с USB флэш / micro SD карт.
- Аудио выход AUX 3,5мм и звук (динамик 52мм, 5 Ватт , 4 Ом, 100Гц-18 кГц)
- Встроенный ёмкий аккумулятор 1200 мАч (литий-ионный тип 18650)
- Питание: через micro USB порт, (DC) 5В, 1А
- Кабель питания USB-micro USB в комплекте.

Описание устройства

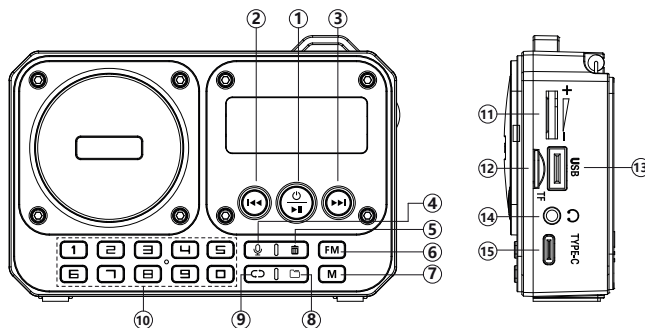

1. [POWER] длительное нажатие POWER ON/OFF, короткое нажатие PLAY/PAUSE во время воспроизведения музыки и прослушивания радио. При подключении к Bluetooth дважды нажмите кнопку PLAY, чтобы повторно набрать последний номер телефона из журнала вызовов Вашего телефона. Короткое нажатие, чтобы принять звонок/повесить трубку.
2. [PREV] переход к предыдущему треку / переход к предыдущей радиостанции (короткое нажатие). Перемотка назад/ ручная настройка радиостанции (длительное нажатие).
3. [NEXT] переход к следующему треку/ следующей радиостанции (короткое нажатие). Перемотка вперед (длительное нажатие).
4. [RECALL] когда USB флеш или micro SD карта вставлены в устройство, короткое нажатие: включить диктофон на запись, на экране отобразится «REC», затем коротким нажатием можно воспроизвести запись. Длительное нажатие: удалить записанный файл. На экране снова отобразится "DEL".
5. [STOP] короткое нажатие: удаление воспроизводимой записи диктофона, при этом на LED-экране отобразится DEL.
6. [FM] переключение на режим радио (короткое нажатие)/ автоматический поиск и сохранение радиостанций (длинное нажатие).
7. [M] короткое нажатие: переключение между режимами micro-SD/USB/Bluetooth/FM радио. В режиме FM (длительное нажатие): автоматический поиск и сохранение радиостанций.
8. [SD] в режиме воспроизведения карты USB/ micro-SD: короткое нажатие один раз, на экране отобразится F000 (для воспроизведения песен вне папки), короткое нажатие еще раз, на экране отобразится F001 (для воспроизведения песен внутри первой папки), F002 (для воспроизведения песен из второй папки) и так далее от первой папки до последней; Длительное нажатие назад к предыдущей папке.
9. [C] в режиме воспроизведения музыки короткое нажатие: переключение между повтором 1 трека [ONE]/ повтором плейлиста одной папки [FOLD]/ повтор всех треков всех папок [ALL].
10. [0-9] ввод номера выбранной песни или частоты радиостанции.
11. [VOL+] увеличение/уменьшение громкости.
12. [TF] разъем Micro SD карты памяти (не более 32 GB) для воспроизведения музыки.
13. [USB] разъем для USB-носитель (не более 32 GB) для воспроизведения музыки.
14. [C] разъем для наушников.
15. [TYPE-C] разъем micro USB для зарядки через USB-кабель, поставляемый с устройством. Подключите зарядное устройство 5 В, 1000 мА для зарядки.

Работа устройства от сети и зарядка аккумулятора.

Для подключения устройства к сети электропитания и зарядки встроенного аккумулятора, используйте стандартный USB разъем Вашего сетевого фильтра или USB адаптер питания (5В, 1А). Чтобы сохранить работоспособность аккумулятора, не используйте устройство во время зарядки. Ликтограмма батареи мигает во время зарядки и перестает мигать при достижении полного заряда. Устройство имеет встроенный защитный контур, позволяющий оставлять данное устройство подключенным к источнику заряда долгое время. Уровень громкости может измениться со временем работы по мере разрядки аккумулятора, текущий уровень оставшегося заряда отображается на индикаторе на дисплее.

Работа в режиме радио

1. Переключите на режим радио коротким нажатием кнопки [FM]. Настройте частоту радиостанции одним из следующих способов:
Автосканирование: в режиме FM нажмите и удерживайте кнопку [M]. Доступные в эфире радиостанции будут найдены и сохранены в памяти. Используя цифровые кнопки [1-0 на схеме] выберите радиостанцию из памяти или введите частоту радиостанции вручную;
Настройте FM частоту *вручную* при помощи кнопок [◀] и [▶].
2. Отрегулируйте громкость и наслаждайтесь прослушиванием выбранной радиостанции.

Работа в режиме Bluetooth

1. Переключите устройство в режим Bluetooth, затем найдите на своем мобильном устройстве имя B852. Если мобильное устройство запрашивает пароль, введите «0000» и нажмите «OK» для подключения.
2. Короткое нажатие кнопки [▶▶] для ответа на звонок и завершения звонка.
3. Двойное нажатие на кнопку [▶▶] набора последнего набранного номера из журнала звонков мобильного устройства.

Работа в режиме плеера (с носителей Micro-SD, USB).

1. Установите внешний носитель в один из слотов.
2. Переведите устройство в режим МРЗ кнопкой [M]. Воспроизведение музыки с установленного носителя начнется автоматически.
3. Для того, чтобы поставить воспроизведение на паузу, нажмите на кнопку [⏸].
4. Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите на кнопку [▶▶] еще раз.
5. Чтобы переключаться между треками, нажимайте на кнопки [▶▶] и [◀◀].
6. Для перемотки назад, нажмите и удерживайте кнопку [◀◀].
7. Для перемотки вперед, нажмите и удерживайте кнопку [▶▶].

Работа в режиме диктофона.

1. Когда USB флеш или micro SD карта вставлены в устройство, короткое нажатие кнопки [RECALL] включает диктофон на запись, на экране отобразится «REC». Остановить запись — кнопка [RECALL]. Затем коротким нажатием [RECALL] можно воспроизвести запись. Длительное нажатие кнопки [RECALL] удалит записанный файл. На экране отобразится "DEL".
2. Короткое нажатие [STOP] удаление воспроизводимой записи диктофона, во время воспроизведения. При этом на LED-экране отобразится DEL.

Выявление и устранение проблем

1. Автоматическое отключение во время работы: низкий заряд батареи, пожалуйста, заряжайте устройство примерно 2,5 часа перед использованием. Также устройство можно использовать во время подключения к питанию.
2. Воспроизведение автоматически прекращается или перезапускается: низкий заряд батареи, пожалуйста, заряжайте устройство 2,5 часа перед использованием.
3. Во время воспроизведения звук с перебоями и сообщения о низком заряде: пожалуйста, зарядите устройство; устройство вернется в обычный режим воспроизведения во время зарядки.
4. Отсутствие звука из динамика: необходимо проверить уровень громкости звука на устройстве.
5. Кнопки на устройстве не функционируют или функционируют с перебоями: выключите и снова включите, чтобы проверить работу кнопок.
6. Не проигрывается музыка: устройство не распознает путь подключения к хранилищу МРЗ файлов, пожалуйста, переместите файлы в одну папку на подключаемом хранилище.
7. Не включается диктофон — проверьте, что подключен носитель памяти (USB флэш или micro SD карта памяти) и есть свободное место памяти для новых записей.

Сетевые фильтры **RITMIX** с USB выходами— отлично подойдут для подключения к питанию и зарядке от USB вашего радиоприёмника



RITMIXRUSSIA.RU

Внимание:

* Характеристики устройства, указанные в данной инструкции, являются актуальными на момент выпуска инструкции. Обратите внимание, что описания, схемы, изображения, представленные в качестве примера, подробное описание функций устройства, а также характеристики устройства и программного обеспечения, содержащиеся в данной инструкции, могут быть изменены без предварительного уведомления.



Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов

Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте www.ritmirusia.ru.

Изготовитель: Dongguan Hometex Imp And Exp Co Ltd./ Донггуань Хоумтех Имп Энд Эксп Ко Лтд. Адрес: КИТАЙ, 15F., BLD.D, CENTRAL WEALTH DISTRICT, YUANMEI EAST RD., DONGGUAN CITY, GUANGDONG, 523000 / 15Ф., БЛД.Д, ЦЕНТРАЛ ВЕЛФ ДИСТРИКТ, ЯНМЕЙ ИСТ РД., ДОНГГУАНЬ СИТИ, ГУАНДОНГ, 523000. Завод изготовителя: Dongguan Minglongpu Electronic Co.,Ltd. / Донггуань Минглонгпу Электроник Ко., Лтд. Адрес: Китай, Shangpengmiao Industrial Zone, Shimei, Wanjiang, Dongguan / Шангпенгмiao Индастриал Зоун, Шимей, Ванджианг, Донггуань.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Номер сертификата/декларации указаны на упаковке.

Импортёр/Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Транстрейд». 107140, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г.МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ПЕР 1-Й КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ДОМ 9А, ЭТАЖ 3, ЧАСТЬ ПОМ. 9В, 9Г. 107140, RUSSIAN FEDERATION, MOSCOW, VN. TER. G. MUNICIPAL DISTRICT KRASNOSELSKY, 1ST KRASNOSELSKY LANE, 9A, FLOOR 3, ROOM 9V, 9G Страна изготовления: Китай. Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности не ограничен. Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства. Не бросать, не ронять, не разбирать. Использовать только по прямому назначению. Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.

