



SINCE 1908

Solis

КОМПАКТНАЯ СОКОВЫЖИМАЛКА Juice Fountain Compact

Тип 8451

Инструкция по эксплуатации



▲ ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием соковыжималки Solis Juice Fountain Compact необходимо внимательно прочитать эту инструкцию по эксплуатации, для ознакомления с вашим устройством и его безопасной эксплуатации. Настоятельно рекомендуем вам сохранять эти инструкции и при передаче данного бытового прибора также передать инструкции новому владельцу. Для вашей же собственной безопасности необходимо соблюдать следующие меры безопасности при использовании электрических приборов:

1. Чтобы предотвратить поражение электрическим током, устройство, шнур питания и вилка не должны соприкасаться с водой и другими жидкостями. Вода может впитаться и нанести вред устройству. Риск поражения электрическим током! Если устройство, а именно шнур питания или вилка соприкасаются с водой, надеть сухие резиновые перчатки и немедленно вытащить вилку из розетки. После этого не использовать устройство, не проверив его работоспособность и безопасность в авторизованном сервисном центре Solis.
2. Не дотрагиваться до устройства, а также не тянуть за вилку устройства и не включать ее мокрыми или влажными руками или ногами.
3. Перед использованием устройства убедиться, что напряжение, указанное на фирменной табличке вашего устройства, соответствует напряжению в сети. Не рекомендуем эксплуатировать устройство с многоканальным переходником.



4. Используйте прибор только для приготовления сока из фруктов и овощей, как описано в данном руководстве. Не использовать прибор на открытом воздухе, защищать его от влаги и сырости.
5. Не оставляйте шнур питания висящим на краю стола, таким образом что его можно стянуть вниз.
6. Убедитесь, что ни прибор, ни шнур, ни вилка не соприкасаются с горячими поверхностями, например, с электрической или газовой плитой, батареей, и что они не соприкасаются с устройством.
7. Всегда полностью разматывать шнур питания перед тем, как подключить шнур питания к розетке. Рекомендуем вам не использовать с этим прибором удлинительный шнур. Не размещать прибор непосредственно под розеткой.
8. Нельзя переносить прибор, держа его за шнур питания, и ставить на шнур питания какие-либо предметы. Нельзя тянуть за шнур питания, чтобы выключить прибор из сети. Тянуть только за вилку.
9. Перед подсоединением прибора к розетке или отсоединением от нее обязательно необходимо убедиться, что прибор выключен.
10. Держать прибор подальше от горячего газа, горячих печей и других теплоизлучающих устройств или источников тепла. Нельзя использовать прибор на горячей или мокрой поверхности. Нельзя размещать прибор во влажной и теплой среде, рядом с открытым огнем. Держать прибор подальше от подвижных деталей и устройств, и животных.
11. Когда прибор работает, он должен стоять на устойчивой, ровной, влагостойкой и жаропрочной, а также сухой рабочей поверхности, например, стол или столешница. Не ставить прибор у края столешницы или стола.



12. В целях безопасности расстояние между прибором и стенами, занавесками и другими материалами и предметами должно составлять не менее 20 см, также необходимо убедиться в свободной циркуляции воздуха вокруг прибора.
13. Нельзя накрывать прибор тканью или материей при использовании. Ни в коем случае нельзя закрывать отверстия для впуска и выпуска воздуха. Не кладите ничего на соковыжималку.
14. Никогда не размещайте прибор таким образом, чтобы он мог упасть в воду или соприкоснуться с водой или другой жидкостью (например, в раковине или рядом с ней).
15. Прибор не предназначен для наружного использования. Прибор не должен попадать под дождь. Не использовать в автотранспортных средствах и на лодках.
16. Всегда выключать прибор нажатием кнопки ВКЛ / ВЫКЛ, отключать его из розетки, если прибор не используется или оставлен без присмотра, а также перед очисткой. Рекомендуем использовать устройство защитного отключения (защитный выключатель УЗО) для обеспечения дополнительной защиты при использовании электроприборов. Рекомендуется использовать защитный выключатель с номинальным остаточным рабочим током не более 30 мА. Профессиональный совет можно получить у электрика.
17. Перед отключением вилки электропитания прибора от розетки убедитесь, что прибор выключен (поворотный регулятор должен быть установлен в положение ВЫКЛЮЧЕНО).



18. Не осуществлять какие-либо переделки прибора, шнура, вилки и принадлежностей.
19. Неправильное использование может привести к причинению вреда здоровью!
20. Никогда не дотрагивайтесь до прибора, упавшего в воду или другие жидкости. Всегда используйте сухие резиновые перчатки, чтобы вытащить вилку. Не начинайте использовать его снова, пока он не проверит его работоспособность и безопасность в сервисном центре, авторизованном Solis.
21. Никогда не погружайте блок двигателя, шнур питания или вилку кабеля питания в воду или любую другую жидкость и не допускайте контакта этих частей с водой.
22. Необходимо размещать прибор так, чтобы он не попадал под прямые солнечные лучи.
23. Нельзя засовывать острые или заостренные предметы и инструменты в отверстия прибора. Прибор может испортиться - опасность удара током!
24. Перед тем, как устанавливать или снимать детали, всегда выключайте прибор кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ и отсоединяйте шнур питания.
25. Никогда не используйте прибор без фруктов или овощей.
26. Всегда проверяйте, правильно ли собран прибор, прежде чем подключать его к розетке и начинать использовать.
27. Никогда не лезьте рукой в загрузочное отверстие! Вы можете получить серьезные травмы! Во время работы соковыжималки обязательно используйте толкатель для подачи овощей и фруктов. Ни в коем случае не вставляйте в отверстие какие-либо предметы!



28. Не трясите и не перемещайте прибор во время его использования. Никогда не перемещайте прибор, если он наполнен продуктами и работает. Перед перемещением прибора выключите его, вытащите вилку из розетки и опорожните контейнер для жмыха, а также кувшин для сока.
29. Используйте прибор только так, как указано в этой инструкции. Используйте его только с предусмотренными или рекомендованными Solis аксессуарами, неправильно выбранные аксессуары или их неправильное использование может привести к повреждению устройства, пожару, удару током или причинению вреда здоровью.
30. Никогда не используйте прибор с внешним таймером или дистанционным управлением.
31. Прибор предназначен только для домашнего использования, а не для коммерческого использования.
32. Перед первым использованием прибора удалить и выбросить все упаковочные материалы и возможные наклейки и ярлыки (за исключением фирменной таблички).
33. Проверяйте соковыжималку перед каждым использованием, чтобы убедиться, что сам прибор, шнур питания и вилка сетевого шнура не повреждены и не отсоединились ли какие-либо детали.
34. Чтобы исключить удар током, не использовать прибор с поврежденным шнуром или вилкой или иным дефектом, если прибор уронили или повредили, либо в нем отсоединились детали. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Чтобы не подвергаться риску, необходимо отвезти соковыжималку в сервисный центр Solis для осмотра или осуществления механического и электрического ремонта.





35. Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также несведущие и неопытные люди и дети не должны использовать соковыжималку, кроме как под наблюдением или при наличии подробных инструкций по использованию прибора, данных лицом, ответственным за их безопасность. Кроме того, они должны осознавать риски, связанные с прибором, и иметь навыки его безопасной эксплуатации.
36. Этот прибор не должен использоваться детьми самостоятельно. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
37. Не разрешайте детям играть с прибором.
38. Всегда выключайте соковыжималку перед тем, как вынуть вилку из розетки, иначе прибор может быть поврежден.
39. Не кладите ничего сверху на соковыжималку во время ее использования или хранения.
40. Вытаскивайте вилку из розетки после каждого использования. Только после этого прибор полностью выключен.
41. Прибор необходимо очищать после каждого использования. См. Примечания, приведенные в разделе «Очистка и техническое обслуживание» настоящего руководства.
42. Очищайте корпус устройства только сухой или слегка влажной тканью. Никогда не используйте для чистки агрессивные, абразивные или моющие средства, содержащие кислоту.
43. Поднимая или перемещая прибор, всегда держите соковыжималку за основание. Всегда сначала выключайте прибор, вытаскивайте вилку из розетки и слейте жмых и сок. Всегда перемещайте прибор очень осторожно, не трясите и не бросайте его, это может привести к повреждению.



44. Если вы заметили странный запах или звук, выключите прибор и выдерните вилку из розетки. Не начинайте использовать его снова, пока его работоспособность и безопасность не проверит авторизованный сервисный центр Solis.
45. Никогда не касайтесь пальцами лезвий решетки в сите, они очень острые и могут поранить вас!
46. Перед снятием крышки выключите прибор поворотной ручкой (положение OFF), дождитесь полной остановки и затем вытащите вилку из розетки.
47. Если вы использовали прибор в течение 2 минут, вы всегда должны делать перерыв на 30 секунд, чтобы предотвратить перегрев двигателя.
48. Осторожно: При очистке или удалении соответствующих деталей, прибор должен быть полностью остановлен и выключен, а также отключен от источника питания. В противном случае существует опасность получения травмы.
49. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным центром или лицами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
50. Будьте осторожны при обращении с острыми режущими лезвиями, опорожнении чаши и во время очистки.






51. Не используйте прибор, если вращающееся сито или защитная крышка повреждены или имеют видимые трещины. r
52. Выключайте прибор и отсоединяйте его от сети перед заменой его частей.
53. Это устройство предназначено для использования в домашних условиях и аналогичных областях, таких как:
- кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих местах,
 - фермерские дома, сельские хозяйства,
 - для клиентов в отелях, мотелях, хостелах и других жилых помещениях.





▲ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

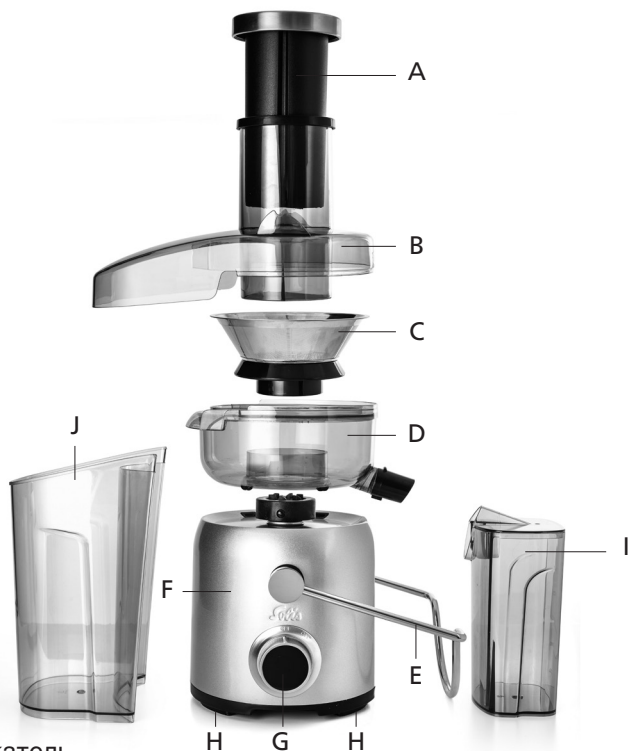

- A Толкатель
- B Крышка с отверстием для загрузки продуктов
- C Сетка-фильтр с лезвиями
- D Чаша соковыжималки с блокируемым носиком
- E Фиксатор-зажим
- F Моторный блок
- G Поворотный переключатель функций с дисплеем
- H Резиновые ножки – антивибрация и антискольжение

Принадлежности:

- I Кувшин для сока с пеносепаратором и съемной крышкой
- J Контейнер для жмыха





▲ ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФУНКЦИЙ С ДИСПЛЕЕМ



С помощью поворотного переключателя вы можете включать и выключать прибор и выбирать одну из четырёх скоростей отжима сока. Когда вы установите переключатель в положение ВКЛ. загорается дисплей.

ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Если поворотный переключатель установлен в положение OFF, прибор выключен. Прибор всегда следует переводить в положение OFF после того, как вы закончили приготовление сока и перед подключением или отключением шнура питания.

ПОЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ

Как только вы установите поворотный переключатель в положение ON, прибор включится. Загорится дисплей, отображающий четыре различных возможных значения. Если повернуть ручку по часовой стрелке, прибор переключается между четырьмя возможными скоростями, одна за другой.

СКОРОСТИ

Вы можете выбрать одну из 4 различных настроек мощности / скорости отжима сока:

HARD VEG	для твердых овощей
HARD FRUIT	для твердых фруктов
SOFT VEG	для мягких овощей
SOFT FRUIT	для мягких фруктов

Поверните поворотный переключатель по часовой стрелке вправо; стрелка рядом с описанием, а также сегменты круга указывают на текущую настройку прибора. «Hard Veg» имеет самую высокую скорость, «Soft Fruit» - самую низкую.





БЛОКИРУЕМЫЙ НОСИК НА ЧАШЕ СОКОВЫЖИМАЛКИ

Вы можете заблокировать носик, чтобы предотвратить попадание капель после слива сока.

Блокировка носика:

Поверните носик по часовой стрелке, чтобы он полностью закрылся.

Открытие носика:

Поверните против часовой стрелки, чтобы открыть носик



▲ СБОРКА СОКОВЫЖИМАЛКИ

ШАГ 1:

- Установите моторный блок на сухую, устойчивую, влагостойкую и ровную рабочую поверхность рядом с розеткой. Фиксатор-зажим следует расположить сбоку со стороны выемки для носика.



ШАГ 2:

- Установите чашу соковыжималки на моторный блок. Носик чаши соковыжималки должен попасть в соответствующее углубление в моторном блоке, четыре выступа чаши соковыжималки автоматически вставляются в прорезиненные углубления.





ШАГ 3:

- Поместите сетку-фильтр в чашу соковыжималки. Сильно нажмите на край сетки, чтобы она зафиксировалась в чаше соковыжималки со слышимым звуком. Осторожно: никогда не прикасайтесь к ножам на сетке, касайтесь сетки только за верхний край! Лезвия очень острые, есть опасность травмирования!



ШАГ 4:

- Установите крышку с отверстием для загрузки продуктов на чашу соковыжималки. Выступающая часть должна быть направлена в сторону, противоположную носику. Крышка должна полностью встать в чашу соковыжималки, крышка контейнера для жмыха размещается точно над выступом чаши. Два выступа слева и справа на чаше соковыжималки помещаются под крышку.





ШАГ 5:

- Подымите фиксатор-зажим вверх и над крышкой, чтобы он защелкнулся со звуком.



ШАГ 6:

- Поместите контейнер для жмыха под специальную крышку так, чтобы он касался моторного блока и контейнер для жмыха был полностью закрыт крышкой.
- Совет: Чтобы упростить очистку контейнера от жмыха, вы можете вставить в него тонкий полиэтиленовый пакет.





ШАГ 7:

- Откройте носик. Его необходимо полностью повернуть против часовой стрелки.



Носик заблокирован



Носик открыт

ШАГ 8:

- Поставьте кувшин для сока с пеносепаратором рядом с прибором, чтобы он полностью соединяется с корпусом соковыжималки, с моторным блоком.





ШАГ 9:

- Когда вы начинаете пользоваться прибором и загружаете овощи / фрукты в отверстие для загрузки, используйте толкатель, чтобы медленно протолкнуть овощи и фрукты вниз. Старайтесь опускать толкатель медленно и осторожно. Если прилагать слишком много силы, то это не повлияет на ускорение процесса отжима сока и может даже повредить прибор. Используйте толкатель исключительно для проталкивания овощей / фруктов. Ни в коем случае не вставляйте в отверстие какие-либо предметы или руки!
- **Примечание:** 3 направляющие (борозды) в толкателе должны быть расположены над выступами входного отверстия, чтобы толкатель мог легко соскользнуть вниз. Самая широкая направляющая должна быть расположена спереди, над поворотным переключателем, так как выступ спереди самый большой. Если самая широкая направляющая не находится над поворотным переключателем, у вас могут возникнуть проблемы, когда вы направляете толкатель вниз или поднимаете его.





▲ РАЗБОРКА СОКОВЫЖИМАЛКИ

ШАГ 1:

- Вытащите контейнер для жмыха из прибора. Снимите кувшин для сока.

ШАГ 2:

- Откройте фиксатор-зажим с нажатием вниз

ШАГ 3:

- Снимите крышку соковыжималки вместе с чашей соковыжималки и толкателем.

ШАГ 4:

- Поднимите чашу соковыжималки вместе с внутренней сеткой-фильтром над моторным блоком. Тогда, снимая одновременно обе части, вы не поранитесь острой сеткой. Для этого сильно потяните чашу соковыжималки вверх, чтобы отсоединить ее от моторного блока. После этого можно перевернуть чашу соковыжималки вверх дном, чтобы сетка выпала. Следите за тем, чтобы сетка не упала с большой высоты сверху, так как это может повредить как саму сетку, так и поверхность под ней.

В качестве альтернативы можно сначала вынуть сетку из чаши соковыжималки, с усилием потянув ее вверх и наружу. При этом вы должны держать сетку только за верхний край, так как лезвия в сетке чрезвычайно острые, к ним нельзя прикасаться! После этого чашу соковыжималки можно будет легко снять с моторного блока.

▲ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием соковыжималки удалите все возможные рекламные наклейки и этикетки (кроме таблички с обозначениями).
- Разберите прибор, как описано в разделе «**Разборка соковыжималки**». (см. выше).
- Промойте все детали соковыжималки, кроме двигателя, теплой (не выше 50 °С) водой с добавлением моющего средства. Будьте очень осторожны, чтобы не пораниться острыми лезвиями на сетке. Для сетки лучше всего использовать прилагаемую щетку для очистки. Тщательно просушите все детали.
- Протрите моторный блок мягким, слегка влажным полотенцем.
- Когда все детали будут полностью чистыми, соберите соковыжималку, как описано в разделе «**Сборка соковыжималки**»



▲ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОКОВЫЖИМАЛКИ

1. Поместите очищенный и сухой прибор в собранном виде на сухую, устойчивую и ровную, влагостойкую рабочую поверхность.
2. Поместите контейнер для жмыха под специальную крышку так, чтобы он касался моторного блока и крышка полностью закрывала контейнер для жмыха.
3. Закройте кувшин для сока крышкой с прикрепленным к нему пеносепаратором. Удостоверьтесь, что пеносепаратор свободно движется по двум направляющим в кувшине для сока. Пожалуйста, потяните при снятии крышки прямо вверх. Это предохраняет прикрепленный пеносепаратор от поломки. Убедитесь, что носик открыт (поверните носик против часовой стрелки до упора). Поставьте кувшин для сока рядом с прибором так, чтобы носик соковыжималки попадал в носик кувшина для сока.



4. Вымойте овощи или фрукты и очистите их от кожуры, если она несъедобная или очень толстая (например, апельсины). Удалите крупные косточки из таких фруктов как персики, нектарины, манго, абрикосы, вишня, сливы и т.д., иначе возможно повреждение прибора. Вы можете оставить косточки во фруктах с мелкими косточками, таких как виноград, яблоки или арбузы.



5. Нарезьте фрукты или овощи на подходящие небольшие кусочки, чтобы они легко проходили в отверстие.
6. Вставьте вилку кабеля питания в подходящую розетку и поверните переключатель в положение ON. Дисплей загорится, показывая все четыре доступные скорости.
7. С помощью поворотного переключателя выберите желаемую скорость:
 - HARD VEG для твердых овощей, например, морковь, фенхель и др.
 - HARD FRUIT для твердых фруктов, например, яблоки, груши и др.
 - SOFT VEG для мягких овощей, например, огурцы, помидоры и др.
 - SOFT FRUIT для мягких фруктов, например, персики, виноград и др.

Каждый поворот по часовой стрелке изменяет настройку скорости. Стрелка загорается рядом с выбранной скоростью, каждый сегмент круга дополнительно указывает выбранную скорость:

SOFT FRUIT с самой низкой скоростью
SOFT VEG со средней скоростью
HARD FRUIT со второй по силе скоростью
HARD VEG с максимальной скоростью

- **Совет:** для овощей и фруктов с высоким содержанием воды следует выбрать более низкую скорость. (SOFT FRUIT или SOFT VEG).
8. Прибор сразу же запускается на выбранной скорости.
 9. Заполните отверстие фруктами / овощами и слегка нажмите, проталкивая их вниз с помощью толкателя. Чтобы извлечь как можно больше сока, важно очень медленно опускать толкатель.
 - **Внимание:** для перемещения продуктов по входному отверстию и горлышку используйте только толкатель. Никогда не помещайте в отверстие другие предметы или руки. Опасность повреждения прибора и травмы! Никогда не удаляйте возможные препятствия рукой или кухонными принадлежностями! Чтобы устранить препятствия или застрявшие продукты, всегда сначала выключайте прибор, затем вытаскивайте вилку и дождитесь полной остановки прибора.
 10. Теперь сок стекает в кувшин для сока, а мякоть попадает в контейнер для жмыха.
 11. Когда кувшин для сока или контейнер для жмыха заполнятся, выключите прибор поворотным переключателем (положение ВЫКЛ.) и дождитесь, пока прибор полностью остановится. Затем снимите кувшин для сока или контейнер для жмыха и опорожните их. Вы можете заблокировать носик, чтобы из него не капало (поверните его по часовой стрелке до фиксации).



12. Если прибор вам больше не нужен, сначала выключите его поворотным выключателем. (положение ВЫКЛ.) и дождитесь полной остановки прибора.
13. После использования разберите прибор и очистите его, как описано в разделе «**Очистка и уход**».

Внимание: никогда не используйте прибор пустым, то есть без продуктов в отверстии и горлышке.

Если вы использовали прибор в течение 2 минут, вы всегда должны сделать перерыв на 30 секунд, чтобы не допустить перегрева мотора.

Важные заметки:

- Перед приготовлением сока всегда удаляйте твердую кожуру, а также крупные косточки.
- Фрукты и овощи могут быть загружены в отверстие с небольшими листьями. Однако перед этим необходимо удалить более крупные листья и стебли.
- В соковыжималку нельзя загружать очень мягкие фрукты, такие как бананы или инжир. Мякоть будет заклинивать прибор и вызывать повреждение двигателя.
- Не используйте замороженные овощи или фрукты - это может повредить прибор.
- Никогда не позволяйте прибору работать на холостом ходу!





▲ ОЧИСТКА И УХОД

- Прибор следует очищать после каждого использования.
- Перед очисткой выключите прибор поворотным переключателем (положение OFF) и дождитесь полной остановки прибора.
- Извлеките кувшин для сока и контейнер для жмыха из прибора.
- Разберите соковыжималку, как описано. Рекомендуем вытащить сетку вместе с чашей соковыжималки, а затем поверните чашу соковыжималки вверх дном, чтобы снять сетку. Таким образом вы избегаете контакта с лезвиями. Если вы вытаскиваете сетку отдельно, вы должны брать ее только за верхний край, чтобы вы не касались лезвий решетки. Осторожно: лезвия очень острые!
- Все съемные части можно мыть в воде. Моторную часть ни в коем случае нельзя погружать в воду! После этого тщательно просушите все детали.
- Съемные части можно мыть в теплой (не выше 50 °) воде с губкой для посуды, очистив сетку прилагаемой щеткой.
- Очистите моторный блок слегка влажным полотенцем и мягким моющим средством.
- Перед повторной сборкой прибора убедитесь, что все детали полностью высохли.
- Не используйте агрессивные чистящие средства или металлические губки, так как это может повредить поверхность.



▲ ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь, что прибор отключен от электросети, очистите и просушите.
- Лучше всего хранить прибор полностью собранным в вертикальном положении в сухом темном месте, лучше всего в оригинальной упаковке. Не ставьте ничего на прибор.
- Всегда храните прибор и шнур питания в недоступном для детей месте.



Чтобы сэкономить место, вы можете поместить кувшин для сока в контейнер для жмыха.

▲ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Модели	Тип 8451
Описание товара	Соковыжималка высокоскоростная
Напряжение / Частота	220-240 В~ / 50/60 Гц
Мощность	1200 Вт
Максимальное время работы без перерывов	2 минуты
Скорость вращения, оборотов/мин	SOFT FRUIT: 10 000 SOFT VEG: 12 000 HARD FRUIT: 14 000 HARD VEG: 16 000
Размеры примерно	35.5 x 22.0 x 41.0 см Ш (вкл. контейнер для жмыха и кувшин для сока) x Г x В
Вес	Примерно 4.52 кг
Возможны технические изменения	





▲ УТИЛИЗАЦИЯ



EU 2012/19/EU



Информация для правильной утилизации изделия в соответствии с европейской директивой EU 2012/19/EU.

Запрещается утилизировать это оборудование как бытовой мусор по окончании срока годности. Его необходимо отвезти в специальные центры сбора местных отходов или дилеру, предоставляющему эту услугу. Раздельная утилизация электрического и электронного оборудования помогает избежать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека в результате неправильного обращения с отходами, обеспечивает восстановление и повторное использование его компонентов, что позволяет значительно сэкономить энергию и ресурсы. Чтобы подчеркнуть необходимость раздельной утилизации этого оборудования, изделие помечено значком зачеркнутого мусорного бака.

Компания Solis of Switzerland Ltd оставляет за собой право в любое время осуществлять технические изменения и дорабатывать внешний вид для улучшения качества изделия.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ SOLIS

Данный аппарат отличается длительным сроком службы и надежностью. Если все же возникнет неисправность, просто позвоните нам. Зачастую поломку можно легко и быстро устранить с помощью правильной рекомендации или совета, не отправляя устройство на ремонт. Мы дадим вам все необходимые рекомендации и окажем практическую поддержку. Контактные адреса и телефоны находятся на сайте www.solis.com.

Храните оригинальную упаковку в надежном месте, чтобы использовать ее при необходимости транспортировки или перевозки изделия