


Инструкция Varmilo Minilo Eucalyptus VXB67/VXH67

🏠 / [Инструкции](#) / Инструкция Varmilo Minilo Eucalyptus VXB67/VXH67



Раскладка

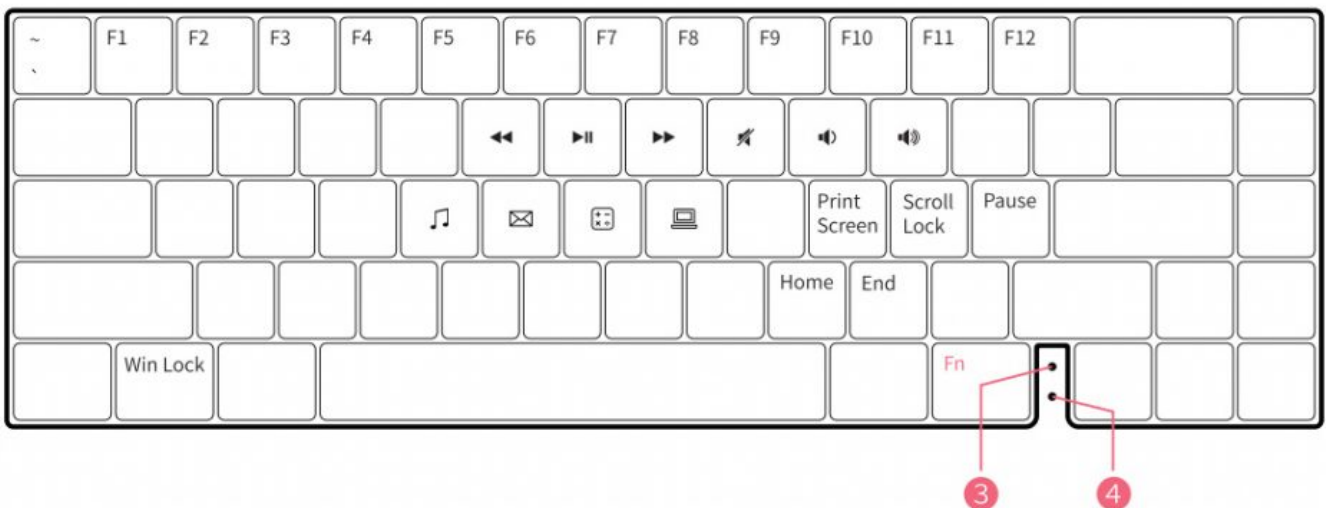

Световые индикаторы

1. **Световой индикатор Esc.** Загорается во время зарядки и гаснет, когда батарея полностью заряжена.
2. **Световой индикатор Bluetooth.** Цифровые клавиши с 1 по 3 — световые индикаторы Bluetooth. Они мигают в ожидании сопряжения. После подключения клавиатуры к устройству, эти клавиши с тремя цифрами больше не будут служить индикатором Bluetooth.
3. **Световой индикатор Caps Lock.** Загорается для прописных букв, гаснет для строчных.
4. **Световой индикатор ряда F.** Загорается для функций ряда F, по умолчанию выключается для чисел.

Bluetooth сопряжение

- **После включения Bluetooth,** найдите Bluetooth устройство на своем ПК. Названия, показанные в каналах с первого по третий, будут Varmilo VD-1, Varmilo VD-2 и Varmilo VD-3 соответственно.
- **При первом сопряжении** потребуется ввести пароль. После этого нажмите Enter, чтобы подтвердить соединение. После успешного сопряжения цифровая клавиша 1 загорится, и устройство Bluetooth сохранится.
- **Память Bluetooth.** После включения или перехода в проводной режим, Bluetooth автоматически подключится к последнему устройству. Запуск Bluetooth длится пять минут, в течение которых клавиатура автоматически переходит в спящий режим, если соединение не обнаружено.

Системные требования

- **Проводной режим.** Совместим с Windows XP, Windows 7, Windows 10 и Windows 11.
- **Беспроводной режим.** Совместим с Windows 10 и Windows 11.

Включение/Выключение Bluetooth

Нажмите на пробел три раза в течение двух секунд, чтобы включить питание. Когда мигает цифровая клавиша 1, 2 или 3, это означает, что клавиатура включена.

Нажмите и удерживайте **Fn + Delete** в течение трех секунд, чтобы выключить питание.

Переключение между Bluetooth и проводным режимом

- В режиме **Bluetooth** подключите USB-кабель. Клавиатура автоматически переключится в проводной режим. Затем индикатор Bluetooth с 1 по 3 погаснет. В проводном режиме отключите USB-кабель, после чего клавиатура автоматически переключится обратно в режим Bluetooth и подключится к последнему устройству. Если предыдущее соединение не обнаружено, индикатор 1, 2 и 3 будет мигать для сопряжения.
- В **проводном режиме** нажмите **Fn + Q/W/E**, чтобы быстро переключаться между каналами 1, 2 и 3. Если канал еще не подключен к какому-либо устройству Bluetooth, индикатор начнет мигать и перейдет в режим сопряжения.
- В **проводном режиме** нажмите **Fn + Delete**, чтобы быстро переключиться между режимом Bluetooth и проводным режимом.

Сопряжение с новым устройством

Нажмите и удерживайте **Fn + Q/W/E** (для каналов 1, 2 и 3 соответственно) в течение пяти секунд, чтобы отключить Bluetooth. Соответствующий индикатор начнет мигать, затем канал снова перейдет в режим сопряжения для подключения нового устройства.

Энергосберегающий режим

- Нажмите и удерживайте **Fn + Ctrl + 1** в течение **трех секунд**, Caps Lock мигнет три раза. Затем клавиатура перейдет в режим энергосбережения через **5 минут**, если не будет обнаружено нажатие клавиш.
- Нажмите и удерживайте **Fn + Ctrl + 2** в течение **трех секунд**, Caps Lock мигнет три раза. Затем клавиатура перейдет в режим энергосбережения через **30 минут**, если не будет обнаружено нажатие клавиш.
- Нажмите и удерживайте **Fn + Ctrl + 3** в течение **трех секунд**, Caps Lock мигнет три раза. Тогда клавиатура **не войдет в режим энергосбережения**.
- По умолчанию клавиатура настроена на переход в спящий режим через 30 минут.
- Нажмите пробел, чтобы разбудить клавиатуру.

ПК в режиме гибернации и в спящем режиме

- В **проводном режиме**. Клавиатура переходит в спящий режим, как и ПК. Нажмите пробел, чтобы разбудить их.
- В **проводном режиме**. Клавиатура переходит в режим гибернации, как и ПК. Нажмите пробел, чтобы разбудить клавиатуру, и нажмите кнопку питания, чтобы разбудить компьютер.

- **В режиме Bluetooth.** Когда ПК спит или находится в режиме гибернации, Bluetooth отключается. Клавиатура перейдет в режим сна или гибернации через 5 или 30 минут, если не будет обнаружено нажатие клавиш. Нажмите пробел, чтобы разбудить клавиатуру. Мышь или другие проводные устройства необходимы для пробуждения ПК.

Предупреждение о низком заряде батареи и уведомление о зарядке

- **Световой индикатор ряда F мигает**, предупреждая о низком заряде батареи. Если зарядка не обнаружена в течение 10 минут после предупреждения о низком заряде батареи, Bluetooth соединение автоматически отключится.
- Все источники питания 5V, включая компьютер, зарядное устройство или блок питания, могут заряжать клавиатуру.
- **Esc загорается, когда аккумулятор заряжается.** Он гаснет, когда батарея полностью заряжена. Клавиатура автоматически заряжается при подключении USB-кабеля.
- Когда клавиатура заряжается от источника питания 5V в проводном режиме или в режиме световых эффектов, Esc будет служить индикатором зарядки в течение первых восьми секунд. Затем нажмите Fn + правый Alt, чтобы войти/выйти из режима индикатора.

Световые эффекты

Нажмите **Fn+X**, чтобы включить или выключить световые эффекты. Световые эффекты по умолчанию отключены.

Varmilo Minilo Light Effects

		Эффект подсветки	Регулировка яркости	Регулировка скорости
Fn + [Предыдущий эффект / Previous Effect	Всегда горит	√	×
Fn +]	Следующий эффект / Next Effect	Одиночная клавиша	×	√
Fn + ↑	Увеличить яркость	Режим волны	√	√
Fn + ↓	Уменьшить яркость	Режим дыхания	×	√
Fn + ←	Уменьшить скорость / Slower	EKG	√	√
Fn +	Увеличить скорость / Faster	Streamer	×	√

Подсветка логотипа

Чтобы сделать ярче, нажмите **Fn + Alt + ↑**

Чтобы сделать темнее, нажмите **Fn + Alt + ↓**

Всего шесть уровней регулировки яркости. Яркость 60% является настройкой по умолчанию.

Одно нажатие комбинации клавиш изменяет яркость на 20%.

Чтобы выключить подсветку, нажмите **Fn + Alt + X**

Яркость индикаторов строки чисел/F ряда и Caps Lock

Яркость регулируется комбинациями: **Fn + Alt + →** и **Fn + Alt + ←**

Всего шесть уровней регулировки яркости. Яркость 60% является настройкой по умолчанию.

Одно нажатие комбинации клавиш изменяет яркость на 20%.

Специальные функциональные клавиши

- Переключиться с цифр на строку **F**. Нажмите **Fn + PgDn**, второй (нижний) индикатор загорится, затем цифры станут **F** рядом.
- Переключиться обратно на цифры (настройка по умолчанию). Нажмите **Fn + PgUp**, второй (нижний) индикатор погаснет, клавиатура вернется к исходной настройке.
- Нажмите **Fn + цифровые клавиши**, чтобы активировать **F**-ряд, например, **Fn + 1 = F1**
- Нажмите **Fn + F** клавишу, чтобы активировать цифры, например **Fn + F1 = 1**.
- Нажмите **Fn + Alt + Win**, чтобы заблокировать или разблокировать **Win**.
- Чтобы поменять **Caps Lock** и левый **Ctrl** местами, нажмите и удерживайте **Fn + левый Ctrl** в течение трех секунд, **Caps Lock** мигнет три раза.
- Режим Bluetooth поддерживает только **6KRO**.
- В проводном режиме по умолчанию активирован режим **NKRO**. Чтобы переключиться на **6KRO**, нажмите и удерживайте **Fn + S** в течение трех секунд, **Caps Lock** мигнет три раза.

Сброс настроек

Чтобы сбросить настройки клавиш, нажмите **Fn + D + Backspace**. **Caps Lock** мигнет три раза, затем все настройки клавиш сбросятся до исходных настроек производителя.

Чтобы сбросить до заводских настроек, нажмите и удерживайте **Fn + D** в течение трех секунд. **Caps Lock** мигнет три раза, после чего все коды клавиш, световые эффекты и история подключений Bluetooth сбросятся до заводских настроек.