

Xiaomi MAF05 Pro 4L Smart Air Fryer

Руководство пользователя



Внимательно прочтите это руководство перед использованием и сохраните его для использования в будущем.

Благодарим вас за выбор Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L. Этот продукт предназначен только для домашнего

использования. Иллюстрации продукта, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя приведены только для справки. Фактический продукт и функции могут отличаться из-за усовершенствований продукта.

Инструкции по технике безопасности

- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или инструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают опасности. Не разрешайте детям играть с прибором. Дети могут производить чистку и техническое обслуживание только под присмотром взрослых и детей старше 8 лет.
- Держите фритюрницу и шнур питания в недоступном для детей младше 8 лет месте.
- Только для домашнего использования.
- Если шнур питания поврежден или сломан, он должен быть заменен производителем или послепродажным обслуживанием.
- отделение, чтобы избежать угроз безопасности.
- Температура поверхности, к которой можно прикасаться, может повышаться во время работы фритюрницы.
- Поверхность будет легко нагреваться во время использования фритюрницы.

- Фритюрницей нельзя управлять с помощью внешнего таймера или отдельного пульта дистанционного управления.
- Не блокируйте входные и выходные отверстия фритюрницы, а также вентиляционные отверстия для отвода тепла во время использования, чтобы не повредить нормальное тепловыделение.
- Любые технические специалисты, не прошедшие профессиональную подготовку, не должны модифицировать внутреннюю проводку фритюрницы.
- Не используйте древесный уголь или другие подобные источники топлива для нагрева корзины, жаровни или гриля.
- Не ставьте корзину на какие-либо другие источники тепла, такие как индукционная плита или газовая плита.
- Не подключайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
- Не используйте шнур питания с ненадежным соединением или плохим контактом.
- Не допускайте пересечения шнура питания с острыми предметами, чтобы не повредить шнур питания.
- Не используйте фритюрницу для хранения каких-либо предметов, особенно легковоспламеняющихся, взрывоопасных или вызывающих коррозию предметов.
- Не пережимайте, не сгибайте, не скручивайте и не кладите тяжелые предметы на шнур питания, чтобы не повредить его сердцевину.
- Немедленно прекратите использование фритюрницы и отключите ее от источника питания, если она не работает нормально или неисправна.


- Фритюрница не может быть запущена без установленной корзины.
- Не прикасайтесь к корзине руками во время или сразу после использования, чтобы не обжечься.
- Не позволяйте детям приближаться или играть с пищевой пленкой и упаковкой, чтобы избежать удушья.
- Не используйте пластиковую посуду или обычные бумажные упаковочные материалы для упаковки продуктов во время приготовления.
- Не роняйте фритюрницу и не ударяйте ее о твердые предметы во избежание повреждения или неисправности.
- Не вставляйте булавки, провода или другие предметы в какие-либо отверстия фритюрницы, чтобы избежать поражения электрическим током или травмы.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Нормальный рабочий диапазон высоты над уровнем моря для этого продукта составляет 0–2000 метров.
- Во время использования соблюдайте расстояние не менее 30 см между воздуховыпускным отверстием и другими устройствами.
- Не перемещайте и не трясите фритюрницу во время использования.
- Не вставляйте посторонние предметы в защитный выключатель во избежание опасности.
- При размещении фритюрницы в кухонном шкафу и т. п. убедитесь, что она хорошо проветривается.
- Перед очисткой или ремонтом фритюрницы обязательно отключите ее от сети.
- Этот продукт должен использоваться на ровной термостойкой поверхности, чтобы избежать повреждения продукта или несчастных случаев.

Убедитесь, что силиконовые детали фритюрницы не соприкасаются с этанолом или растворами, содержащими более 50 % спирта.

- Убедитесь, что электрическая розетка, к которой подключена фритюрница, надежно заземлена во избежание поражения электрическим током или других угроз безопасности.



ВНИМАНИЕ : Горячие поверхности.

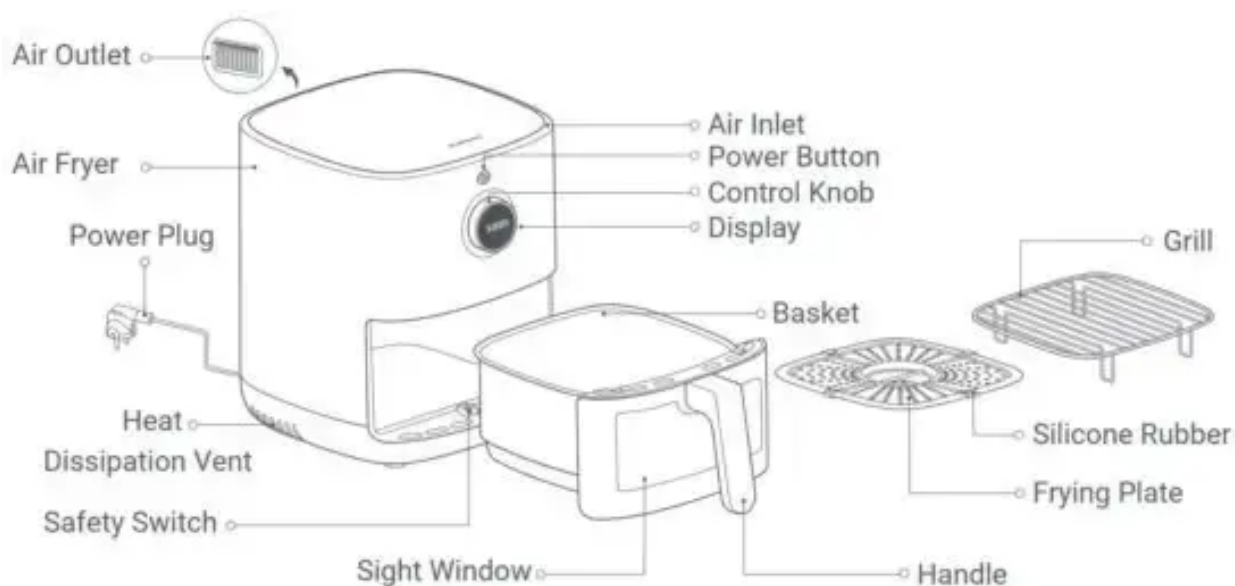


Ноты:

1. Силиконовая резина на сковороде изготовлена из устойчивых к высоким температурам пищевых материалов, чтобы края сковороды не царапали покрытие корзины и повышали устойчивость сковороды. Не удаляйте силиконовую резину с жарочной поверхности.

2. Слишком мелкие ингредиенты не подходят для использования на гриле. Пожалуйста, убедитесь, что ингредиенты не проваливаются через щели в гриле.

Настройка блоком управления

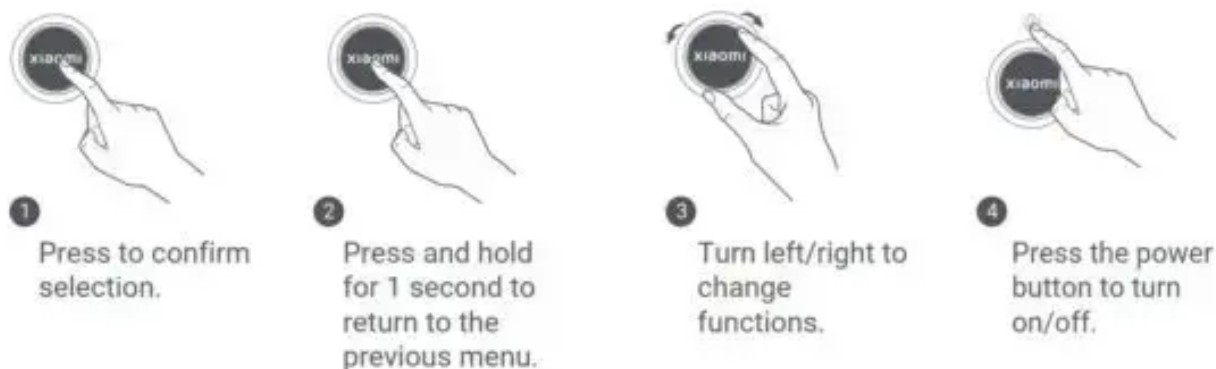

Как использовать

Подключите шнур питания и нажмите кнопку питания, чтобы включить фритюрницу.

Примечание. При первом включении фритюрницы нажмите кнопку питания и перейдите к экрану выбора языка, поверните ручку управления на нужный язык, затем нажмите ручку управления, чтобы подтвердить выбор.

1. Включение

Подключите шнур питания и нажмите кнопку питания, чтобы включить фритюрницу.



2. Выключение

Нажмите кнопку питания, чтобы выключить фритюрницу, независимо от того, в каком состоянии она находится.

3. Настройка Wi-Fi





1. Сброс Wi-Fi:

Нажмите ручку управления, чтобы войти в «Сброс Wi-Fi», находясь на экране «Wi-Fi», затем нажмите ручку управления, чтобы выбрать «Да», чтобы сбросить Wi-Fi, или поверните ручку управления, чтобы выбрать «Нет», чтобы отказаться от сброса настроек Wi-Fi. -Фи.

2. Включение/отключение Wi-Fi:

Нажмите ручку управления, чтобы ввести «Включить/отключить Wi-Fi», находясь на экране «Wi-Fi», затем нажмите ручку управления, чтобы выбрать «Да», чтобы включить или отключить Wi-Fi, или поверните ручку управления, чтобы выбрать «Нет», чтобы отказаться от изменения.

Индикатор состояния Wi-Fi

			
Awaiting fast connection...	Reconnecting after a disconnection...	Connected successfully	Updating...
Wi-Fi indicator blinks slowly	Wi-Fi indicator blinks quickly	Wi-Fi indicator stays on	Wi-Fi indicator blinks quickly

Примечание: Если фритюрница не подключается к сети Wi-Fi в течение 30 минут, индикатор Wi-Fi погаснет.

3. Подключение к приложению Mi Home/Xiaomi Home

Этот продукт работает с приложением Mi Home / Xiaomi Home *. Используйте приложение Mi Home / Xiaomi Home для управления своим устройством и взаимодействия с другими устройствами умного дома.



F9C8676D

- Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить приложение. Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже

установлено. Или найдите «Mi Home/Xiaomi Home» в магазине приложений, чтобы загрузить и установить его.

- Откройте приложение Mi Home/Xiaomi Home, нажмите «+» в правом верхнем углу и следуйте инструкциям, чтобы добавить свое устройство.

* В Европе (кроме России) приложение называется Xiaomi Home. Название приложения, отображаемое на вашем устройстве, следует использовать по умолчанию.

Примечание. Версия приложения могла быть обновлена, следуйте инструкциям для текущей версии приложения.

Готовка


Препараты

Ингредиенты можно замариновать по вкусу перед приготовлением.




Запуск программы приготовления

1. Поместите фритюрницу на устойчивую ровную поверхность и обеспечьте циркуляцию воздуха вокруг фритюрницы.

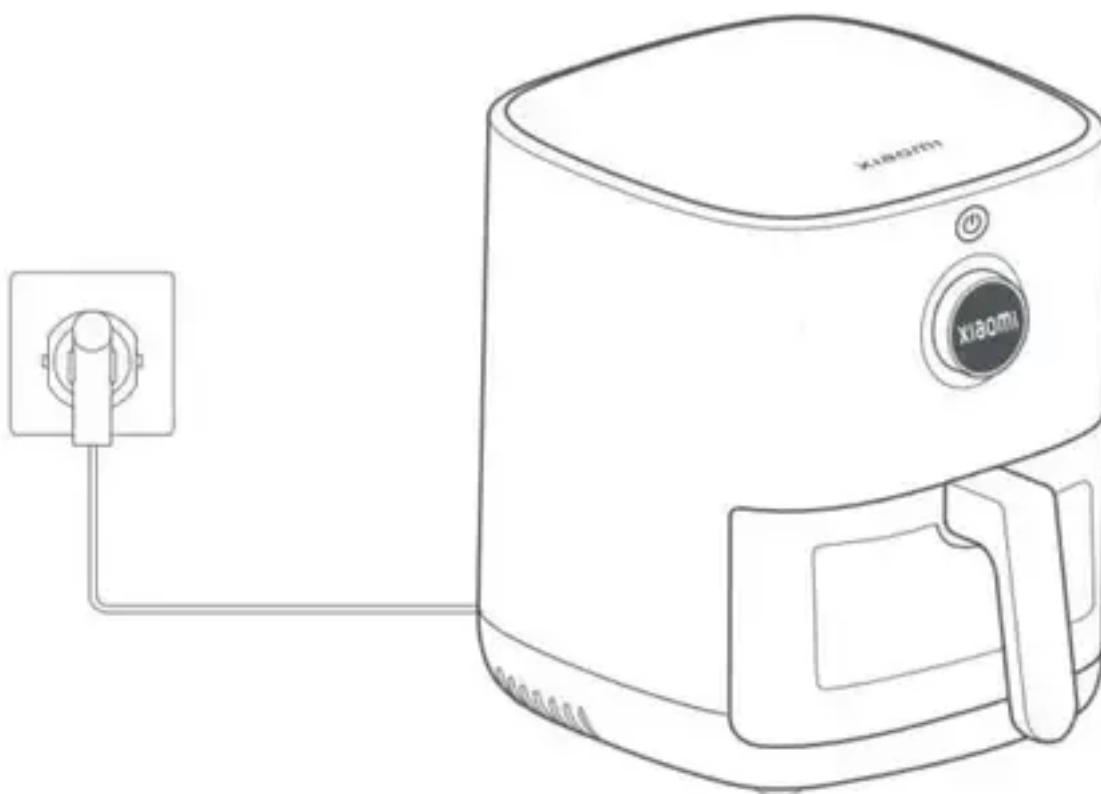

2. Поместите сковороду в корзину и добавляйте ингредиенты по одному. Если ингредиентов больше, используйте гриль, чтобы разместить их в два слоя.

Примечание. Укладка ингредиентов друг на друга без использования гриля повлияет на приготовление.

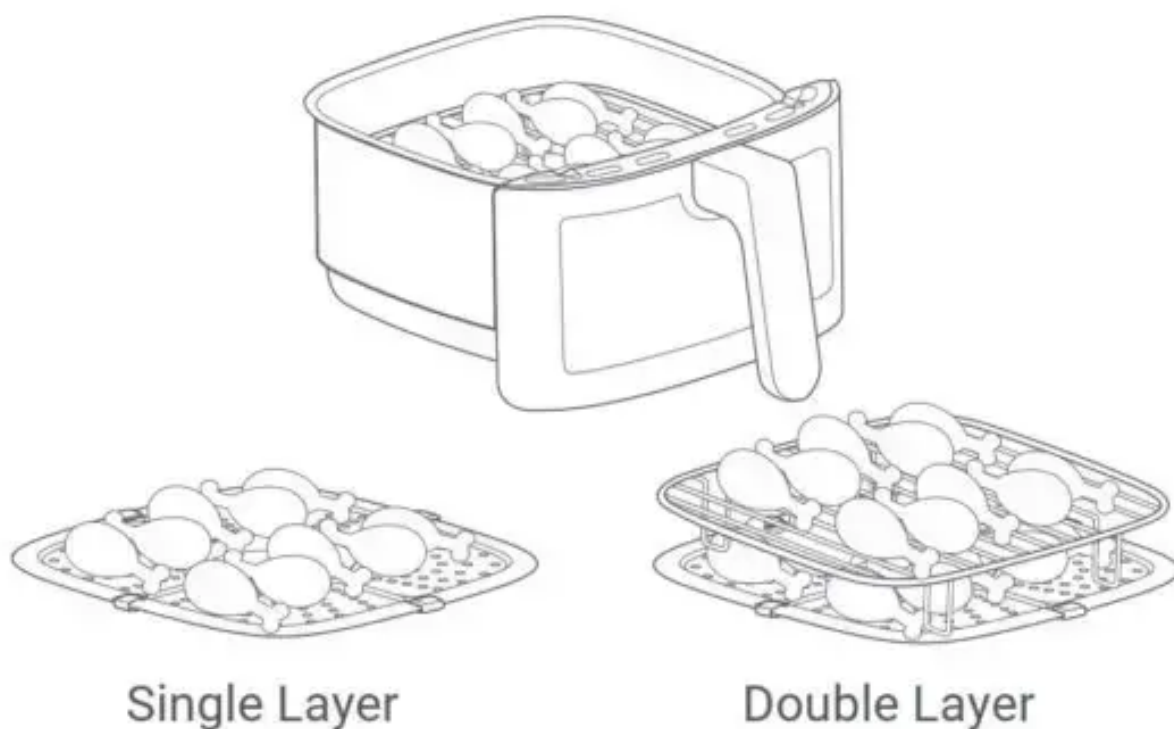


3. Когда корзина полностью вставлена во фритюрницу, нажмите кнопку питания, чтобы включить ее, и поверните ручку управления, чтобы выбрать меню для соответствующей программы приготовления, и нажмите ручку управления для подтверждения. Затем нажмите ручку управления, чтобы выбрать количество ингредиентов (половина/полная емкость или один слой/двойной слой), и, наконец, нажмите ручку управления, чтобы подтвердить и начать приготовление.




Ноты:

1. Время приготовления и температуру можно регулировать, поворачивая ручку управления во время приготовления.
2. После того, как вы повернете ручку управления, чтобы отрегулировать время или температуру приготовления, вам нужно нажать ручку управления для подтверждения, в противном случае приготовление продолжится в исходное время через пять секунд.
3. Свет будет гореть во время приготовления. Пользователь не может выключить свет вручную.
4. Некоторые ингредиенты необходимо переворачивать во время приготовления. Следуйте инструкциям фритюрницы и

выдвиньте корзину, чтобы перевернуть ингредиенты, затем полностью поместите корзину обратно в фритюрницу и нажмите на ручку управления, чтобы продолжить приготовление.

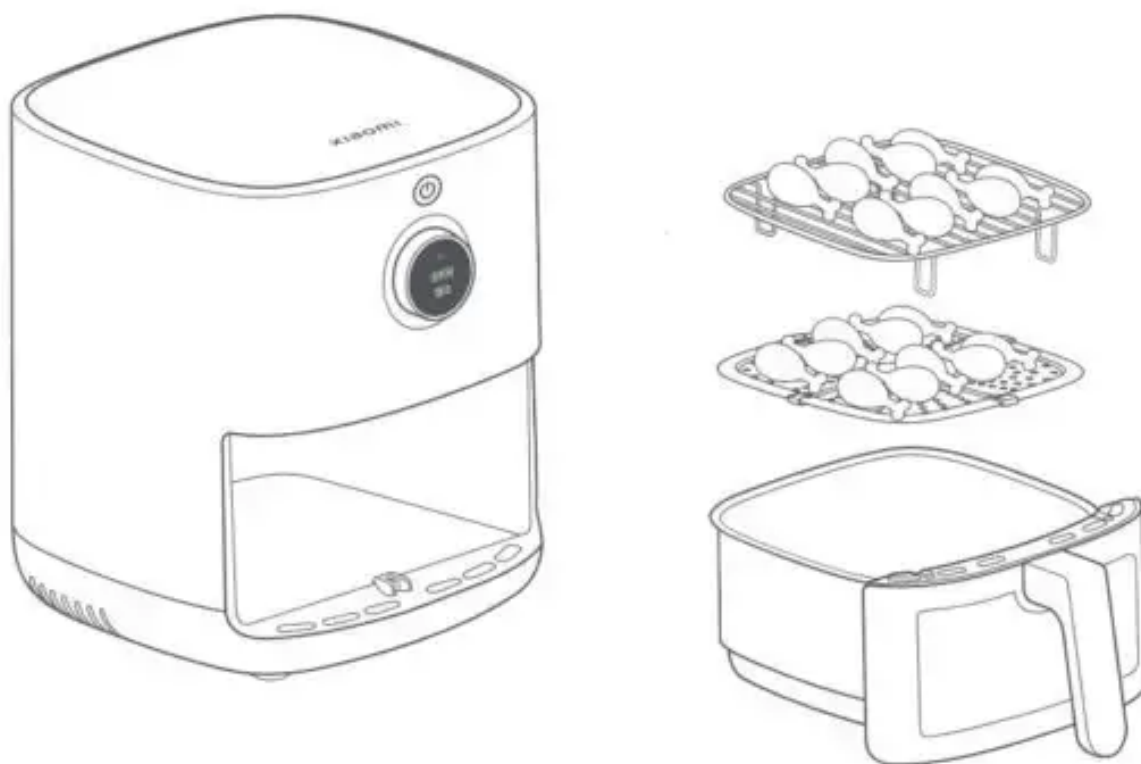

5. Фритюрница издаст звуковой сигнал, и на дисплее появится надпись «Completed», указывающая на то, что программа приготовления завершена. Аккуратно выньте корзину и используйте кл.amps, чтобы удалить пищу.

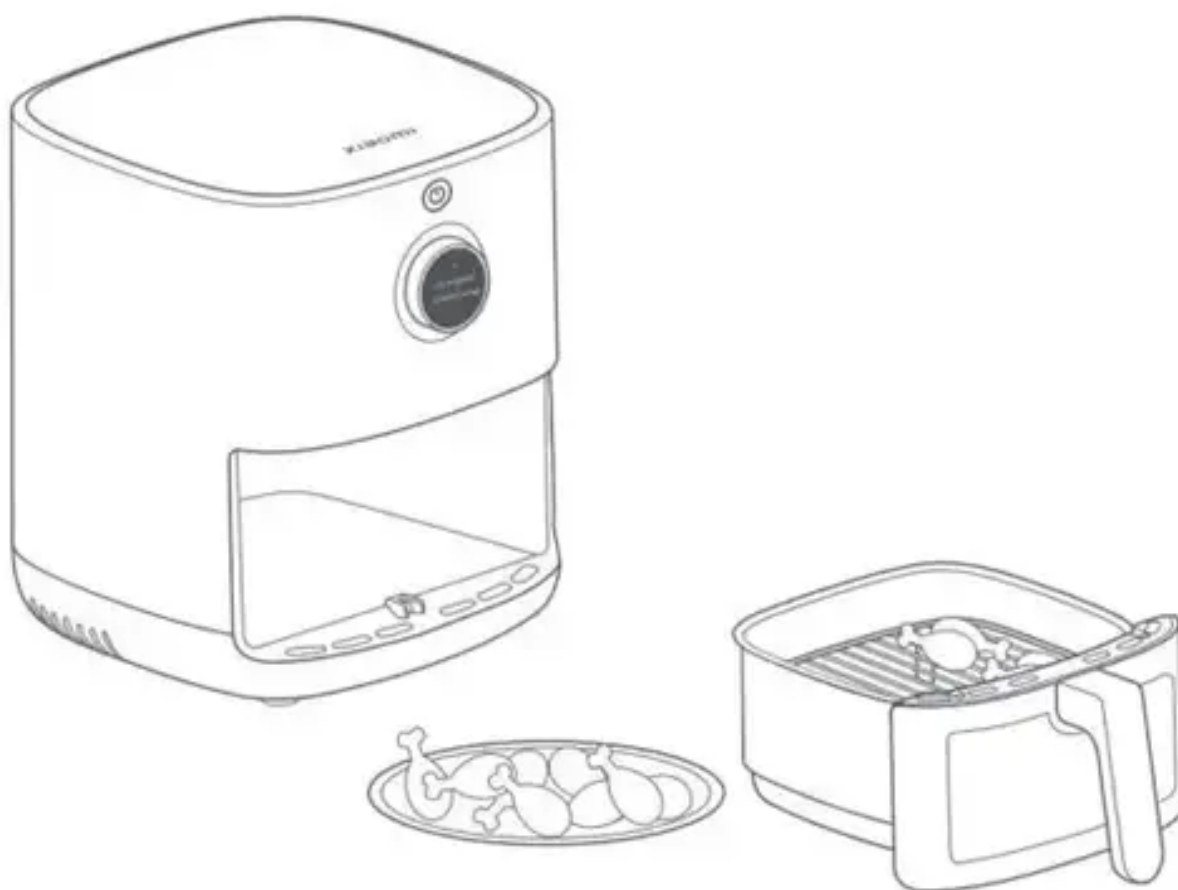

Прочие операции

1. Языковые настройки

Включите фритюрницу, перейдите в настройки и нажмите ручку управления, чтобы открыть экран выбора языка.

Поверните ручку управления на нужный язык и нажмите ее для подтверждения.



2. Ручной режим

Когда фритюрница включена, нажмите ручку управления, чтобы войти в ручной режим, затем снова нажмите ручку управления, чтобы установить температуру, и поверните ручку управления до желаемой температуры приготовления, нажмите ручку управления, чтобы установить время, и поверните ручку управления на желаемое время приготовления и, наконец, нажмите ручку управления, чтобы запустить программу приготовления в ручном режиме.



3. Переворачивание еды

Для некоторых местных рецептов, если время приготовления составляет более двух минут (например, картофель фри и куриные крылышки), фритюрница напомнит вам перевернуть или встряхнуть продукты.

По истечении примерно половины времени приготовления на экране начнет мигать сообщение «Пожалуйста, встряхните продукт», а фритюрница трижды издаст два длинных звуковых сигнала. В это время программа приготовления не останавливается, но вытащите корзину, переверните или встряхните продукты, а затем полностью вставьте корзину обратно во фритюрницу. После этого приготовление возобновится.



4. Готовка по расписанию

При выборе режима поверните ручку управления, чтобы выбрать функцию расписания, и установите программу приготовления, температуру приготовления, продолжительность приготовления и запланированное время завершения, затем нажмите ручку управления, чтобы

подтвердить и запустить расписание. По наступлении запланированного времени фритюрница завершила запланированную программу приготовления.


Примечание. Запланированное время здесь — это запланированное время завершения, например at 6 часов, что означает, что приготовление будет завершено через шесть часов, а запланированное время не может быть короче времени приготовления.



5. Пауза

Нажмите ручку управления, чтобы приостановить программу приготовления во время приготовления.

Нажмите ручку управления, чтобы продолжить программу приготовления, пока она приостановлена.



6. Остановка программы

Нажмите и удерживайте ручку управления в течение одной секунды, дисплей напомнит вам подтвердить отмену текущей программы приготовления, поверните ручку управления и выберите «Да» или «Нет». После отмены произойдет возврат к предыдущему меню.



Советы по обслуживанию

Только профессионально обученные и квалифицированные специалисты должны ремонтировать фритюрницу. Другие не должны ремонтировать фритюрницу без разрешения, чтобы избежать серьезных последствий. Если фритюрница работает ненормально, обратитесь к разделу «Устранение неполадок», прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания.

Если проблема не может быть решена, отсоедините шнур питания и отсоедините его, а затем обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

Чистка и уход

Перед очисткой и обслуживанием фритюрницы отключите шнур питания и подождите, пока она остынет до безопасной температуры, прежде чем продолжить. Перед очисткой фритюрницы снимите корзину с фритюрницы.

Поверхность фритюрницы:

Поверхность фритюрницы можно протирать сухой мягкой тканью или губкой, смоченной нейтральным моющим средством.

Полость:

Чтобы удалить пятна с внутренней стороны фритюрницы, нанесите на ее поверхность подходящее количество моющего средства, разведенного в горячей воде, и оставьте на десять минут, затем мягкой губкой, смоченной водой, удалите остатки моющего средства.

Корзина:

Очищайте фритюрницу после каждого использования. Корзина фритюрницы имеет специальное покрытие, поэтому не используйте стальную вату или другие абразивные чистящие средства для ее очистки, так как они могут повредить покрытие.

Жарочная плита, гриль:

Вы можете использовать мягкую хлопчатобумажную ткань или губку, смоченную нейтральным моющим средством, чтобы протереть ее дочиста, а затем смочить ее водой, чтобы вытереть остатки моющего средства.

Смотровое окно:

Чтобы очистить смотровое окно, вы можете начать очистку с отверстия в нижней части корзины для достижения оптимального результата.

Примечание. Жарочную поверхность и решетку можно разделить и поместить в посудомоечную машину для очистки; корзину можно мыть в воде, но нельзя мыть в посудомоечной машине; однако фритюрницу нельзя ни мыть водой, ни мыть в посудомоечной машине.

Меры предосторожности при очистке

1. После использования фритюрницы своевременно отключайте вилку питания, не ставьте фритюрницу рядом с источником огня и не погружайте ее в воду. Не кладите вилку шнура питания непосредственно на фритюрницу, чтобы вилка не поцарапала ее поверхность.
2. Чистку и техническое обслуживание следует проводить только после того, как фритюрница остынет.
3. Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства или моющие средства.


Примечание: Регулярная очистка и техническое обслуживание фритюрницы помогут продлить срок ее службы.

Решение Проблем

Issue	Possible Causes	Solutions
The air fryer doesn't function.	The air fryer is not connected to a power supply.	Plug the power cord into a grounded electrical outlet.
	The basket is not pushed into place.	Pull out the basket and push it back into place.
The OLED display shows E1.	The sensor has a broken circuit.	Contact the after-sales service team.
The OLED display shows E2.	The sensor has a short circuit.	Contact the after-sales service team.
The fan doesn't rotate.	The fan blade is stuck.	Contact the after-sales service team.
	The motor is damaged or other components have a broken circuit.	Contact the after-sales service team.
White smoke is coming out.	Cooking oily ingredients.	When you fry ingredients containing more fat, there will be a lot of smoke, which is normal.
	The air fryer still contains grease residue from the previous cooking program.	Ensure that you clean the air fryer after each cooking program.
Can't insert the basket into the air fryer smoothly.	Too many ingredients in the basket.	The ingredients in the basket can't exceed the maximum mark.
	The basket is not properly inserted.	Properly insert the basket.
The schedule function doesn't function as requested.	The scheduled time is too short.	The scheduled time is shorter than the cooking time.
	The scheduled time is not saved.	The scheduled time is saved and carried out by pressing the control knob.
Wi-Fi can't be connected.	Check whether the Mi Home /Xiaomi Home app is up to date.	Update the Mi Home/Xiaomi Home app to the latest version.
	Check whether the Wi-Fi's signal is strong enough.	Move to a location where the signal is strong enough.
Unable to connect the air fryer.	Check whether the Wi-Fi functions normally.	Check whether the Wi-Fi is connected normally or reset the Wi-Fi to reconnect.

Электрическая схема

- ① OLED Display
- ② Safety Switch
- ③ Control Panel
- ④ Heating Element
- ⑤ Fuse
- ⑥ Motor
- ⑦ Halogen Lamp
- ⑧ Power Board
- ⑨ Fuse
- ⑩ Halogen Lamp

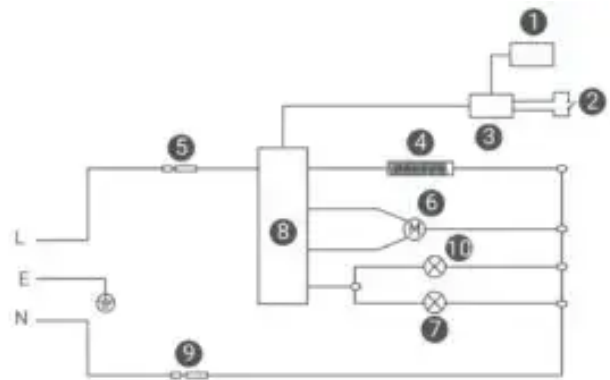

Характеристики

Name: Oven (Air Fryer)	Capacity: 4 L	Color: White
Model: MAF05	Rated Frequency: 50–60 Hz	Net Weight: 3.9 kg
Rated Power: 1600 W	Rated Voltage: 220–240 V~	Gross Weight: 5.2 kg
Maximum Output Power: < 20 dBm	Package Dimensions: 370 × 295 × 340 mm	
Operating Temperature: -10°C to 40°C	Operating Frequency: 2412–2472 MHz	
Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz		
Keep at least 20 cm away from the air fryer in normal use.		



Настоящим компания Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования Oven (Air Fryer) MAF05 соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по следующему адресу в Интернете: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Для получения подробного электронного руководства перейдите по ссылке www.mi.com/global/service/userguide



■ Все продукты, отмеченные этим символом, являются отходами электрического и электронного оборудования (WEEE согласно директиве 2012/19 / EU), которые нельзя смешивать с несортированными бытовыми отходами. Вместо этого вам следует защищать здоровье человека и окружающую среду, передавая свое использованное оборудование в специальный пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования, назначенный правительством или местными властями. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Пожалуйста, свяжитесь с установщиком или местными властями для получения дополнительной информации о местонахождении, а также об условиях использования таких пунктов сбора.

Изготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Производитель: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
(компания Mi Ecosystem)

Адрес: No.558, Wei'er Road, промышленная зона Andong,
Новый район залива Ханчжоу, Нинбо, 315327, Чжэцзян,
Китай.

Для получения дополнительной информации перейдите
на www.mi.com

Версия руководства пользователя: V1.0