

Қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Оны сақтаңыз - сізге кейінірек қажет болуы мүмкін.

Қауіпсіздік шаралары

- Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар (ересектер немесе балалар) олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе нұсқауынсыз пайдаланбауы керек.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.
- Балаларға құрылғыны тазалауға немесе ересектердің қарауынсыз басқа техникалық қызмет көрсету әрекеттерін орындауға рұқсат бермеңіз.

Электр және электрондық жабдық қалдықтарын қадеге жарату және қайта өңдеу туралы ақпарат

Электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтарын бөлек жинау белгісмен белгіленген барлық өнімдер (WEEE директивасы 2012/19/EU) сұрыпталмаған коммуналдық қалдықтардан бөлек жойылуы керек. Денсаулықты және қоршаған ортаны қорғау үшін бұл жабдықты үкімет немесе жергілікті билік белгілеген электр және электрондық жабдықты жинау орындарында қайта өңдеу керек. Тиісті қадеге жарату және қайта өңдеу қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал теріс салдардың алдын алуға көмектеседі. Бұл жинау орындарының қайда орналасқанын және олардың қалай жұмыс істейтінін білу үшін орнатушыға немесе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

Жығырылған күні: пакетті қараңыз
Импорттаушы бұл өнімді сатады; Импорттаушы туралы ақпаратты қатамадан қараңыз.
Тасымалдау кезінде қатты соққысыудан аулақ болыңыз. Сақтау температурасы: -20°C және 60°C.
Сақтау ылғалдылығы: 20-95%
Қытайда жасалған.



▲ЕСКЕРТУ

- Бұл құрылғыда кірістірілген литий-ионды батарея бар.
- Батареяны бөлшектемеңіз, соқпаңыз, ұсақтамаңыз немесе отқа тастамаңыз.
- Батарея қатты ісінген болса, пайдалануды тоқтатыңыз.
- Батареяны қоршаған орта температурасы жоғары жерлерде қалдырмаңыз.
- Бұл құрылғыда ауыстырылмайтын батарея бар.
- Құрылғы тек кесуге арналған.
- Ұзақ пайдаланудан кейін кесу пышақтары қызып кетуі мүмкін.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Батарея ағып кетсе және байқаусызда тиіп кетсе, зардап шеккен аймақты көп сумен шайып, дереу дәрігерге қаралыңыз.

Ашық су шүмегінің астында тазалауға жарамды.

Шығарылған күні: пакетті қараңыз
Импорттаушы бұл өнімді сатады; Импорттаушы туралы ақпаратты қатамадан қараңыз.
Тасымалдау кезінде қатты соққысыудан аулақ болыңыз. Сақтау температурасы: -20°C және 60°C.
Сақтау ылғалдылығы: 20-95%
Қытайда жасалған.



Өнім сипаттамасы

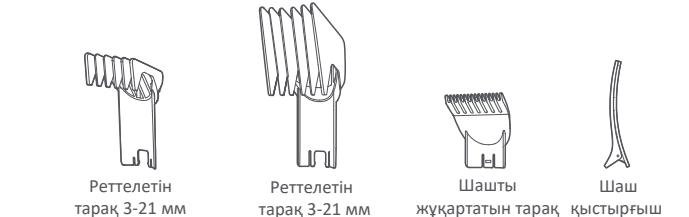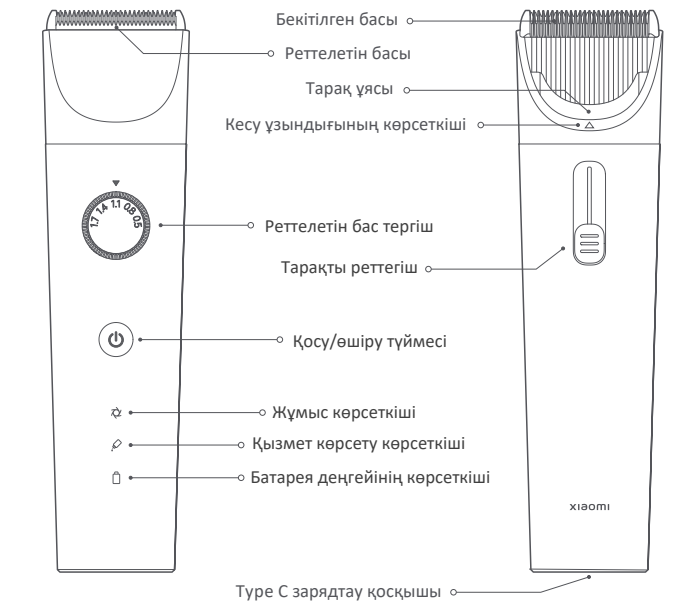


Құрастыру және бөлшектеу


I. Тарақты құрастыру
Тарақты орнату үшін нөмірленген ұшын орнына түскенше ұяға салыңыз.

II. Тарақты алу
Суретте көрсетілгендей, үстіңгі жағын ұстап алып тастау үшін тарақпен тартыңыз.

III. Қырыну басын бекіту
1. Реттелетін тарақ 1,7 мм етіп орнату үшін дискіні пайдаланыңыз.

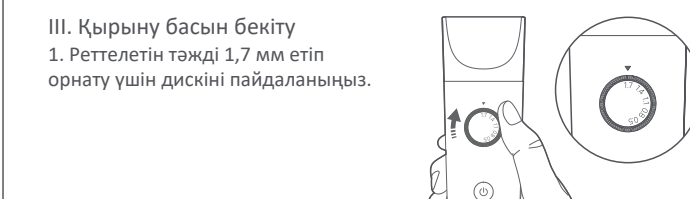

2. Қырыну басын орнату үшін қыру басындағы қыстырғышты (А) қырғаштағы ұшықпен (В) туралаңыз, содан кейін қыратын басын сырт етіп орнына түскенше қатты басыңыз.

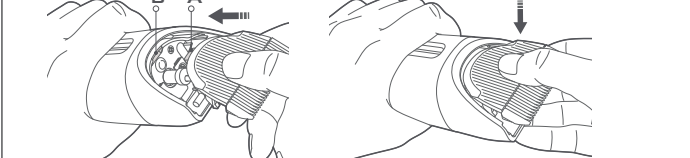

IV. Қырыну басын алу
Қуатты өшіріп, суретте көрсетілгендей қайшыны жоғары қаратып ұстаңыз. Бас бармақты қыру басына қойып, оны алу үшін қатты басыңыз.




ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қырыну басын түсіріп алмау немесе сындырып алмау үшін оны алып жатқанда бір қолыңызбен басып, екінші қолыңызбен ұстаңыз.
- Қырыну басы зақымдалған болса, шаш тұрып қалуы немесе пышақтың сынуы мүмкін, сондықтан жүзді мүмкіндігінше тез ауыстырыңыз.
- Қырыну басы пайдалану кезінде сәл қызып кетеді. Бұл қалыпты процесс және пайдалануға әсер етпейді.
- Қырыну басының қызмет ету мерзімі пайдалану және техникалық қызмет көрсету жиілігіне байланысты.

Нұсқаулық

Зарядтау
1. Зарядтау алдында кескіштің өшірілгенін көз жеткізіңіз.
2. Зарядтау кабелін кескіштің зарядтау портына жалғаңыз және сәйкес келетін қуат адаптерін (бөлек сатылады) пайдаланыңыз. GS/CE сертификация немесе қайшыны зарядтауға арналған тиісті стандарттар. Батарея деңгейінің индикаторы зарядтау кезінде ақ баяу жыпылықтайды және толық зарядталғанда ақ болып қалады.
3. Қайшыны толығымен зарядтау үшін шамамен 2,5 сағат қажет.
4. Толық зарядталған кескіш 180 минуттай жұмыс істеуі керек.
5. Батарея заряды аз болса, заряд деңгейінің көрсеткіші қызыл болып жанады. Қуат көзіне қосылғаннан кейін қайшыны пайдалануды жалғастыра аласыз.

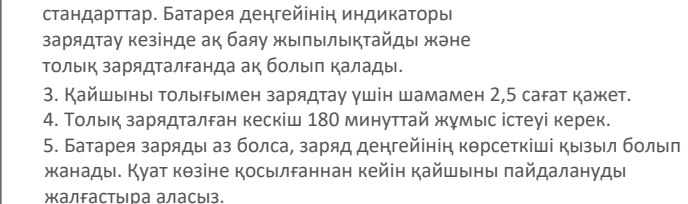

Ескертпе

Қайшыны қуат көзіне қосып, қайта қосу алдында бірнеше секунд күтіңіз. Зарядтау алдында батарея бос болса, оны қайта қоспас бұрын бірнеше минут күтіңіз.


Операция	Шаш алатын машинка күйі
Басыңыз	Қосу/өшіру

Көрсеткіштер

Шаш алатын машинка күйі	Көрсеткіш күйі
Қосу	Әріқашан ақ
Өшіру	Өшіру
Қырыну басын маймен майлау керек	Әріқашан ақ
Қырыну басы дұрыс жұмыс істеп тұр	Өшіру
Жеткілікті заряд	Әріқашан ақ
Төмен батарея	Әріқашан қызыл
Батарея таусылған	Үш рет қызыл болып жыпылықтайды, содан кейін өшеді
Зарядтау	Ақ баяу жыпылықтайды
Толық зарядталған	Әріқашан ақ



Тарақты қолдану
1. Тарақты пайдаланып, шашты өсу бағытына қарай тараңыз.
2. Дұрыс тарақты таңдап, оны қайшыға бекітіңіз.
3. Суретте көрсетілгендей, кесу ұзындығын өзгерту үшін тарақты басқару тетігін жоғары және төмен жылжытыңыз. Кесу ұзындығының индикаторында көрсетілген сан - кесілгеннен кейінгі шаш ұзындығы.
4. Тарақтың тістерін бас терісіне қойып, қайшыны шаштың өсу бағытына қарсы баяу жылжытыңыз.

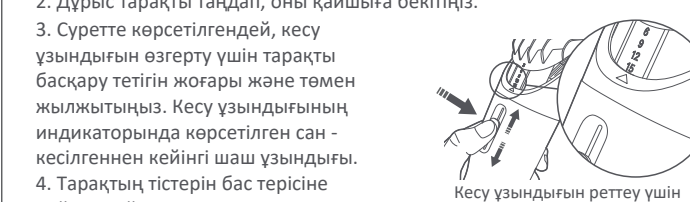

Кесу ұзындығын реттеу үшін сығыңыз

Ескертпе

- Кесуді ұзағырақ ұзындықтан бастаңыз және қажетті ұзындыққа жеткенше параметрді біртіндеп азайтыңыз.
- Қалың немесе дөрекі шашты қиған кезде жоғарырақ орнату жылдамдығын және жұқа шашты кескенде баяу орнату жылдамдығын пайдаланыңыз.
- Тарақты пайдаланған кезде реттелетін бас дискіні 0,5 мм етіп орнату ұсынылады, әйтпесе соңғы шаш ұзындығы таңдалған тарақ ұзындығынан өзгеше болуы мүмкін.
- Кесуден кейінгі шаштың ұзындығы шаштың ұзындығынан сәл өзгеше болады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ


- Қырғышты қолданар алдында шаштың таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Қайшыны дымқыл, жаңадан жуылған шашқа қолданбаңыз.
- Бірінші рет кесу кезінде абай болыңыз. Қайшыны тым мығдам жылжытпаңыз, бірақ оны тегіс және мұқият жылжытқыңыз.
- Тері зақымданған, инфекция немесе бас терісі ісінген жағдайда, қайта жарақат алмас үшін қайшыны қолданбаңыз.

Қалаған стилге байланысты реттелетін тарақты немесе жіңішке тарақты таңдаңыз:

Реттелетін тарақ 3-21 мм	Кесілген кезде оның ұзындығы 3-21 мм-ге жетеді, таңдау үшін жеті ұзындық бар және қысқа шаштар үшін ең қолайлы.
Реттелетін тарақ 23-41 мм	Кесілген кезде оның ұзындығы 23-41 мм-ге жетеді, таңдау үшін жеті ұзындығы бар және орташа ұзындықтағы шаштар үшін ең қолайлы.
Шашты жұқартатын тарақ	Қабаттар мен ұштарды кесуге арналған



Шаш өсуіне қарсы нүктелі қайшы

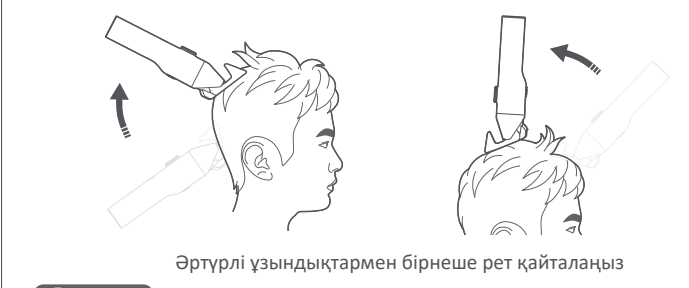

Өртүрлі ұзындықтармен бірнеше рет қайталаңыз

Ескертпе

- Тарақты пайдалану кездейсоқ тым қысқа қиюдың алдын алуға көмектеседі және шаш үлгісінің жалпы ұзындығын басқарады.
- Шаш әртүрлі бағытта өсетіндіктен, шаштың өсу бағытына қарсы қозғалуын қамтамасыз ету үшін қырғышты әртүрлі бағытта (жоғары/төмен/көлденең) жылжыту қажет.
- Шашты бүкіл бастың үстінен бірнеше рет кесіңіз, сонда қайшы кесуге қажет барлық шашты жабады.
- Біркелкі кесу үшін тарақтың үстіңгі жағы бас терісіне тиіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Бұйра, сирек немесе ұзын шашта жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін шашты қайшы бағытында тараңыз.
- Кептелуді және қырғыштың жұмысына кедергі келтірмеу үшін тарақтар мен пышақтардан шашты алыңыз.
- Шаштараз шапанының мойныны тым үлкен немесе кішкентай болса, оны реттеу үшін қысқышты пайдаланыңыз.

Жіңішке тарақты қолдану
Жіңішке тарақ тістері арқылы өтетін шаштың жартысын ғана кеседі. Оны қалың шашты жұқартып, табиғи көріністі жасау үшін қолдануға болады.

- Жіңішкерту тарағын қыру басына жақын болатындай етіп тарақ ұшығына салыңыз.
- Қайшыны қосып, шаштың өсу бағытына қарсы баяу жылжытыңыз.



Қырыну басына жақын жіңішке тарақ

Жіңішкеретін тарақты алу үшін бас бармағыңызбен басыңыз

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ


- Реттелетін тарақтар бастың бір бөлігіндегі шаштың барлығын бірдей ұзындыққа дейін қысқартпай, ал жұқартатын тарақ сол аймақтағы шаштың тек жартысын ғана кеседі. Бұл айырмашылықты түсінігеніңізге көз жеткізіңіз.
- Өте қысқа шашқа жұқартатын тарақты қолдану ұсынылмайды.
- Әр аймақ үшін жұқартатын тарақты тек бір рет қолдануға ұсынылады, әйтпесе сол бөлімдегі барлық шаш қысқа болуы мүмкін.

▲ЕСКЕРТУ

Кесу пышақтары ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін қызып кетуі мүмкін. Реттелетін басты пайдалану
1. Мойынның және бүйірлердің контурын кесу кезінде тарақты қолданудың қажеті жоқ. Оның орнына реттелетін бастың ұзындығын өзгертіңіз.
2. Қырыну басының ұзындығын өзгерту үшін реттелетін бас тетігін бұраңыз. Цифралық үстіңгі көрсеткі арқылы көрсетілген сан - шаштың кесілгеннен кейінгі ұзындығы.
3. Мойынның және бүйірлердің контурын кесу, қайшыны артқы жағын жоғары қаратып ақырын жылжыту ұсынылады.



Реттелетін басын орнату

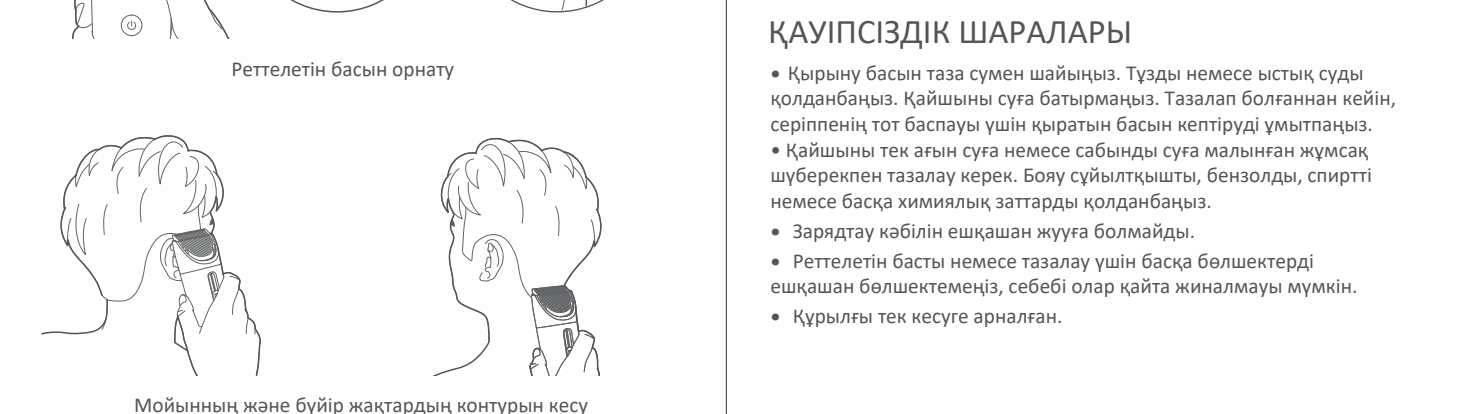

Мойынның және бүйір жақтардың контурын кесу

Күтім және техникалық қызмет көрсету

▲ЕСКЕРТУ

Тазалау және техникалық қызмет көрсету алдында зарядтау кабелін розеткадан ажыратып, қайшыны өшіріңіз.
I. Қыратын басын және денесін тазалау
Қырыну басын шығарыңыз.
Пышақтағы шашты алу үшін тазалау щеткасын пайдаланыңыз. Барлық шаштарды алу үшін қыратын басын және денесін бөлек шайыңыз.
Щүберекпен сүртіңіз және ауада кептіріңіз.
Қырыну басын қайшыға қайта бекітіп, қауіпсіз жерде сақтаңыз.



Қырыну басына май қосу


Моторға май қосу

Қоршаған ортаны қорғау

Қайшыны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оның орнына оны үкімет тағайындаған қайта өңдеу орталығына апарыңыз, себебі бұл қоршаған ортаны қорғауға көмектеседі.

▲ЕСКЕРТУ

- Батареяны бөлшектеу нұсқаулары тек қайшыны қоқысқа тастағанда ғана анықтамалық болып табылады және техникалық қызмет көрсету үшін оларды орындаудың қажеті жоқ.
- Батареяны алмас бұрын зарядтау кабелін ажыратып, батареяны зарядтаудың алдында ұмытпаңыз.
- Батареяны алып тастағаннан кейін қайшыны пайдалану мүмкін емес. Батареяны шығарып алу
1. Қайшы өшірілгеннен кейін, төменгі қапшақты жалпақ бұрауышпен ашып, астыңғы жағындағы және қыратын бастік ұшышының ішіндегі бұрандаларды босатыңыз.

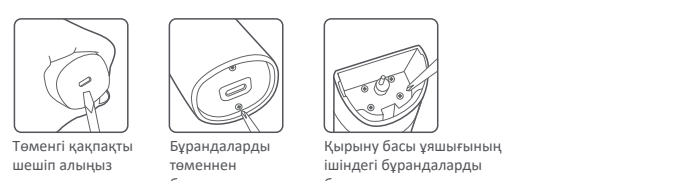


Қосу/өшіру түймесін тартып алыңыз

Реттелетін бас дискіні тартып шығарыңыз

Тарақты реттегішті тартып шығарыңыз

Ішкі жағын төменнен итеріңіз

3. Бекіту бұрандаларын босатыңыз, содан кейін қысқышты ашыңыз. Батареяның екі ұшын схема тақтасына бекітетін металл ілмектерді кесіңіз.

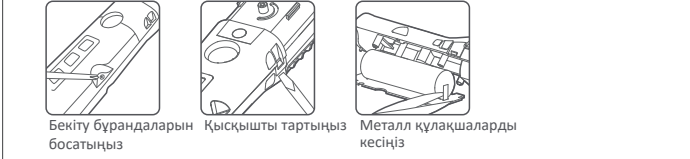

Техникалық сипаттама

Аты	Шаш алатын машинка Xiaomi Hair Clipper
Үлгісі	LFQ03KL
Зарядтау уақыты	2,5 сағ
Жұмыс кернеуі	3,7 В
Жұмыс күші	3 Вт
Номиналды қуат	5 В — 1 А
Таза салмағы	266 г
Өнім өлшемдері	47 x 45 x 182 мм

Ақаулық себебін іздеу және түзету

Мәселелер	Ықтимал себептер	Шешімдер
Тарақ дірілдеп тұр.	Тарақ дұрыс орнатылмаған. Батареяны зарядтаңыз.	Тарақты қайта орнатыңыз.
Мотор жұмыс істемейді.	Батарея толығымен таусылған. Мотор зақымдалған.	Батареяны зарядтаңыз. Батареяны зарядтаңыз.
Шаш біркелкі кесілген немесе кептеліп қалады.	Қырыну басын майланбаған. Батарея деңгейі төмен.	Қырыну басына майлау майын қосыңыз. Батареяны зарядтаңыз.
Қырыну басы қозғалмайды немесе әдеттен тыс шайқалады.	Қырыну басы зақымдалған. Қырыну басы дұрыс орнатылмаған. Қырыну басында бөгде заттар бар.	Қырыну басын ауыстырыңыз. Қырыну басын айта орнатыңыз. Қырыну басын тазалаңыз.
Зарядтау қателері.	Мотор зақымдалған. Зарядтау кабелі зақымдалған. Батарея зақымдалған.	Батареяны зарядтаңыз. Зарядтау кабелін ауыстырыңыз. Кепілдік қызметіне хабарласыңыз.
Жұмыс істеп тұрған машинаның шуы.	Қырыну басы дұрыс орнатылмаған. Қырыну басы зақымдалған. Мотор зақымдалған.	Қырыну басын қайта орнатыңыз. Қырыну басын ауыстырыңыз. Кепілдік қызметіне хабарласыңыз.

КЕПІЛДІК ЕСКЕРТПЕ

Бұл КЕПІЛДІК СІЗГЕ ЕЛІҢІЗ, ОБЛАСТЫҢІЗ НЕМЕСЕ МЕМЛЕКЕТТІК ЗАҢ БОЙЫНША КӨБЕЙТУГЕ МҮМКІН НАҚТЫ ҚҰҚЫҚТАР БЕРЕДІ. КЕЙБІР ЕЛДЕР, ПРОВИНЦИЯЛАР ЖӘНЕ ШҰМЫТТАР КЕПІЛДІК МЕРЗІМНЕН РҰҚСАТ БЕРМЕЙДІ. ХIAOMI СІЗДІҢ БАСҚА ЗАҢДЫ ҚҰҚЫҚТАРЫҢЫЗДЫ ЖАСАЙДЫ, ШЕКТЕМЕЙДІ НЕМЕСЕ ТОҚТАТА ОТЫРМАЙДЫ. ӨЗ ҚҰҚЫҚТАРЫҢЫЗДЫ ТОЛЫҚ ТҮСІНУҮ ШҰІН ЕЛІҢІЗДІҢ, ОБЛЫСЫҢЫЗДЫҢ НЕМЕСЕ МЕМЛЕКЕТТІҢІЗ ЗАҢДАРЫН ОҚУҒА УСЫНАМЫЗ.

1. ӨНІМГЕ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІК
ХIAOMI кепілдік мерзімі ішінде нұсқаулыққа сәйкес қалыпты пайдалану кезінде материалдар мен бұйымдардың жұмысында ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Құқықтық кепілдіктердің мерзімі мен мерзімі тиісті жергілікті заңдарда қарастырылған. Тұтынушы кепілдігінің артықшылықтары туралы қосымша ақпарат алу үшін ресми <https://www.mi.com/en/service/warranty>
ХIAOMI бастапқы сатып алушыға оның өнімдерінің материалдары мен жұмысы жоғарыда көрсетілген мерзім ішінде қалыпты пайдалану кезінде ақауларсыз болатынына кепілдік береді.
ХIAOMI өнімінің жұмысы үзіліссіз немесе қатесіз болатынына кепілдік бермейді.
ХIAOMI өнімді пайдалану нұсқауларын орындамау нәтижесінде кепілтілген шығындарға жауапты емес.

2. ЕРЕКШЕЛІКЕР
Аппараттық құрал ақуымы анықталса және ХIAOMI кепілдік мерзімі ішінде жарадым шайымды алса, ХIAOMI (1) өнімді тегін жөндейді, (2) өнімді ауыстырады немесе (3) мүмкін жеткізуді қоспағанда, өнімінің бағасын қайтарды шығындар.

3. КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТІН ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ
Кепілдік қызметін алу үшін сіз өнімді түпнұсқа немесе баламалы қатамада, өнімге баламалы қорғаныс дәрежесін қамтамасыз етіп, ХIAOMI ұсынған мекенжайға жеткізудің керек. ХIAOMI кепілдік қызметін алмас бұрын, егер заңда өзгеше талап етілмесе, дәлелдемелерді немесе сатып алуды растауды және/немесе толық тіркеу талаптарын талап етуі мүмкін.

ЕРЕКШЕЛІКТЕР МЕН ШЕКТЕУЛЕР

1. ЕРЕКШЕЛІКТЕР
ХIAOMI кепілдік тек ХIAOMI компаниясы немесе ХIAOMI компаниясы үшін өндірілген және оның сауда белгілері, сауда атауы немесе «ХIAOMI» немесе «MI» логотипі бар өнімге ғана қолданылады, егер ХIAOMI басқаша көрсетмесе.

2. ШЕКТЕУЛЕР
ХIAOMI кепілдік (a) найзағай, торнадо, су тасқыны, өрт, жер сілкінісі немесе басқа экзогендік факторлар сияқты Құдайдың әрекеттерінен туындаған зиянды қамтамасыз; (b) абайсыздықтың салдары; (c) коммерциялық пайдалану; (d) өнімінің көз келген бөлігіне өзіндікпен өзгерістер немесе модификациялар; (e) басқа өндірілушілердің өнімдерін пайдалану нәтижесінде кепілтілген залал; (f) жазатайым жағдайдан, теріс пайдаланудан немесе дұрыс пайдаланбаудан туындаған залал; (g) өнімді ХIAOMI сипаттаған рұқсат етілген немесе рұқсат етілген пайдалану шегінен тыс пайдалану немесе дұрыс емес кернеу немесе қуат көзі нәтижесінде туындаған зақымдар; (h) ХIAOMI-ден басқа тұлғаның қызмет көрсетуі (жанаргүлдер мен кеңейтімдерді қоса) салдарынан зақымдану. Өнімде сақтауға болатын деректердің, бағдарламалық құралдың және басқа материалдардың сақтық көшірмесін жасау сіздің жауапкершілігіңіз. ХIAOMI жұмыс кезінде жабдықта қамтылған деректердің, бағдарламалық құралдың және басқа материалдардың жоғалуына немесе қайта пішімделуіне жауапты емес.
Ешбір ХIAOMI сатушысы, агенті немесе қызметкері осы кепілдікке өзгертулер немесе толықтырулар енгізуге құқылы емес. Егер қандай да бір ереже заңсыз немесе жарамсыз деп танылса, қалған ережелердің жарамдылығына немесе орындау мүмкіндігіне әсер етпейді немесе бұзылмауы керек.
Сатудан кейінгі қызмет заңмен тыйым салынған немесе ХIAOMI басқаша қарастырмаған жағдайларды қоспағанда, сатып алынған елде немесе аймақта көрсетіледі.
Бұл кепілдік тиісті түрде импоратталмаған, ХIAOMI компаниясы өндірілген және/немесе ХIAOMI немесе оның уәкілетті өкілінен сатып алынбаған өнімдерді қамтымайды. Қолданыстағы заңға сәйкес, өнімді сатқан уәкілетті дистрибьютордың кепілдіктеріне сенуге болады. Сондықтан ХIAOMI сізге өнімді сатып алуға сатушымен байланысуды ұсынады. Бұл кепілдік Гонконг пен Тайваньға қолданылмайды.

5. ЖАСАУ КЕПІЛДІКТЕР
Заңмен тыйым салынған жағдайларды қоспағанда, түспалданған

4. ЕРЕКШЕЛІКТЕР МЕН ШЕКТЕУЛЕР
ХIAOMI кепілдік тек ХIAOMI компаниясы немесе ХIAOMI компаниясы үшін өндірілген және оның сауда белгілері, сауда атауы немесе «ХIAOMI» немесе «MI» логотипі бар өнімге ғана қолданылады, егер ХIAOMI басқаша көрсетмесе.

5. ШЕКТЕУЛЕР
ХIAOMI кепілдік (a) найзағай, торнадо, су тасқыны, өрт, жер сілкінісі немесе басқа экзогендік факторлар сияқты Құдайдың әрекеттерінен туындаған зиянды қамтамасыз; (b) абайсыздықтың салдары; (c) коммерциялық пайдалану; (d) өнімінің көз келген бөлігіне өзіндікпен өзгерістер немесе модификациялар; (e) басқа өндірілушілердің өнімдерін пайдалану нәтижесінде кепілтілген залал; (f) жазатайым жағдайдан, теріс пайдаланудан немесе дұрыс пайдаланбаудан туындаған залал; (g) өнімді ХIAOMI сипаттаған