

EZB53430

OEEB433

KZ Тұмшалапеш

Пайдалану жөнiндегi нұсқаулық

2

Electrolux



МАЗМҰНЫ

1.	ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТТЕР	3
2.	ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛАР	5
3.	БҰЙЫМНЫҢ СИПАТТАМАСЫ	8
4.	АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА	8
5.	КҮНДЕЛІКТІ ҚОЛДАНУ	9
6.	САҒАТ ФУНКЦИЯЛАРЫ	11
7.	ҚОСЫМША КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ	12
8.	ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР	14
9.	ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР	14
10.	КҮТІМ ЖАСАУ МЕН ТАЗАЛАУ	21
11.	АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ	24
12.	ОРНАТУ	26
13.	ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР	27

БІЗ СІЗДЕР ТУРАЛЫ ОЙЛАЙМЫЗ

Electrolux аспабын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сіз таңдаған бұйым, оның артында ондаған жылдар бойы кәсіби тәжірибе мен инновациялар тұр. Бірегей және стильді, ол Сізге камкорлық жасалды. Сондықтан Сіз оны пайдаланған кезде, Сіз сенімді бола аласыз: нәтижелер әрқашан керемет болады.

Electrolux-қа қош келдіңіз!

Біздің веб-сайтында Сіз:



Бұйымды пайдалану бойынша ұсыныстарды, пайдалану нұсқаулықтарын, ақаулықтарды жою шеберін, техникалық қызмет көрсету туралы ақпаратты таба аласыз: **www.electrolux.com**.



Қызмет көрсетуді жақсарту үшін бұйымыңызды тіркей аласыз: **www.registerelectrolux.com**.



Өз аспабыңызға қосымша керек-жарақтар, шығын материалдары және фирмалық қосалқы бөлшектер сатып ала аласыз: **www.electrolux.com/shop**.

ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ҚОЛДАУЫ МЕН СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Түпнұсқа бөлшектерді пайдалануды ұсынамыз.

Сервис-орталыққа жүгінген кезде қолыңызда мынадай ақпарат болуы тиіс: үлгі, бұйым коды (PNC), сериялық нөмірі.

Бұл ақпарат техникалық деректер бар тақтайшада орналасқан.



Назар аударыңыз / Қауіпсіздік техникасы жөнінде маңызды деректер



Жалпы ақпарат пен ұсынымдар



Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ақпарат

Өзгерістерге құқық сақталады.

1. ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТТЕР

Аспапты пайдаланар және орнатар алдында осы берілген пайдалану нұсқаулығын толық әрі мұқият оқып шығыңыз. Өндіруші дұрыс орнатылмаған немесе пайдаланудан туындаған жарақат немесе зақым үшін жауап бермейді. Болашақта пайдалану үшін әрдайым осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз.

1.1. Балалар мен мүмкіндігі шектеулі тұлғалар қауіпсіздігі

- Бұл аспапты 8 жастан асқан балалар, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті төмен, білімі немесе тәжірибесі жеткіліксіз тұлғалар қауіпсіздігі үшін жауап беретін адамның бақылауымен ғана немесе электр құрылғысын қауіпсіз қолдануға мүмкіндік беретін және пайдалануға қатысты қауіп-қатер туралы түсінік беретін тиісті нұсқауларды алғаннан кейін пайдалана алады.
- Балалардың аспаппен ойнауына рұқсат бермеңіз.
- Барлық қаптауыш материалдарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және материалдарды тиісті түрде тастаңыз.
- Аспап жұмыс істеп жатқанда немесе суығанда балалар мен үй жануарларын қасына жақындатпаңыз. Аспаптың жанасатын бөліктері жоғары температураны сақтайды.
- Егер аспап балаларға қарсы қорғаныс құрылғысымен жабдықталған болса, оны қосу керек.
- Аспапты тазалау және пайдаланушыға қол жетімді техникалық қызмет көрсетуді балалар қараусыз жүргізбеуі керек.

- 3 жасқа толмаған балаларға оның жұмысы кезінде аспаптың жанында болуға қатаң тыйым салынады.

1.2. Қауіпсіздік техникасының жалпы ережелері

- Аспапты орнату және кабельді алмастыру жұмысы тек білікті қызметкерлер тарапынан орындалуы тиіс!
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Аспап және оның қол жетімді бөліктері жұмыс кезінде қатты қызады. Абай болыңыз және тұмшапештің ішіндегі қыздырғыш элементтерге қолыңызды тигізбеңіз. 8 жасқа толмаған балаларға, егер оларға ересектердің тұрақты қадағалауы қамтамасыз етілмесе, аспаптың жанында болуға тыйым салынады.
- Аспап ішіне ыдысты немесе керек-жарақтарды салғанда не шығарғанда әрдайым асүй қолғаптарын пайдаланыңыз.
- Алдындағы операцияларды орындауға туралы тазалау және күту аспапты желіден ажыратыңыз электрмен қоректендіру.
- Шамды ауыстырмас бұрын, электр тоғымен соғу қауіпін болдырмау үшін электр қуатынан аспап ажыратылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Аспапты тазарту үшін бу тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Әйнек есікті тазарту үшін абразивті қатты тазартқыш құралдарды немесе үшкір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, өйткені олармен оның бетін сырып тастап, нәтижесінде шыны жарылуы мүмкін.
- Электрмен қоректендіру кабелі зақымданған жағдайда электр тоғымен зақымдануды болдырмау үшін оны дайындаушы, уәкілетті сервис орталығы немесе біліктілігі ұқсас маман ауыстыруы тиіс.

- Қаңылтыр табаның бағыттауыштарын шығарып алу үшін алдымен бағыттауыштың алдыңғы жағын, содан кейін қабырғадан бағытталған бүйірлік қабырға қозғалысымен артқы жағын тартып шығарыңыз. Қаңылтыр таба бағыттауыштарын орнату кері тәртіппен орындалады.

2. ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛАР

2.1. Орнату



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспапты орнату жұмысы тек білікті қызметкерлер тарапынан орындалуы тиіс!

- Бүкіл қаптаманы алып тастаңыз.
- Зақымы бар аспапты орнатуға және қосуға болмайды.
- Оны орнату үшін аспапқа бекітілген нұсқауларды орындаңыз.
- Оны жылжыту кезіндегі сақтық шаралары туралы ешқашан ұмытпаңыз: аспап үлкен салмаққа ие. Әрдайым қорғаныс қолғаптарын және жабық аяқ киімді қолданыңыз.
- Аспап орнын ауыстырғанда оны жалғаңыз. тұтқасынан тартпаңыз.
- Көрші аспаптар мен жиһаз бөліктері арасында минималды рұқсат етілген алшақтықтардың болуын қамтамасыз етіңіз.
- Аспап астындағы және жанындағы жиһаздың берік қойылғанына көз жеткізіңіз.
- Аспаптың екі жағындағы басқа аспаптар немесе жиһаз бірдей биіктікте болуы керек.
- Аспап электр салқындату жүйесімен жабдықталған. Оны пайдалану үшін электр желіге қосылу қажет.

2.2. Электр желісіне қосу



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өрт және электр тогының соғу қаупі бар.

- Барлық электрлі қосылымдар білікті маман тарапынан орындалуы керек.
- Аспап жерге тұйықталған болуы тиіс.
- Техникалық деректері бар тақтайшада көрсетілген электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Әйтпесе, электрикке хабарласыңыз.
- Аспапты тек қорғаныс түйіспесі бар орнатылған электр розеткаға
- Үшайыр мен ұзартқыштарды қолданбаңыз.
- Аша мен желілік кабельді зақымдамауға тырысыңыз.
- Егер желі сымын ауыстыру қажет болса, оны біздің авторизацияланған қызмет көрсету орталығы орындауы керек.
- Қуат кабельдерінің аспаптың есігіне немесе жанына тиюіне жол бермеңіз, әсіресе егер есігі қатты қызған болса.
- Аспаптың ток жіберуші және оқшауланған бөліктерін қорғайтын бөлшектер арнайы құралдар көмегімен алынаындай бекітілуі керек.

- Желілік кабель ашасын тек аспапты орнатқаннан кейін розеткаға тығыңыз. Аспапты орнатқаннан кейін қуат ашасына еркін қол жетімді екеніне көз жеткізіңіз.

- Электр қуат беру розеткасы жақсы ұстамаңыз.
 - Аспаптың ашық есігін баспаңыз.
 - Аспапты кез-келген зат үшін салынбаса, онда аспапты осы розеткаға үстелдің үстіңгі тақтайы немесе қойғыш ретінде пайдаланбаңыз.
 - Аспаптың есігін ашқанда абай Әрдайым ашаның өзінен ұстаңыз.
 - Құрамында алкоголь бар болыңыз.
 - Сактандырғыш автоматты ингредиенттерді қолданған кезде ауа-спирт ажыратқыштар, балқымалы сактандырғыштар қоспасы пайда болуы мүмкін.
 - Аспаптың есігін ашқан кезде оның (бұрандалы балқымалы сактандырғыштарды ұядан бұрап алу керек), ток жылыстауынан жанында ұшқын немесе ашық жалын болмауы қорғайтын автоматтар және іске қосқыштар керек.
 - Аспап жанына немесе ішіне тез сияқты қолайлы ажыратқыш құрылғыларды пайдалану керек.
 - Аспап барлық контактілерді желіден тұтанатын материалдарды немесе тез ажыратуға мүмкіндік беретін оқшаулау қоймаңыз.
 - Тұмшашпесті алдын ала қыздыру құрылғысы арқылы электр желісіне қосылуы керек. Оқшаулағыш құрылғы ашық түйіспелер үшін микротолқынды пеш режимін арасында кем дегенде 3 мм қашықтықтың болуын пайдаланбаңыз.
 - Камтамасыз етуі керек.
- Бұл аспап Е.Е.С. директиваларына сәйкес келеді.
- 2.3. Пайдалану**
-  **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**
- Жарақат, күйік алу және электр тогының соғу не жарылыс қаупі бар.
- Бұл аспап тек үйде пайдалануға аспаптың түбіне қоймаңыз;
 - Осы аспаптың параметрлеріне – алюминий жұқалтырды тікелей арналған.
 - – қыздырылған аспапқа су құймаңыз;
 - – тамақ дайындау аяқталғаннан кейін өзгерістер енгізбеңіз.
 - ылғалды ыдыс-аяқ пен азық-түлікті аспапта сақтамаңыз;
 - – керек-жарақтарды орнату және алу екеніне көз жеткізіңіз.
 - Эмаль түсінің өзгеруі аспаптың кезінде абай болыңыз.
 - Эмаль түсінің өзгеруі аспаптың ашқанда абай болыңыз. Ыстық ауа шығуы қаңылтыр табаны пайдаланыңыз. Жемістерден алынған шырындар дақ қалдыруы мүмкін.
 - Аспапты пайдаланғанда оны сулы оларды жою мүмкін емес болады.
- қолмен ұстамаңыз,



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспаптың зақымдану қаупі бар.

- Эмаль түсінің өзгеруі мен зақымдануының алдын алу үшін:
- ыдыс-аяқ пен басқа заттарды тікелей аспаптың түбіне қоймаңыз;
- алюминий жұқалтырды тікелей аспапқа су құймаңыз;
- тамақ дайындау аяқталғаннан кейін өзгерістер енгізбеңіз.
- ылғалды ыдыс-аяқ пен азық-түлікті аспапта сақтамаңыз;
- керек-жарақтарды орнату және алу
- Эмаль түсінің өзгеруі аспаптың кезінде абай болыңыз.
- Эмаль түсінің өзгеруі аспаптың ашқанда абай болыңыз. Ыстық ауа шығуы қаңылтыр табаны пайдаланыңыз. Жемістерден алынған шырындар дақ қалдыруы мүмкін.
- Аспапты пайдаланғанда оны сулы оларды жою мүмкін емес болады.

• Осы аспап тек тамақ пісіруге арналған. абразивті жөкелерді, еріткіштерді немесе Оны басқа мақсаттарда, мысалы, бөлмелерді металл заттарды пайдаланбаңыз.

• Тұмшапешті тазарту үшін спрейді пайдаланған жағдайда қаптамадағы қауіпсіздік жөніндегі нұсқауларды орындаңыз.

• Егер аспап жиһаз панелінің артына Каталитикалық эмальді (егер аспап орнатылса (мысалы, есіктің артында), жұмыс тиісті жабынмен қапталса) қандай да бір кезінде есіктің ешқашан жабылмауын жуғыш заттармен тазартпаңыз.

• Жабық есіктің немесе жиһаз 2.5. **Ішкі жарықтандыру**
Аспапта тұрмыстық аспаптар үшін ылғалдылық аспапқа, оны орнату орнына немесе арнайы жасалған көмескі жарық модулі немесе еденге зақым келтіруі мүмкін. Пайдаланғаннан галоген шам пайдаланылады. Оны үйді кейін аспап түпкілікті салқындағанша жиһаздың жарықтандыру үшін пайдаланбаңыз. есігін жаппаңыз.

2.4. Күтім жасау және тазалау



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жарақат алу, өрт немесе аспаптың зақымдалу қаупі бар.

• Тазарту және күтім көрсету жұмыстарын орындау алдында аспапты қосып, желілік сым ашасын розеткадан шығарып алыңыз.

• Аспаптың суығанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, шыңы панельдер сынып кетуі мүмкін.

• Зақымдалған шыны панельдерді кідіртпей ауыстыру керек. Өкілетті сервистік орталыққа жүгініңіз.

• Есікті аспаптан алған кезде абай болыңыз. Есік — ауыр!

• Аспап жабыны зақымдалуының алдын алу үшін оны жиі тазалап тұрыңыз.

• Аспапты жұмсақ ылғалды шүберегімен сүртіңіз. Тек ғана бейтарап жуғыш құралдарын ғана қолданыңыз. Абразивті құралдарды,



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Электр тогының соғу қаупі бар.

• Шамды алмастыру алдында

• Аспаптың электр қуатын сөндіріңіз.

• Тек бірдей сипаттамадағы

шамдарды пайдаланыңыз.

2.6. Көдеге жарату



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жарақат алу немесе тұншығу қаупі бар.

• Аспапты қуат көзінен ажыратыңыз.

• Электр қуатының кабелін аспапқа жақын кеспеңіз және оны көдеге жаратыңыз.

• Балалар немесе үй жануарлары аспапта бітеліп қалмас үшін есіктің ысырмасын алыңыз.


2.7. Қызмет көрсету

• Аспапты жөндеу үшін авторизацияланған қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.

• Түпнұсқа қосалқы бөлшектерді ғана қолданыңыз.

3. БҰЙЫМНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

3.1. Жалпы шолу

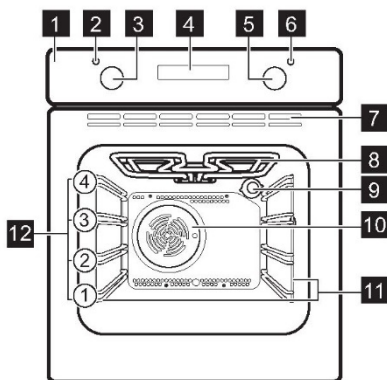

- 1 Басқару панелі
- 2 Температура индикаторы/таңбасы
- 3 Температура реттеу тұтқасы
- 4 Электрондық бағдарламашы
- 5 Тұмшапеш шкаф режимдерінің таңдау тұтқасы
- 6 Жарық индикаторы/қосу таңбасы
- 7 Салқындатқыш желдеткішке арналған желдету тесіктері
- 8 Қыздыру элементі
- 9 Жарықтандыру шамы
- 10 Желдеткіш
- 11 Қаңылтыр таба үшін алмалы салмалы бағыттаушы
- 12 Қаңылтыр табаның күйі

3.2. Керек-жарақтар

- **Тор**
Асүй ыдыс үшін, пісіру үшін ыдыс үшін, қуырдақ үшін.
- **Қуыру/гриль үшін қаңылтыр таба**

Пісіру және қуыру үшін немесе май жинайтын түпқойма ретінде.

- **Телескоптық бағыттаушылар:**
Сөрелер мен қаңылтыр табалар үшін.

4. АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қауіпсіздік техникасы жөнінде маңызды деректері бар тарауларды қараңыз.

4.1. Бірінші тазалау

Пісіру қаңылтыр табаға арналған барлық керек-жарақтар мен алынбалы нұсқаулықтарды аспаптан алыңыз.



«Күтім жасау және тазалау» бөлімін қараңыз.

Алғашқы қолданар алдында аспапты және керек-жарақтарды тазалау керек.

Сөрелер үшін керек-жарақтар мен алынбалы бағыттағыштарды қайтадан орнына қойыңыз.

4.2. Ағымдағы уақытты орнату

Тұмшапешті пайдалануды бастар алдында тәулік уақытын тапсыру керек.

Аспапты электр желісіне электрмен жабдықтау тоқтатылғаннан кейін немесе ағымдағы уақыт орнатылмаған жағдайда қосылған кезде тәулік уақытының индикациясы жыпылықтайды.

+ немесе – батырмалары көмегімен тиісті тәулік уақытын орнатыңыз. Шамамен бес секундтан кейін жыпылықтау тоқтатылады, және дисплейде белгіленген тәулік уақыты көрсетіледі.

4.3. Уақытты өзгерту

Егер «Ұзақтық» немесе «Аяқталу» функциясы пайдаланылса, ағымдағы тәулік уақытын өзгертуге болмайды.

Ағымдағы тәулік уақытының индикациясы жыпылықтамағанша, басып отырыңыз. Тәуліктің жаңа мәнін орнату тәртібі «Ағымдағы уақытты орнату» тарауында сипатталған.

4.4. Алдын ала қыздыру

Май қалдықтары аяғына дейін жанып кету үшін бос аспапты қыздырыңыз.

- режимін таңдап, максималды температураны қойыңыз.
 - Аспапты шамамен бір сағат жұмыс істеуге беріңіз.
 - режимін таңдап, максималды температураны қойыңыз.
 - Аспапты шамамен 15 минут жұмыс істеуге уақыт беріңіз.
 - режимін таңдап, максималды температураны қойыңыз.
 - Аспапты шамамен 15 минут жұмыс істеуге уақыт беріңіз.
- Қосымша керек-жарактар әдеттегіден гөрі қатты қызуы мүмкін. Аспаптан жағымсыз иістер немесе түтін шығуы мүмкін. Бұл — қалыпты жағдай. Бөлмеде жеткілікті ауа айналымы бар екендігіне көз жеткізіңіз.

5. КҮНДЕЛІКТІ ҚОЛДАНУ**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Қауіпсіздік техникасы жөнінде маңызды деректері бар тарауларды қараңыз.

5.1. Батырылатын тұтқалар

Аспапты пайдалану үшін режимді таңдау тұтқасын басыңыз. Тұтқа батырылған күйінен шығады.

5.2. Аспапты қосу және сөндіру

Аспапта шамдар, бұрылмалы қаламдар немесе индикаторлар үшін белгілердің болуы модельден модельге дейін өзгереді:


- Аспап жұмыс істеп тұрғанда шам қосылады.
- Таңба тұтқаның не басқаратынын көрсетеді: тұмшапештің режимі немесе температура.
- Индикатор тұмшапеш шкафы қызған кезде қосылады.

- Режимді таңдау үшін тұмшапеш шкафының режимдерін таңдау тұтқасымен қолданыңыз.
- Термостат тұтқасын бұру арқылы қажетті температураны таңдаңыз.
- Аспапты өшіру үшін тұмшапештің режимі мен температурасын таңдау тұтқаларын «Өшіру» күйіне ауыстырыңыз.

5.3. Тұмшапештің режимдері

Тұмшапеш режимі	Қолдануы
0	Күйі «Өшір» Аспап өшірулі.
	Жарықтандыру Қандай да бір тамақ дайындау режимдерін пайдаланбай жарықтандыру шамын қосыңыз.
	Жог/төменгі қыздыру Тұмшапештің бір деңгейінде тамақтарды пісіру және қуыру.
	Жоғарғы қыздыру Нандарды, бәліштерді және піспенандарды қызарту. Тағамдарды дайындауын аяқтау.
	Төменгі қыздыру Бәліштерді күтірлек негізге дейін пісіріп шығару және тамақтарды консервілеу.
	Шағын қыздыру Тегіс пішінді өнімдер мен тосттарды грильде дайындау.
	Жылдам грильдеу Грильде көп мөлшерде тегіс пішіндегі өнімдерді дайындау, сондай-ақ тосттар дайындау.
	Ыстық ауа 2 деңгейдегі өнімдерді бір мезгілде пісіру, қуыру және кептіру. Температураны «Жоғарғы + төменгі қыздыру» режиміне қарағанда 20–40 °C төмен орнатыңыз.
	Еріту Бұл функцияны мұздатылған тағамдарды, көкөністер мен жемістерді еріту үшін пайдалануға болады. Еріту уақыты мұздатылған өнімдердің көлемі мен өлшемдеріне байланысты.

5.4. Дисплей

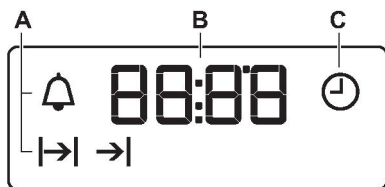

- A.** Режимдер индикаторлары
B. Уақыт дисплейі
C. Режимдер индикаторы

5.5. Батырмалар

Іске қосу	Сипаттамасы	Циклдің
—	МИНУС	Уақытты орнату.
⌚	САҒАТ	Сағат функциясын қосу.
+	ПЛЮС	Уақытты орнату.

6. САҒАТ ФУНКЦИЯСЫ

6.1. Сағат функцияларының кестесі

Сағат функциясы	Қолдануы
⌚	Тәулік уақыты
🔔	Таймер
⌛	Ұзақ тығы
➡	Аяқталуы

- ⓘ «Ұзақтық» ⌛ және «Аяқталу» ➡ 1. Талап етілетін сағат функциясының индикаторы жыпылықтамағанша, ⌚ басып отырыңыз.
2. Талап етілетін сағат функциясы үшін уақытты тапсыру үшін + немесе – пайдаланыңыз.
- Талап етілетін сағат функциясы қосылатын болады. Дисплейде Сіз орнатқан сағат функциясының индикаторы көрсетіледі.
- ⌛, содан кейін аяқталу уақытын ➡ тапсырыңыз.

6.2. Сағат функцияларын орнату

- ⌛ және «Аяқталу» ➡ «Ұзақтық» функцияларын орната отырып тұмшапеш функциясын және дайындау температурасын тапсырыңыз. Таймерді 🕒 орнату кезінде бұны жасаудың керегі жоқ.
- ⓘ «Таймер» функциясын таңдаған жағдайда дисплейде сол жақта уақыт көрсетілетін болады.
3. Белгіленген уақыт өткен соң сағат функциясының индикаторы жыпылықтайды және дыбыс сигналы естіледі. Дыбыстық сигналын өшіру үшін кез келген түймені басыңыз.
4. Тұмшапеш режимдерін ауыстырғышты және термостаттың тұтқасын «Өшіру» күйіне ауыстырыңыз.



«Ұзақтығы»



және «Аяқталу»



2. – басылған күйінде басып тұрыңыз.

Бірнеше секундтан кейін тиісті функция түрде өшеді.

6.3. Сағат функцияларын болдырмау.

1. Талап етілетін функцияның символы жыпылықтамағанша,  батырмасын басып отырыңыз.

7. ҚОСЫМША КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Қауіпсіздік техникасы жөнінде маңызды деректері бар тарауларды қараңыз.

7.1. Қосымша

керек жарақтарды орнату


Тор:

Тіректердің төмен қарайтынына көз жеткізіп, бағыттаушылар арасына тор салыңыз.

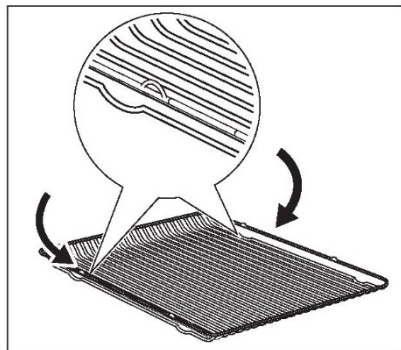


Терең таба:

Тұмшапештің бағыттағыштарының арасына қуыруға арналған терең табаны салыңыз.

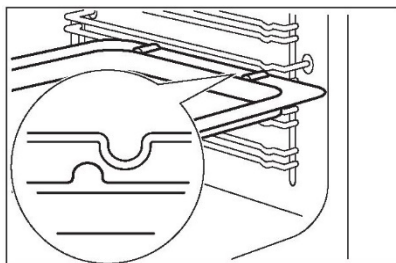

Тор мен терең қаңылтыр табаны бір уақытта орнату:

Кәстрөлді табаның бағыттағыштары мен жоғарыдағы бағыттағыштардағы тордың арасына салыңыз.

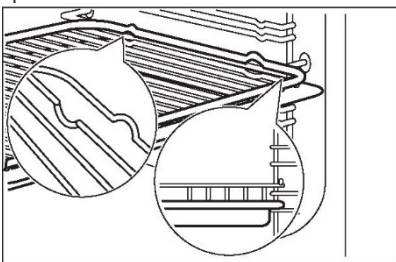



Қауіпсіздік деңгейін жоғарылату үшін тұмшاپеш шкафының барлық қосымша керек-жарақтарының сол және оң жақ шеттерінің жоғарғы жағында кішкене шығыңқы жерлер бар.

Шығыңқы жерлер сонымен қатар құлаудан қорғаныс ретінде қызмет етеді.


Ас үй ыдыстарының сырғып кетуіне жол бермеу үшін тордың периметрі бойынша жоғары жиек қолданылады.

7.2. Телескоптық бағыттағыштарды орнату


Телескоптық бағыттағыштарды әр деңгейде орнатуға болады.

Екі телескоптық бағыттауыштың бір деңгейде орнатылғанына көз жеткізіңіз.

1. Телескоптық бағыттауыштарды орнатыңыз.

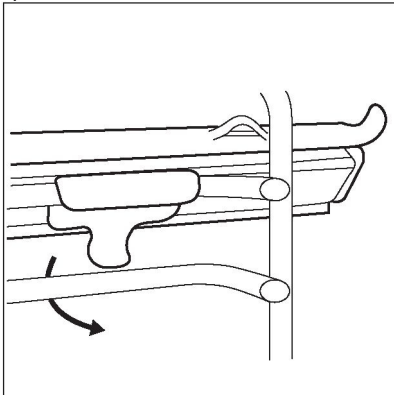

2. Телескоптық бағыттауыштың ұшындағы тоқтатқыш (А) жоғары қарау керек.

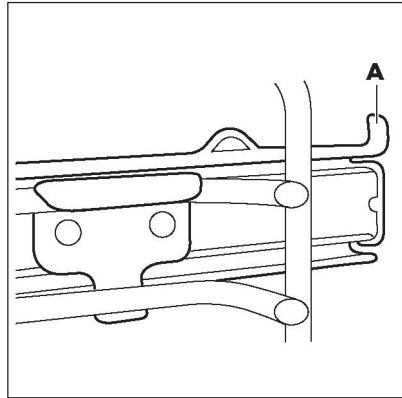

7.3. Телескоптық бағыттауыштар

Телескоптық бағыттауыштар сөрелерді орнатуды және шешуді жеңілдетеді.




ЕСКЕРТУ


Телескоптық бағыттауыштарды ыдыс жуатын машинада жумаңыз.

Телескоптық бағыттауыштарды майламаңыз.

1. Оң және сол жақ телескоптық бағыттауыштарды толығымен жылытып шығарыңыз.

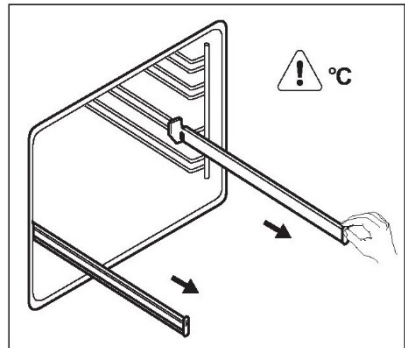

2. Телескоптық бағыттауыштарға торды орнатыңыз және оларды аспаптың ішіне ақырын кіргізіңіз.

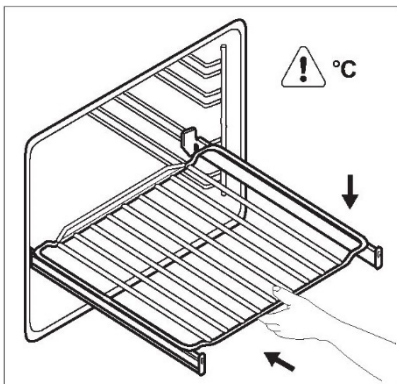

Тұмшاپештің есігін ашар алдында телескоптық бағыттауыштарды міндетті түрде аспаптың ішіне толығымен кіргізіңіз.

8. ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР

8.1. Салқындату желдеткіші

Аспап қосылып тұрған кезде желдеткіш Бұған жол бермеу үшін тұмшәпеш шкафы аспаптың беттерін салқындату үшін автоматты қажет болған жағдайда электр қуатын өшіретін түрде қосылады. Аспапты өшірген кезде қауіпсіздік термостатымен жабдықталған. желдеткіш аспап салқындағанша жұмысын Температура төмендеген кезде тұмшәпеш жалғастырады. қайтадан қосылады; қосу автоматты түрде жүреді.

8.2. Сақтандырғыш термостат

Дұрыс емес пайдалану немесе қандай да бір компоненттің ақаулығы

9. ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қауіпсіздік техникасы жөнінде маңызды деректері бар тарауларды қараңыз.



Кестелерде көрсетілген температура мен пісіру уақыты шамалап ұсынылған мәндер болып табылады. Олар рецептке, сондай-ақ қолданылатын ингредиенттердің сапасы мен санына байланысты.

9.1. Жалпы ақпарат

• Аспапта қаңылтыр табалардың күйінің үшін төрт деңгейі көзделген.

Қаңылтыр табалардың орналасуы аспаптың түбінен саналады.

• Аспап ауа айналымы мен буды үнемі өңдеуге арналған арнайы жүйемен жабдықталған. Бұл жүйе бұмен пісіру арқылы сырты қытырлақ, ал іші жұмсақ толықтай қуырылған тағамдар дайындауға мүмкіндік береді. Бұл пісіру уақыты мен энергияны тұтынууды минимумға дейін азайтады.

• Аспаптың ішінде немесе есіктердің әйнек панельдерінде ылғал конденсациялануы мүмкін. Бұл — қалыпты жағдай. Пісіру кезінде есікті ашқанда аспаптан алыс болыңыз. Есіктің қосымша қорғанысы үшін әзірлеу алдында 10 минут бойы

аспапты қыздырып алыңыз.

- Аспапты қолданғаннан кейін әрдайым Етті пісіргеннен кейін, оны кесер ылғалды сүртіп отырыңыз. алдында кем дегенде 15 минут күткен жөн —
- Пісіру кезінде ешбір затты тікелей сонда ол шырынды болып қалады.
- аспаптың түбіне қоймаңыз немесе оның Етті қуырған кезде түтіннің пайда компоненттерін алюминий жұқалтырмен болуын болдырмау үшін, қуыру табағына біраз жаппаңыз. Бұл пісіру нәтижелерін өзгертіп, су құйыңыз. Түтін конденсациясын болдырмау үшін судың булануына қарай майды жинау эмаль жабындысын зақымдауы мүмкін. үшін судың булануына қарай майды жинау науасына су құйыңыз.

9.2. Пісірілетін тағамдарды дайындау

- Тұмшапеш шкафының есігін пісіру 9.4. Дайындау уақыты уақытының 3/4 бөлігі өтпейінше ашпаңыз. Пісіру уақыты пісірілетін тағамның түріне,
- Екі қаңылтыр табаны бір уақытта оның консистенциясына мен мөлшеріне қолданғанда, олардың арасында бос деңгей байланысты.

қалдырыңыз. Аспапты қолданар алдында пісіру барысын қадағалаңыз. Асүй ыдыс-аяғы, рецептілер,

9.3. Ет пен балық пісіру

- Өте майлы тағамдарды пісіру кезінде, өнімдер мөлшері үшін оңтайлы параметрлерді дақтарды кетіру қиынға соқпауы үшін қуыруға (қызу қуаты, дайындау уақыты және т. б.) арналған табаны пайдаланыңыз. таңдаңыз.

9.5. Пісіру және қуыру кестесі

Торттар

Өнімдер	Жоғарғы және төменгі ыстық ауа		Уақыты (мин)		Түсініктемелер
	Температура (°C)	Қаңылтыр табаның орналасуы	Температура (°C)	Қаңылтыр табаның орналасуы	
Көпіршітілген қамырдан жасалған бұйымдар	170	2	160	2 (1 және 3)	45–60 Нан пісіруге арналған қалыпта
Үгілмелі қамыр	170	2	160	2 (1 және 3)	24–34 Нан пісіруге арналған қалыпта
Кілегейлі ірімшіктен жасалған торт/чизкейк	170	1	160	2	60–80 Диаметрі 26 см пісіруге арналған қалыпта

Өнімдер	Жоғарғы және төменгі ыстық ауа қыздыру				Уақыты (мин)	Түсініктемелер	
	Температура (°C)	Қаңылтыр табаның орналасуы	Температура (°C)	Қаңылтыр табаның орналасуы			
Алмадан жасалған торт (алмадан жасалған бөліш)	170	1	160	2 (1 және 3)	100–120	Диаметрі пісіруге арналған қалыпта, торда	20 см екі
Штрудель	175	2	150	2	60–80	Терең қаңылтыр табада	
Джеммен бөліш	170	2	160	2	30–40	Диаметрі пісіруге арналған қалыпта	26 см
Жеміс қосылған кекс	170	2	155	2	60–70	Диаметрі пісіруге арналған қалыпта	26 см
Бисквит (майлы емес бисквит бөліші)	170	2	160	2	35–45	Диаметрі пісіруге арналған қалыпта	26 см
Рождествол ық торт/көп жемістер қосылған торт	170	2	160	2	50–60	Диаметрі пісіруге арналған қалыпта	20 см
Қараөрік торты ¹⁾	170	2	160	2	50–60	Нанға арналған қалыпта	
Ұсақ піспенаны	170	3	160	3 (1 және 3)	20–30	Терең қаңылтыр табада	

Өнімдер	Жоғарғы және төменгі Ыстық ауа қыздыру				Уақыты (мин)	Түсініктемелер
	Температура (°C)	Қаңылтыр табаның орналасуы	Температура (°C)	Қаңылтыр табаның орналасуы		
Бисквит ¹⁾	150	3	150	3	20–30	Терең қаңылтыр табада
Безе	100	3	100	3	90–120	Терең қаңылтыр табада
Тоқаштар ¹⁾	190	3	180	3	15–20	Терең қаңылтыр табада
Пісірілген тәтті нандар ¹⁾	190	3	180	3	25–35	Терең қаңылтыр табада
Ашық бөліштер	180	3	170	2	45–70	Диаметрі 20 см пісіруге арналған қалыпта
Бисквит торты	180	1 немесе 2	170	2 (сол + оң)	40–55	Сол + оң нан пісіруге арналған 20 см қалыпта

¹⁾ Тұмшапешті алдын ала 10 минут қыздырыңыз.

Нан мен пицца

Өнімдер	Жоғарғы және төменгі Ыстық ауа қыздыру				Уақыты (мин)	Түсініктемелер
	Температура (°C)	Қаңылтыр табаның орналасуы	Температура (°C)	Қаңылтыр табаның орналасуы		
Ақ нан ¹⁾	190	1	190	1	60–70	500 г-нан 1–2 дана
Қарабидай наны	190	1	180	1	30–45	Нанға арналған қалыпта
Нан/ Тоқаштар ¹⁾	190	2	180	2 (1 және 3)	25–40	Терең қаңылтыр табада 6–8 дана

Өнімдер	Жоғарғы және төменгі ыстық ауа қыздыру				Уақыты (мин)	Түсініктемелер
	Температура (°C)	Қаңылтыр табаның орналасуы	Температура (°C)	Қаңылтыр табаның орналасуы		
Пицца ¹⁾	190	1	190	1	20–30	Терең табада
Скондар (бидай немесе арпа шелпектері) ¹⁾	200	3	190	2	10–20	Терең қаңылтыр табада

¹⁾ Тұмшапешті алдын ала 10 минут қыздырыңыз.

Ашық бәліштер

Өнімдер	Жоғарғы және төменгі ыстық ауа қыздыру				Уақыты (мин)	Түсініктемелер
	Температура (°C)	Қаңылтыр табаның орналасуы	Температура (°C)	Қаңылтыр табаның орналасуы		
Макарон қосылған ашық бәліш	180	2	180	2	40–50	Қалыпта
Көкөніс қосылған флан (көкөніс қосылған ашық бәліш)	200	2	175	2	45–60	Қалыпта
Кип (салмасы бар ашық татымды бәліш)	190	1	190	1	40–50	Қалыпта
Лазанья	200	2	200	2	25–40	Қалыпта
Каннелони	200	2	190	2	25–40	Қалыпта
Йоркширлік пудинг ¹⁾	220	2	210	2	20–30	Пудингке арналған 6 қалып

¹⁾ Тұмшапешті алдын ала 10 минут қыздырыңыз.

Ет

Өнімдер	Жоғарғы және төменгі ыстық ауа қыздыру			Уақыты (мин)	Түсініктемелер	
	Температура (°C)	Қаңылтыр табаның орналасуы	Температура (°C)			Қаңылтыр табаның орналасуы
Сиыр еті	200	2	190	2	50–70	Торда және терең табада
Шошқа еті	180	2	180	2	90–120	Торда және терең табада
Бұзау еті	190	2	175	2	90–120	Торда және терең табада
Қанмен, ағылшын ростбифі	210	2	200	2	44–50	Торда және терең табада
Ағылшын ростбифі, орташа	210	2	200	2	51–55	Торда және терең табада
Жақсы қуырылған ағылшын ростбифі	210	2	200	2	55–60	Торда және терең табада
Шошқа жауырыны	180	2	170	2	120–150	Терең табада
Шошқа сирағы	180	2	160	2	100–120	Қуыруға арналған табада 2 дана
Қой еті	190	2	190	2	110–130	Аяқ
Тауық еті	200	2	200	2	70–85	Бүтіндей, терең табада
Күркетауық	180	1	160	1	210–240	Бүтіндей, терең табада
Үйрек	175	2	160	2	120–150	Бүтіндей, терең табада

Өнімдер	Жоғарғы және төменгі ыстық ауа қыздыру				Уақыты (мин)	Түсініктемелер
	Температура (°C)	Қаңылтыр табаның орналасуы	Температура (°C)	Қаңылтыр табаның орналасуы		
Қаз	175	1	160	1	150–200	Бүтіндей, терең табада
Үй қояны	190	2	175	2	60–80	Бөлшектерге кесілген
Қоян	190	2	175	2	150–200	Бөлшектерге кесілген
Қырғауыл	190	2	175	2	90–120	Бүтіндей, терең табада

Балық

Өнімдер	Жоғарғы және төменгі ыстық ауа қыздыру				Уақыты (мин)	Түсініктемелер
	Температура (°C)	Қаңылтыр табаның орналасуы	Температура (°C)	Қаңылтыр табаның орналасуы		
Бактақ/Теңіз ақтабаны	190	2	175	2 (1 және 3)	40–55	3-4 балық
Тунец/аксер ке	190	2	175	2 (1 және 3)	35–60	4-6 тілім сүбе

9.6.Шағын гриль



Пісіруді бастамас бұрын, бос тұмшапешті шамамен 10 минут қыздырыңыз.

Өнімдер	Саны		Температура (°C)	Уақыт (мин)		Қаңылтыр табаның орналасуы
	Дана	(г)		Бірінші жағы	Екінші жағы	
Кесек ет	4	800	250	12–15	12–14	3
Бифштекс	4	600	250	10–12	6–8	3

Өнімдер	Саны		Температура (°C)	Уақыты (мин)		Қаңылтыр табаиың орналасуы
	Дана	(г)		Бірінші жағы	Екінші жағы	
Шұжықшалар	8	—	250	12–15	10–12	3
Жаншылған шошқа еті	4	600	250	12–16	12–14	3
Тауық еті (ортасына қақ бөлінген)	2	1000	250	30–35	25–30	3
Кәуаптар	4	—	250	10–15	10–12	3
Тауықтың төс еті	4	400	250	12–15	12–14	3
Гамбургер	6	600	250	20–30	—	3
Балық сүбесінің кесектері	4	400	250	12–14	10–12	3
Қуырылған сэндвич тер	4–6	—	250	5–7	—	3
Тосттар	4–6	—	250	2–4	2–3	3

10. КҮТІМ ЖАСАУ МЕН ТАЗАЛАУ



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қауіпсіздік техникасы жөнінде маңызды деректері бар тарауларды қараңыз.

10.1. Тазалауға қатысты ескертпе

- Аспаптың алдыңғы жағын жуғыш құрал қосылған жылы суға малынған жұмсақ матамен сүртіңіз.
- Металл беттерін тазалау үшін арнайы тазалағыш құралын қолданыңыз.
- Аспаптың ішкі камерасын әрбір қолданған сайын тазалаңыз. Майдың немесе басқа тамақ қалдықтарының жиналуы тұтануға себеп болуы мүмкін. Табада дайындаған кезде бұл қауіп ұлғаяды.

• Тұрақты ластануды тұмшاپештер шкафтарына арналған арнайы тазартқыш құралдармен алып тастаңыз.

• Әр қолданғаннан кейін тұмшاپеш шкафының барлық керек-жарақтарын тазалап, кептіру керек. Ол үшін жуғыш құралмен жылы суға малынған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.

• Егер сізде жабыспайтын заттар болса, оларды тазарту үшін агрессивті құралдарды, өткір жиектерді немесе ыдыс жуғышты қолдануға болмайды. Бұл жабыспайтын жабынға зақым келтіруі мүмкін.

10.2. Тот баспайтын болаттан немесе алюминийден жасалған үлгілер



Тұмшапеш шкаф есігін тазалауын тек ғана ылғалды шүберекпен немесе губкамен жүргізуге болады. Оны жұмсақ шүберекпен құрғатып сүртіп алыңыз.

Ешқашан абразивті заттарды, металл ысқышарды немесе қышқылдары бар өнімдерді пайдаланбаңыз, өйткені олар тұмшапештің бетіне зақым келтіруі мүмкін.

Ұқсас сақтық шараларын сақтай отырып, тұмшапеш шкафтың басқару тақтасын тазалаңыз.

10.3. Есіктің тығыздағышын тазалау


- Әрдайым есік тығыздағышының күйін тексеріңіз. Есіктің тығыздағышы тұмшапештің камерасы жақтауының периметрі бойынша өтеді. Есіктің тығыздағышы зақымдалған жағдайда аспапты пайдаланбаңыз. Өкілетті сервистік орталыққа жүгініңіз.

- Есіктің тығыздағышын тазалау үшін аспапты тазалау жөніндегі жалпы ақпаратпен танысыңыз.


10.4. Қаңылтыр табалар үшін бағыттаушыларды шешу, сондай ақ шешу

Тұмшапеш шкафының камерасын тазалау үшін қаңылтыр табалар үшін бағыттаушыны алыңыз, сондай ақ алыңыз.

1. Қаңылтыр табаға арналған бағыттаушының алдыңғы бөлігін қарама-қарсы бүйірлік қабырғаға тартыңыз.

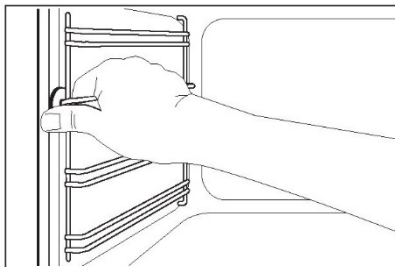

2. Қаңылтыр табаға арналған бағыттаушының артқы бөлігін оның бүйірлік қабырғасынан шығарып, оны шешіп алыңыз.

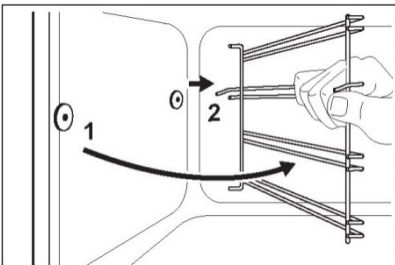

Қаңылтыр таба бағыттаушытарын орнату кері тәртіппен орындалады.



Телескоптық бағыттаушытардағы ұстап тұратын тіреулер алға қарай бағытталуы тиіс.

10.5. Тұмшапештің есігін тазалау

Тұмшапештің есігінде екі шыны панель бар. Тұмшапештің есігі де, ішкі шыны панель де тазалау үшін шешіледі.




Егер тұмшапештің есігін алдын ала шешпесе, ол шыны панельдерді шығаруға әрекет жасағанда жабылып қалуы мүмкін.

ЕСКЕРТУ




Аспапты ішкі шыны панельсіз пайдаланбаңыз.


1. Есікті толығымен ашыңыз және екі ілмектен ұстаңыз.

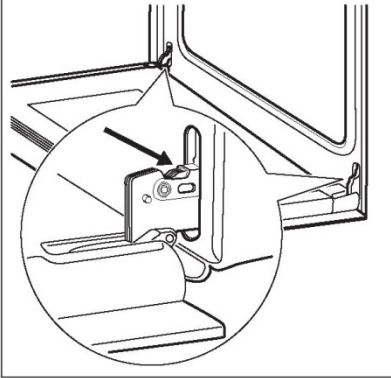


2. Екі ілмекте орналасқан иінтіректерді көтеріп бұраңыз.

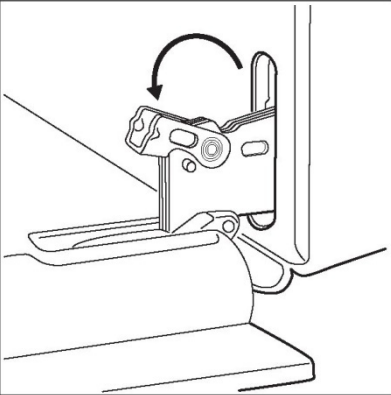


3. Есікті бірінші бекітілетін күйіне дейін жартылай жабынқырыңыз. Содан кейін есікті оның ұясынан алға қарай тартып алыңыз.

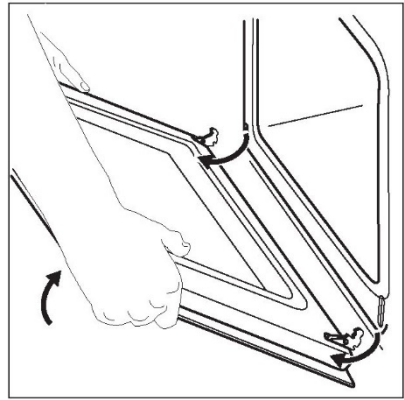


4. Жұмсақ матаны төсеп қойып тұрақты бетке қойыңыз.

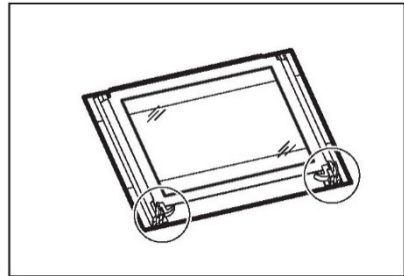


5. Ішкі шыны панельді шешу үшін тоқтатқыштарды қысып алыңыз.

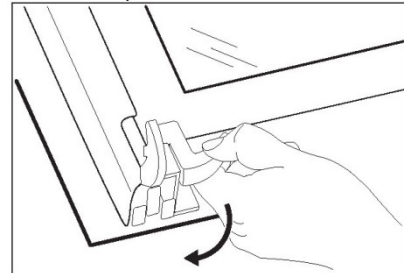

6. Екі фиксаторды 90°-қа бұраңыз да оларды өз ұяларынан шығарыңыз.

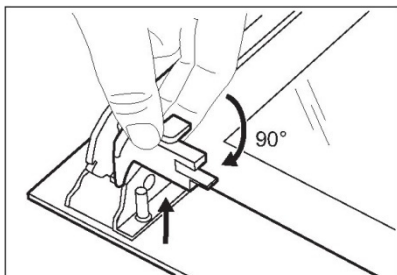

7. Алдымен шыны панельді ақырын көтіріңіз де шығарыңыз.

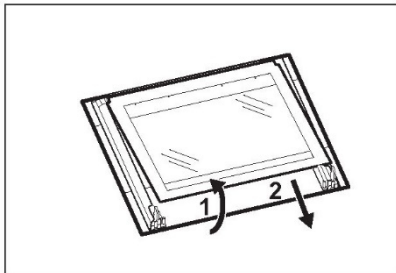


8. Шыны панельді сабын мен сумен жуыңыз. Шыны панельді мұқият сүртіңіз. Тазалау аяқталғаннан кейін тұмшәпештің шыны панелін және есігін орнатыңыз. Жоғарыда берілген әрекеттерді кері ретімен орынданыз. Жазулары бар жақ есіктің ішкі жағына қарап тұруы тиіс. Орнатқаннан кейін шыны панелінің жақтауының беті жазулар орналасқан жерде қол тигізгенде бұдыр болмайтынына көз жеткізіңіз. Ішкі шыны панель өз бағыттауыштарында міндетті түрде болуы тиіс.

11. АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қауіпсіздік техникасы жөнінде маңызды деректері бар тарауларды қараңыз.

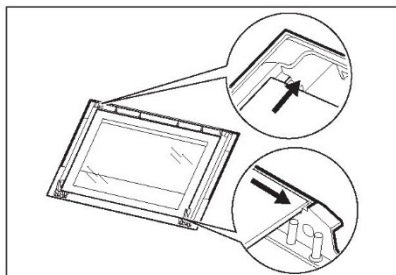

10.6. Шамды ауыстыру

Аспаптың түбіне мата кесегін салыңыз.

Ол шамның плафонын және тұмшәпештің бетін бүлінуден қорғайды.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Электр тогының соғу қаупі бар! Шамды ауыстырар алдында сақтандырғышты шығарып алыңыз.

Жарықтандыру шамы мен шыны плафон қатты қызуы мүмкін.

1. Аспапты өшіріңіз.
2. Сақтандырғыштарды шығарыңыз немесе электр қалқанындағы ажыратқышты өшіріңіз.

Артқы шам

1. Плафонды шешіп алу үшін, оны сағат тіліне қарсы бұраңыз.
2. Шыны плафонды ластан тазартыңыз.
3. Тұмшәпештің жарықтандыру шамын ыстыққа төзімділігі 300 °C ұқсас шамға ауыстырыңыз.
4. Плафонды орнатыңыз.

11.1 Не істеу керек...

Ақаулық	Ықтимал себебі	Шешімі
Тұмшапеш қызбайды.	Тұмшапеш өшірулі.	Тұмшапешті қосыңыз.
Тұмшапеш қызбайды.	Ағымдағы орнатылмаған.	уақыт Сағатты орнатыңыз.
Тұмшапеш қызбайды.	Қажетті орнатылмаған.	орнатулар Теңшелімдердің дұрыс таңдалғанына көз жеткізіңіз.
Тұмшапеш қызбайды.	Сақтандырғыш істеп кетті.	Сақтандырғыштың ақаулық себебі болмағанын тексеріңіз. Егер сақтандырғыш қайтадан істеп кетсе, білікті электрикке жүгініңіз.
Шам жанбайды.	Шам күйіп кетті.	Жарықтандыру шамын ауыстырыңыз.
Бу мен конденсат өнімдерде және тұмшапештің камерасы тым ұзақ болған. ішінде тұнады.	Тағамдар тұмшапештің ішінде	Дайындау процесі аяқталғаннан кейін тағамдарды тұмшапештің ішінде 15–20 минуттан ұзақ қалдырмаңыз.
Дисплей «12.00» көрсетеді.	Энергиямен жабдықтау іркілісі орын алды.	Ағымдағы уақытты қайтадан орнатыңыз.

11.2. Сервис орталығына жүгінуге арналған орналасқан. Техникалық деректер бар ақпарат

Егер өздігінен мәселені шешу мүмкін болмаса, жақтауында орналасқан. Техникалық деректер онда дүкенге немесе мақұлданған қызметтік бар тақтайшаны аспаптың ішкі камерасынан орталыққа хабарласыңыз. алып тастамаңыз.

Қызмет көрсету орталықтарына арналған деректер техникалық деректер бар тақтайшада

Оларды мұнда жазуға кеңес береміз:

Үлгісі (MOD.)

Бұйым коды (PNC)



Сериялық нөмірі (S.N.)

12. ОРНАТУ


**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Қауіпсіздік техникасы жөнінде маңызды деректері бар тарауларды қараңыз.

12.1. Кіріктіру

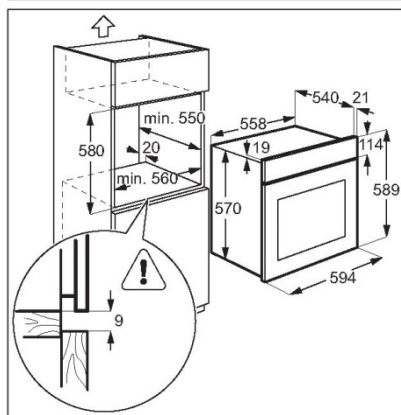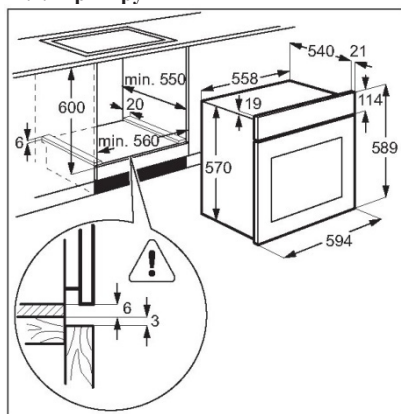

12.2. Аспапты жиһазға бекіту

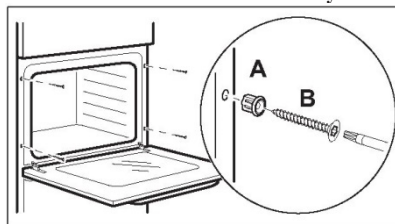

12.3. Электрлі қосу



Өндіруші қауіпсіздік техникасы жөніндегі мәліметтерді қамтитын тарауларда келтірілген сақтық шараларын сақтамаған кезде жауапкершілік көтермейді.

Осы аспапты жеткізу жиынтығына тек желілік кабель кіреді.

12.4. Желілік кабель

Орнатуға немесе ауыстыруға жарамды кабельдер типтері:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Кабельдің қимасын таңдаған кезде толық қуат мәнін (техникалық деректер бар тақтайшаны қар.) пайдаланыңыз. Сонымен қатар кестені пайдалануға болады:

Толық қуаты (Вт)	Желілік кабельдің қимасы (мм ²)
максимум 1380	3 × 0,75
максимум 2300	3 × 1
максимум 3680	3 × 1,5

Жерге тұйықтау сымы (сары-жасыл түсті) фаза және бейтараптама сымдарынан (көк және қоңыр сымдар) 2 см ұзын болуы тиіс.

13. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

13.1. Техникалық деректер

Кернеуі	220–240 В
Жиілік	50/60 Гц

14. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

 символы бар материалдарды қайта өңдеуге тапсыру керек. Қаптаманы қайталама шикізатты жинауға арналған тиісті контейнерлерге салыңыз. Ескі электр тұрмыстық жабдықты қайта өңдеуге қатыса отырып, сіз қоршаған ортаны және адамның денсаулығын қорғауға көмектесесіз. Тұрмыстық қалдықтармен бірге таңбасымен белгіленген тұрмыстық техниканы тастамаңыз. Бұйымды қайта өңделетін шикізатты қайта өңдеу жөніндегі жергілікті кәсіпорынға немесе өз муниципалдық басқармаңызға жүгініңіз.

Осы бұйымды өндіру күні сериялық нөмірде көрсетілген, мұнда нөмірдің алғашқы цифры өндірілген жылының соңғы цифрына, екінші және үшінші цифр — аптаның реттік нөміріне сәйкес келеді. Мысалы, 43012345 сериялық нөмірі бұйымның 2014 жылдың отызыншы аптасында өндірілгенін білдіреді.

Энергия тұтыну санаты А

Электролюкс Поланд С.п.з.о.о.,

Казимьержа Одновичела, 28 көш., 58-100, Швидница,

Польша

www.electrolux.com/shop



867304342-C-222016