


Суды ыстықтай құямын!

КТ-2501
термопоты

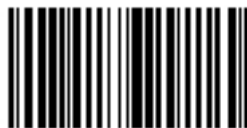

4815106

Егер сізде біздің техниканы пайдалануда қиындықтар туындаса, дүкенге барар алдында kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дб-жм 9:30-дан 17:30-ге дейін Мәскеу уақытымен)

info@kitfort.ru

Біз аспаптың ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Мазмұны

Жалпы мәліметтер.....	4
Жиынтықтамасы.....	4
Термопот құрылымы	4
Жұмысқа дайындау және қолдану	6
Термопотты тазарту және қызмет көрсету.....	8
Күтім жасау және сақтау	8
Ақауларды жою	9
Техникалық сипаттамалары	9
Сақтық шаралары	10

Жалпы мәліметтер


Термопот алдын ала қыздырусыз және күтпестен берілген температурадағы суды лезде беру үшін қызмет етеді. Термопот электр қуатын тоқтап тұру режимінде тұтынбайды. Жылыту ағынды түрде жүзеге асырылады, су беру батырманы басқаннан кейін шамамен 5 секунд ішінде басталады - қайнау температурасына дейін қыздыру осынша уақыт алады.

Шәйнектерден айырмашылығы, термопот артық суды қыздырмайды, нәтижесінде электр энергиясы айтарлықтай үнемделеді. Кәдімгі шәйнектермен салыстырғанда үнемдеу 50% дейін.

Жиынтықтамасы

1. Термопот — 1 дана.
 2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана.
 3. Кепілдік талоны — 1 дана.
 4. Коллекциялық магнит — 1 дана
- * Опционалды.

Термопот құрылымы

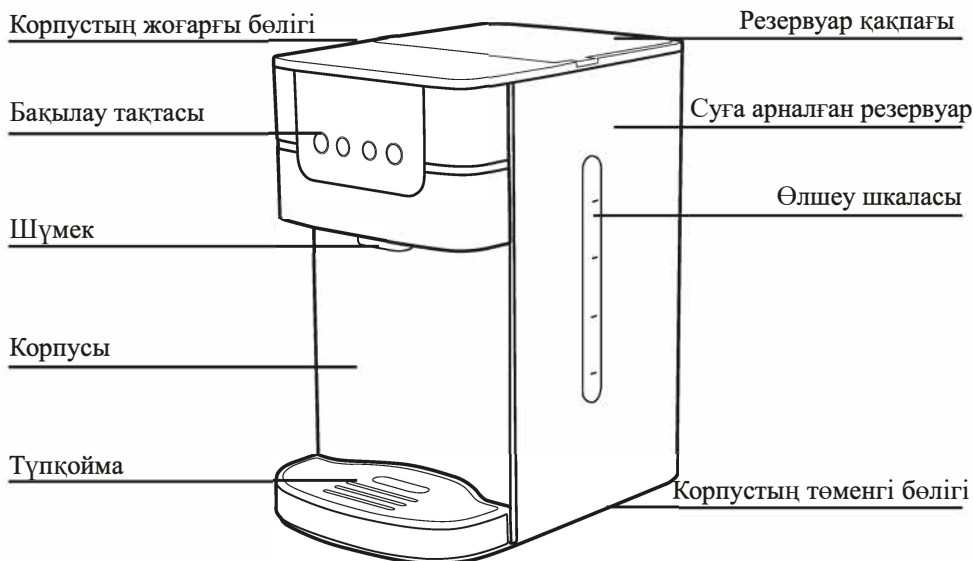

Термопот осылай жұмыс істейді. Сорғы (су сорғысы) резервуардан суды ағынды бойлерге береді, онда су белгіленген температураға дейін қызады және одан әрі шүмек арқылы (термопот шүмегі арқылы) шығуға беріледі. Бойлер жұқа металл түтіктен тұрады, оның бойында нақты уақыт режимінде суды жылытуға қабілетті қуатты жылытқыштар орнатылған. Сорғымен су беру өзгереді және резервуардағы судың бастапқы температурасына, сондай-ақ суды жылыту қажет болатын соңғы (пайдаланушы белгілеген) температураға байланысты болады. Температура айырмашылығы неғұрлым аз болса, жылытқыштың белгіленген қуатымен уақыт бірлігінде соғырлұм көбірек су қыздыруға болады. Басқаша айтқанда, қыздыру температурасы неғұрлым төмен болса, су соғұрлым жуан ағынмен ағады. Егер сіз тікелей су беруді орнатқан болсаңыз, онда су беру жылдамдығы максималды болады. Егер сіз 100 °C орнатқан болсаңыз, онда жылытқыштар суды қайнатып үлгеруі үшін су беру ең баяу болады.

Егер сіз 100 °C температураны таңдаған болсаңыз ғана, термопот суды қайнататынын ескеріңіз; басқа жағдайларда, төмен температура таңдалған кезде, мысалы, 60 °C, термопот суды тек осы температураға дейін қыздырады, бірақ су қайнатылмайды. Сондықтан резервуарға қайнатуды қажет етпейтін таза ауыз су құюды ұсынамыз. Мысалы, сіз алдын-ала қайнатылған және салқындатылған суды, бөтелкедегі суды, сүзгіден өткен суды және т. б. пайдалана аласыз. Назар аударыңыз, барлық сүзгілер суды бірдей жақсы тазартпайды, кейде сүзгіден кейін ол қайнатуды қажет етеді.

Судың температурасы ағынның (шүмектің) шығысында берілген температураға сәйкес келеді. Шыныаяққа құйған кезде судың температурасы сәл төмен болады, өйткені ыстық су суық саптыаяқпен жанасқан кезде су сәл салқындайды.

Қақты уақтылы алып тастаңыз. Бойлердегі қажылу термооқшаулағыш ретінде әрекет етеді, бойлердің қабырғаларынан суға жылу беруді азайтады, сондықтан қақтың үлкен шөгінділері болғанда судың температурасы белгіленгеннен аз болады.



Термопоттың басқару тақтасында 4 басқару батырмасы және дисплей бар. Әрбір батырма көк жарық индикаторымен жабдықталған, ол батырманың пиктограммасын жарықтандырады. Дисплей температура мен бөлік көлемін көрсетеді.



"Құлып" батырмасы-күту режимін қосады және ажыратады. Күту режимінен шығу үшін батырманы 1 секундқа басу керек.



"Температураны таңдау" батырмасы - температура режимдерінің бірін немесе тікелей су беруді таңдауға мүмкіндік береді: 000, 55, 65, 75, 85, 100 °C



"Бөлік таңдау" батырмасы - құйылатын су бөлігінің көлемін таңдауға немесе үздіксіз су беруді орнатуға мүмкіндік береді: 000, 100, 200, 300 мл.



«Бастау/Токтату» батырмасы-су беруді бастайды немесе тоқтатады.

Жұмысқа дайындау және қолдану

Жұмысқа дайындау

Термопотты тегіс көлденең бетке қабырға мен үстелдің шетінен кемінде 10 см қашықтықта орналастырыңыз. Су резервуарына Мах деңгейінен аспайтындай су құйыңыз. Резервуарды жабыңыз. Термопотты электрмен жабдықтау желісіне қосыңыз, термопот қысқа дыбыстық сигнал береді, барлық индикаторлармен жыпылықтайды және күту режиміне өтеді. Күту режимінде дисплейде жарықтылық азаяды және "0" саны көрсетіледі, "Құлып" батырмасының индикаторы жанады.

Термопотты бірінші рет қосқан кезде бөтен иіс пайда болуы мүмкін. Иісті кетіру үшін бірнеше рет температурасы 100 °C 300 мл су құйыңыз.

Пайдалану

Күту режимінде "Құлып" батырмасын 1 секунд басып тұрыңыз, дисплейде тандалған температура мен бөлік мөлшерінің теңшелімдерін көрсететін сандар көрсетіледі. Алғаш рет қосқан кезде дисплейде "000 000" көрсетіледі, ал егер термопот пайдаланылған болса және желіден ажыратылмаса, онда дисплейде соңғы тандалған теңшелімдер көрсетіледі. Температура мен бөлік өлшемі батырмаларындағы жарық индикаторлары жанады.

Су бөлігінің мөлшерін орнатыңыз:

000-шексіз су беру;

100-100 мл су беру;

200-200 мл су беру;

300-300 мл су беру.

Судың температурасын орнатыңыз:

000-тікелей бактан жылытусыз беру;

055-температурасы 55 °C болатын су беру;

065-температурасы 65 °C болатын су беру;

075-температурасы 75 °C болатын су беру;

085-температурасы 85 °C болатын су беру;

100-температурасы 100 °C болатын су беру;

Саптыаяқты немесе басқа ыдысты термопот шүмегінің астындағы тұғырыққа қойыңыз. «Бастау/Тоқтату» батырмасын басыңыз. Су беру 1-5 секундтан кейін басталады. Су беру қаншалықты тез басталатыны қоршаған ортаның температурасына және алдыңғы режимнің температурасына байланысты, мысалы, егер термопот жаңа ғана қолданылған болса және әлі салқындап үлгермесе. Орташа алғанда, су беру «Бастау/Тоқтату» батырмасын басқаннан кейін 1—5 секундтан кейін басталады.

«Бастау/Тоқтату» пернесін басқаннан кейін су жинау шамамен (төменгі шекарасы жылытылмаған, жоғарғы шекарасы 100 °C жылытумен):

100 мл — 10-30 секунд;

200 мл — 15-45 секунд;

300 мл — 20-60 секунд.

Көрсетілген су мөлшері құйылғаннан кейін су беру тоқтатылады. Су беру аяқталғаннан кейін термопот жыпылықтайды және 6 рет тез енеді. Судың бөлігін таңдалған температурамен қайталау үшін "Бастау/Тоқтату" батырмасын тағы бір рет басуға немесе судың жаңа бөлігі мен температурасын реттеуге болады.

Егер орындалу уақытында "Бастау/Тоқтату" батырмасын бассаңыз, бағдарламаның орындалуын тоқтатуға болады. Бұл ретте, бағдарламаны орындау тоқтатылады және "Бастау/Тоқтату" батырмасын кейіннен басқан кезде термопот судың жаңа бөлігін құятын болады.

Егер ештеңе баспаса, онда термопот 10-15 секундтан кейін күту режиміне өтеді.

Ерекшеліктері

Термопот судың температурасы мен көлемінің теңшелімдерін есте сақтайды және келесі пайдалану кезінде оларды дисплейде көрсетеді. Қуат өшірілген кезде теңшелімдер арылтылады.

Термопот шүмегінен шығудағы температура таңдалғаннан бірнеше градусқа төмен болуы мүмкін, бұл қоршаған ортаның температурасына және металл бөліктерінің әсерінен шүмектен шыққан кезде судың салқындауына байланысты. Бұл қалыпты болып табылады. Бойлердің ішіндегі максималды қыздыру кезінде судың температурасы 100 °C-қа жетеді.

Саптыаяқтағы судың температурасы термопот шүмегінің шығысындағы судың температурасынан төмен болуы мүмкін. Бұл суық саптыаяққа құйылған ыстық су саптыаяқты жылыту үшін температураны жоғалтатындығына байланысты. Сондықтан, саптыаяқтағы судың температурасы сіз термопотқа орнатқаннан төмен болады. Бұл қалыпты жағдай.

Бойлерде су қайнаған кезде будың шығуы су резервуарына жүзеге асырылады, сондықтан резервуардағы су аздап қызуы мүмкін.

Жоғары температурадан кейін бөлме температурасындағы суды пайдалану кезінде жұмыстың басында 1-2 секундтық ыстық су берілуі мүмкін. Бұл қалыпты болып саналады және ол бойлердің қатты қызуымен және оны салқындату үшін уақыттың қажеттілігімен байланысты.

Термопоттың қызып кетуден қорғау функциясы бар. Қызып кету кезінде термопотта механикалық қорғаныс термостаты іске қосылады, ол термопотты қуат көзінен ажыратады. Жұмысты қабілеттілігін қалпына келтіру үшін термостатты механикалық түрде арылту керек, ол үшін қағаз қыстырғыш сияқты жұқа затты алып, шүмектің жанында орналасқан құрылғының корпусындағы RESET батырмасын басыңыз.

Термопотты тазарту және қызмет көрсету

Корпусты құрғақ немесе дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Жуу үшін ыдыс жуғыш машинаны қолданбаңыз. Жуу үшін абразивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.

Бойлерде қақ түзілуіне және оның бітелуіне жол бермеу үшін сүзгіленген суды пайдалану ұсынылады.

Егер су беру азайса немесе суда көп мөлшерде қақ болса, онда бойлерге 3% лимон қышқылымен араластырылған суды құйып, оны тазарту қажет. Осындай тазалаудан кейін резервуарды қоса алғанда, бүкіл су беру жүйесін жуу керек. Ол үшін бакты толтыру/босатудың бірнеше циклын, термопоттың стандартты функцияларымен, суды жылытусыз жасаңыз.

Су резервуары пластиктен жасалған, сондықтан абразивті тазартқыш құралдарды қолдану ұсынылмайды. Су резервуары ыдыс жууға арналған ысқышпен жақсы тазаланады. Тазалаудан кейін резервуарды жуу үшін, оның қабырғаларын шайып, суды жылытпай резервуарды босатудың бірнеше циклын жүргізуге болады. Немесе корпустың төменгі жағындағы тығынды бұрап алып, астына ыдыс қойып, су беруді жылытусыз іске қосыңыз. Су ағызу тесігінен бірден құйылады.

Егер су беру толығымен тоқтаса, онда бойлердің толығымен бітелуі себебінен болуы мүмкін. Бұл жағдайда бойлерді механикалық түрде тазартуға болады. Мұны істеу үшін корпустың төменгі жағындағы тығынды бұрап алып, ұзындығы шамамен 30 сантиметр болатын сыммен немесе бізбен бойлерді үдемелі қозғалыстармен тазалаңыз. Термопоттағы жылытқыш ағынды және тік металл түтіктен тұрады. Механикалық тазалаудан кейін лимон қышқылымен тазарту циклін қосымша жүргізу ұсынылады.

Күтім жасау және сақтау

Термопоттың қызмет ету мерзімін арттыру үшін қақты уақтылы алып тастаңыз.

Термопоттың корпусын үнемі дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Қызмет көрсетер алдында термопотты электр қуаты желісінен ажыратыңыз.

Егер термопот ұзақ уақыт пайдаланылмай сақталса, қалған суды бактан алып тастап, корпустың барлық бөліктерін жақсылап кептіру ұсынылады.

Термопотты құрғақ және балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.

Ақауларды жою

Ақаудың атауы	Ықтимал себебі	Шешім
E1	Бойлерден кейін орнатылған температура датчигінің тізбегіндегі үзіліс	Термопотты электрлік қуат көзі желісінен ажыратыңыз. Термопотты бірнеше сағат бойы салқындатыңыз. Термопотты тағы бір рет қолданып көріңіз. Егер қате жойылмаса, сервистік орталыққа хабарласыңыз
E2	Су резервуарында орнатылған температура датчигінің тізбегіндегі үзіліс	Термопотты электрлік қуат көзі желісінен ажыратыңыз. Термопотты бірнеше сағат бойы салқындатыңыз. Термопотты тағы бір рет қолданып көріңіз. Егер қате жойылмаса, сервистік орталыққа хабарласыңыз
E4	Бойлерден кейін орнатылған температура датчигінің тізбегіндегі үзіліс	Термопотты электрлік қуат көзі желісінен ажыратыңыз. Термопотты бірнеше сағат бойы салқындатыңыз. Термопотты тағы бір рет қолданып көріңіз. Егер қате жойылмаса, сервистік орталыққа хабарласыңыз
E5	Су резервуарында орнатылған температура датчигінің тізбегіндегі үзіліс	Термопотты электрлік қуат көзі желісінен ажыратыңыз. Термопотты бірнеше сағат бойы салқындатыңыз. Термопотты тағы бір рет қолданып көріңіз. Егер қате жойылмаса, сервистік орталыққа хабарласыңыз
E7	Резервуарда су жоқ	Резервуарға суды толтырыңыз
Қуат беру жоқ, қосылмайды	Құрылғының қызып кетуі	Құрылғы корпусының салқындауын күтіңіз. Ажыратыңыз, содан кейін құрылғыны желіге қайта қосыңыз. Құрылғының корпусында RESET батырмасын басыңыз
Су беру әлсіз немесе су берілмейді	Бойлердегі қақтың қабатталуы	Бойлерді қақтан тазарту
Басқа ақаулар анықталған жағдайда 8 (800) 775 56 87 жедел желісіне хабарласыңыз		

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеуі: 220-240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 2200-2600 Вт
3. Сыйымдылығы: 4 л
4. Электр тогымен зақымданудан қорғаудың класы: I
5. Құрылғының өлшемі: 195 x 264 x 337 мм
6. Қаптама өлшемі: 313 x 226 x 385 мм
7. Таза салмағы: 2,9 кг
8. Жалпы салмағы: 3,5 кг

Қолдану мерзімі:

2 жыл Кепілдік мерзімі:

1 жыл Тауар сертификатталған

Өндіруші: Чжуншань Ваньцзяхуэй Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. Тунлэ Зоуи Дунфэн Таун, Чжуншань, Гуандун, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШС. 197022, Санкт-Петербург қ-сы. Инструментальная к-сі, 3 үй, лит. Х, офис 1.

Шығарған ел: Қытай.

РФ аумағында кінәрат-талап қабылдауға уәкілетті етілген ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШС. 197022, Санкт-Петербург қ-сы. Инструментальная к-сі, 3 үй, лит. Х, офис 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (дб-жм 9:30-дан 17:30 дейін Мәскеу уақытымен), mfo@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе kitfort.ru сайтынан біле аласыз

Ерекше тәсілмен кәдеге жарату керек. Қоршаған ортаға зиян келтірудің алдын алу үшін, бұл объектіні әдеттегі қалдықтардан ажыратып, барынша қауіпсіз тәсілмен кәдеге жаратыңыз, мысалы арнайы кәдеге жарату орнына тапсырыңыз.

Дайындалған айы мен жылы қаптау қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші өзінің өнімдерін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізіп, олар туралы қосымша хабарландыру жасамауға құқылы.

Сақтық шаралары

Пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығуыңызды өтінеміз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан жаныңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы үй жағдайында пайдалануға арналған және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да ұқсас жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолданыла алады.
2. Термопотты тек өз мақсатында және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны электрлік розеткаға қосар алдында, онда көрсетілген электрлік қуаттау параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тоғының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат баусымынан ұстап, термопотты тасымаңыз. Ашаны розеткадан ажыратқан кезде қуат баусымынан тартпаңыз.
6. Қуат сымының бүгілуіне немесе үстелден салбырап тұруына жол бермеңіз.
7. Термопотты қосулы күйде жылжытпаңыз. Термопоттың орнын ауыстыру үшін оны желіден ажыратып, суды төгу керек.

8. Қуат баусымы, ашаның немесе аспаптың басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
9. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға термопотты олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулаудан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балалардың термопотпен ойнауына жол бермеңіз.
10. Жанында балалар мен үй жануарлары болған кезде, термопоттың жұмысын қадағалаңыз.
11. Термопотты сусыз қоспаңыз. Бұл құрылғының зақымдануына әкелуі мүмкін.
12. Жұмыс істеп тұрған термопотты қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
13. Аспаптың беті, жұмыс барысында қатты қызуы мүмкін. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз. Абай болыңыз! Күйік алу қаупі бар!
14. Термопотты төңкермеңіз, онда су қалуы мүмкін, ол төңкерілген кезде құрылғының ішіндегі электр тізбектеріне түсіп, қысқа тұйықталуға әкеледі.
15. Қайнатылған шай ыстық болуы мүмкін. Шай ішпес бұрын шайдың температурасын тексеріңіз.
16. Термопотты тек тұрақты көлденең бетке қабырға мен үстелдің шетінен кемінде 10 см қашықтықта орналастырыңыз. Балалар термопоттың ыстық беттеріне кездейсоқ тиіп кетпейтіндей етіп термопотты орнатыңыз.
17. Құрылғыны қосудың бұғатталуын айналып өтуге тырыспаңыз.
18. Термопоттың құлауына және оны соғылуына жол бермеңіз.
19. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
20. Тек өндіруші ұсынған аксессуарларды және жиынтықтауыштарды қолданыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.