ETBook

User Manual
取扱説明書
用戶手冊
Guide dell'utente
Guía del usario
Руководство пользователя
Bedienungsanleitung
Guide d'utilisation

Made in China

English

Introduction

Dear users, Thank you for choosing e10. This is a product elaborately developed by e10 for freely surfing on the internet. Please read this user manual carefully before using the machine, so as to correctly use the function of the machine!
Disclaimer:
1. Please make sure to use the original power brick for charging. For problems or faults caused by any third-party adapter, the company does not undertake responsibility.
2. Users can use the music video, pictures and software which provide by third part but we don't take any responsibility for the copyright issue or software fault.
3. If the product fails, we will strictly comply with the warranty terms, but in the process of use may cause property losses or economic losses, we will not be responsible.
4. The device comes with factory - built software that can be used after actual testing.However, if you delete or do not delete yourself while looking for compatibility or other issues, the company has no right to let the machine.Please note that it is not a product quality problem.
5. The company reserves the right to improve the product, product specifications and design are subject to change without prior notice! Please refer to the real product.

(1). The attentions
• Computers are precision electronic instruments, please do not disassemble by yourself!
• Avoid throwing collision.
• Avoid using device in high temperature, low temperature, humidity, dust, strong magnetic field and long time exposure to sunlight.
• Wipe gently the device by wrung-out wet cotton cloth. Avoid contact with other chemicals.
• This device can't survive drip and splash water, and can't place it beside such as a full glass of liquid.
• Please use appropriate volume to avoid damaging your hearing.
• Please use original battery, charger and other accessories.The use of any other type of accessories will violate the warranty and may cause the equipment to malfunction.
• Do not disconnect the device during formatting or ongoing uploads and downloads, or you may cause application errors.
• Dispose of waste machinery and accessories in accordance with local environmental regulations.
• If you have any questions during the use of the equipment, please contact your local distributor or contact our customer service center directly.
• The company reserves the right to improve the product, product specifications and design are subject.

(2) Instructions

The way to turn on the laptop is to press the button, please press the power button to turn on it. Please click "power off" in the OS to turn off the laptop. Pressing the power button for several seconds by force to turn off the laptop can be used in special circumstances. What customers need to pay attention to is that frequent power-off by force may cause system files missing or crash of the laptop.

(3) The solution of common problem
1. laptop can't boot
a. Check if the battery is fully charged.
b. Check if the power adapter before starting the machine again.
c. If it is still unable to boot after charging, please contact with ourdistributors.
2. WIFI can't connect
a. Please confirm whether there is a WIFI hotspot.
b. Make sure that it is connected to the WIFI (enter the settings to check).
c. Please confirm the WIFI signal strength and link permission.

(4).Technical specification

Brand:	e10
Model:	ETBook
System:	Windows 11
CPU Brand:	Intel Core i3-1215U / i5-1235U / i5-1240H
Screen size:	14"
Screen scale:	3:2
Resolution:	2160*1440
Network Connection:	WIFI6 (802.11ax1)
Hot Function:	Bluetooth 5.2
Expansion slot:	TF Card up to 128G
Other Interface:	3.5mm headphone jack, DC Power interface, TF Card slot, USB-A 3.0*2, HDMI TYPE-A, TYPE-C (full-featured)*1, 17.M.2 2280
Camera:	1.0MP
Battery capacity:	46.2Wh(11.55V/4000mAh)
Charger:	Input: AC100-240V, 50-60Hz Output: 19V=3.42A
Size:	310mmX229.5mmX17.2mm
Play Format:	Voice format: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR etc Video format: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

Español

Introducción

Estimados usuarios, Gracias por elegir e10. Este es un producto desarrollado por e10 para navegar libremente en Internet. Lea este manual de usuario detenidamente antes de utilizar la máquina para utilizar correctamente la función de la máquina!
Descargo de responsabilidad:
1. Asegúrese de utilizar el bloque de alimentación original para cargar. Para problemas o fallos causados por cualquier adaptador de terceros, la compañía no asume responsabilidad.
2. Los usuarios pueden usar video musical, las imágenes y el software que proporcionan terceros, pero no nos hacemos responsables por problemas de derechos de autor o fallos del software.
3. Si el producto falla, cumpliremos estrictamente con los términos de la garantía, pero en el proceso de uso puede causar pérdidas de propiedad o pérdidas económicas, no seremos responsables.
4. El dispositivo viene con un software de fábrica que puede usarse después de las pruebas reales. Sin embargo, si se elimina o no se elimina a sí mismo mientras busca compatibilidad u otros problemas, no habrá impacto en la máquina. Tenga en cuenta que este no es un problema de calidad del producto.
5. La compañía se reserva el derecho de mejorar el producto! Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte el producto real.
(1) Atención:
• Los ordenadores son instrumentos electrónicos de precisión, no los desmonte usted mismo.
• Evite caer o dar golpes.
• Evite usar el dispositivo a alta temperatura, baja temperatura, humedad, polvo, campo magnético fuerte y exposición prolongada a la luz solar.
• Limpie suavemente el dispositivo con un paño de algodón húmedo escurrido. Evite el contacto con otros productos químicos.
• Este dispositivo no puede sobrevivir al goteo y salpicaduras de agua, y no puede colocarlo al lado, como un vaso lleno de líquido.
• Utilice el volumen apropiado para evitar dañar su audición.
• Utilice la batería original, el cargador y otros accesorios. El uso de cualquier otro tipo de accesorios violará la garantía y puede causar un mal funcionamiento del equipo.
• No desconecte el dispositivo durante el formateo o las cargas y descargas continuas, o puede causar errores en la aplicación.
• Deseche las dependencias de maquinaria y accesorios de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.
• Si tiene alguna pregunta durante el uso del equipo, comuníquese con su distribuidor local o directamente con nuestro centro de servicio al cliente.
• La compañía se reserva el derecho de mejorar el producto, las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso! Por favor, consulte el producto real.

(2) Instrucciones

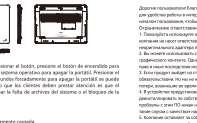

La forma de encender el portátil es presionar el botón, presione el botón de encendido para encenderlo. Haga clic en "apagar" en el sistema operativo para apagar la portátil. Presionar el botón de encendido durante varios segundos forzadamente para apagar la portátil se puede usar en circunstancias especiales. A lo que los clientes deben prestar atención es que el apagado frecuente forzado puede causar la falta de archivos del sistema o el bloqueo de la portátil.

Solución de problemas comunes
1. La portátil no puede arrancar
a. Compruebe si la batería está completamente cargada.
b. Compruebe el adaptador de corriente antes de volver a encender la máquina.
c. Si aún no puede arrancar después de la carga, póngase en contacto con nuestros distribuidores.
2.WIFI no puede funcionar
a. Por favor confirme si hay un punto de acceso WiFi.
b. Asegúrese de que está conectado al WIFI (ingrese las configuraciones para verificar).
c. Confirme la intensidad de la señal WIFI y el permiso de enlace.

(4). Especificaciones técnica

Marca:	e10
Modelo:	ETBook
Sistema Operativo:	Windows 11
CPU de la marca:	Intel Core i3-1215U / i5-1235U / i5-1240H
Tamaño de pantalla:	14"
Pantallaescala:	3:2
Resolución:	2160*1440
Función de punto de acceso:	WIFI6(802.11ax1)
Funciones:	Bluetooth 5.2
Ranura de expansión:	Card Soporta TF de hasta 128G
Otra interfaz:	Conector para auriculares de 3.5 mm, DC (interfaz de alimentación), ranura de tarjeta TF, HDMI TYPE-A, TYPE-C (FunciónCompleta)*1, USB3.0*2, 17.M.2 2280
Cámara:	1.0MP
Batería:	46.2Wh (11.55V/4000mAh)
Entrada del cargador:	AC100-240V, 50-60Hz Salida: 19V =3.42A
Tamaño:	310mmX229.5mmX17.2mm
Formatos compatibles:	Formato de voz: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR, etc. Formato de video: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc., Funciones:

русский

Встроенная

Дорогие пользователи! Благодарим вас за выбор нашего e10. Мы разработали это устройство для удобного работы в интернете. Прежде чем использовать устройство, внимательно прочитайте данное руководство пользователя, чтобы правильно использовать все функции устройства.
Ограничение ответственности:
1. Пожалуйста, используйте оригинальный адаптер питания для зарядки изделия. Наша компания не несет ответственность за проблемы и неисправности, вызванные использованием неоригинального адаптера питания.
2. Вы можете использовать сторонние программы для воспроизведения видео, видео и программного обеспечения, но наша компания не несет ответственности за возникновение вопросов прав и иных последствий неправильного применения программного обеспечения.
3. Если продукт выйдет из строя, мы выполним ремонт в строгом соответствии с гарантийными обязательствами. Но мы не несем ответственность за материальный ущерб или экономические потери, возникшие из-за ваших повседневных программ.
4. Компьютер оснащен заводской системой, которая была настроена после реального тестирования, однако, если вы удалите или не удалите его во время поиска совместимости или других проблем, компания не несет ответственности за машину. Обратите внимание, что это не проблема качества продукции.
5. Компания оставляет за собой право улучшить продукт! Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления! Пожалуйста, обратитесь к реальному продукту!
(1). Общие указания по эксплуатации
• Компьютеры являются прецизионными электронными изделиями. Пожалуйста, не разбирайте его самостоятельно!
• Не допускайте падений устройства и небольших ударов.
• Не используйте устройство в среде с высокой и низкой температурой, повышенной влажностью или запыленностью, а также избегайте воздействия сильных магнитных полей и прямых солнечных лучей.
• Для очистки устройства используйте слегка увлажненную и тщательно отжатую чистую ткань из хлопка. Не используйте химические чистящие средства.
• Не допускайте попадания влаги на поверхность и внутрь устройства. Не размещайте его, например, рядом со стаканом с водой.
• Не превышайте рекомендованные уровни громкости звука, чтобы не повредить слух.
• Используйте только оригинальные батареи, адаптеры питания и другие аксессуары. Устройство не поддержит гарантийную обслуживание, если дефект вызван использованием несертифицированных аксессуаров и деталей.
• Не отключайте устройство во время форматирования, загрузки и скачивания, чтобы не вызвать ошибок приложений.
• Соблюдайте местные инструкции по надлежащей утилизации отслужившего устройства и его частей.
• Не запускайте использование этого устройства прежде обращаться к вашему продавцу или в службу поддержки клиентов.
• Компания оставляет за собой право внести изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления, о чем с чем покупатель самостоятельно осознающий это изменения.
• Для зарядки батареи устройства требуется источник питания с определенным параметрами тока и напряжения, о связи с чем, используйте только оригинальный адаптер питания для зарядки устройства.
• Если вы не используете устройство длительное время, то рекомендуем вам производить полную зарядку батареи один раз в неделю чтобы поддерживать готовность вашего ПК к работе.

日本語

取扱説明書

この度はe10の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。当社は世界一明、当様にご満足いただける高品の提供をなげげております。ご使用の前に本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。

免責事項:
1. 純正品の充電器をご使用ください。第三者の製品によりもたた損害については、当社は一切の責任を負いません。
2. 第三者提供の音楽、動画、画像などのデータ及びソフトウェアをご利用いただけますが、著作権やソフトウェアの故障に関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
3. 正常な使用状態で故障した場合、保証規定に基づきますが、それによる他に財産的損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。
4. 工場出荷時にソフトウェアがプリインストールされており、テスト後にお使いいただけますが、ただし、引当等すその他の起動でソフトウェアを削除すると、パソコンの動作が不安定になる恐れがあります。これは製品品質の問題ではございませんので、ご了承ください。
5. 当社は製品改良のために、仕様や外観などを予告なく変更する権利を有します。実際の商品でお確かめいただきますよう、お願い申し上げます。

(1)注意事項
• 本製品は精密機器です。ご自分で修理、分解はしないでください。
• 本製品を投げたり、落下させたりしないでください。
• 高温、低温、多湿の場所、ほこりの多い場所、磁場が強い場所、長時間直射日光の当たる場所での使用は避けてください。
• 汚れがついた場合、水で湿らしてよく絞った布で軽く拭いてください。化学物質と接触させないようにしてください。
• 本製品にかをかけないでください。飲み物を入れたコップなどを近くに置かないでください。
• 使用への治療を防ぐため、適度な音量でご使用ください。
• 純正品のバッテリー、充電器、その他のアクセサリを使用してください。第三者のアクセサリを使用すると、保証に違反し、機器が故障を引き起こす場合があります。
• 初期化、アップロード、ダウンロードの途中で電源を切らないでください。途中で電源を切ると、アプリケーションエラーが発生する恐れがあります。
• 廃棄なくなった付属品は、自治体のルールに従って処分してください。
• ご使用中に故障点や問題点が多々ある場合は、お近くの販売代理店、もしくはカスタマーサービスセンターに直接お問い合わせください。

(2)よくあるトラブルと解決方法
1.パソコンが起動しない
a.フル充電されているかどうかをご確認ください
b.パソコンを再起動する前に、電源アダプタをご確認ください
c.充電後も起動しない場合は、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。
2.インターネットに接続できない
a.Wi-Fiホットスポットがあるかどうかをご確認ください
b.Wi-Fiに接続したかどうかを設定あるご確認ください
c.Wi-Fiの電波の強さと許可設定をご確認ください



電源ボタンを押してラップトップを起動させますOSで「電源オフ」をクリックすると電源が切れます。フリーズした場合、電源ボタンを5秒以上押し続けることで強制終了できます。ただし、強制を強制終了を繰り返すと、システムファイルが紛失する場合がございますのでご注意ください。

よくあるトラブルと解決方法
1.パソコンが起動しない
a.フル充電されているかどうかをご確認ください
b.パソコンを再起動する前に、電源アダプタをご確認ください
c.充電後も起動しない場合は、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。
2.インターネットに接続できない
a.Wi-Fiホットスポットがあるかどうかをご確認ください
b.Wi-Fiに接続したかどうかを設定あるご確認ください
c.Wi-Fiの電波の強さと許可設定をご確認ください

(4)技術仕様

ブランド:	e10
製品名:	ETBook
システム:	Windows 11
CPUブランド:	Intel Core i3-1215U / i5-1235U / i5-1240H
ディスプレイサイズ:	14インチ
アスペクト比:	3:2
解像度:	2160*1440
インターネット接続:	WIFI6(802.11ax1)
入力機能:	Bluetooth 5.2
拡張スロット:	TFカード最大128Gまで拡張
その他ポート:	3.5mmヘッドホンジャック, DC (電源), TFカードスロット, HDMI TYPE-A, TYPE-C(全機能搭載)*1, USB3.0*2, 17.M.2 2280
カメラ:	1.0MP
バッテリー容量:	46.2Wh(11.55V/4000mAh)
電圧:	入力: AC100-240V, 50-60Hz 出力: 19V=3.42A
サイズ:	310mmX229.5mmX17.2mm
対応フォーマット:	音声ファイル形式: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR など 動画ファイル形式: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4など

简体中文

简介

尊敬的用户，感谢您选择e10。这是e10精心开发的可以在互联网上自由冲浪的产品，使用机器前，请仔细阅读本用户手册，以便正确使用机器功能！
免责声明：
1. 请确保使用原装充配器进行充电，对于任何第三方适配器引起的问题或故障，本公司不承担任何责任。
2. 用户可以使用第三方介绍提供的音乐视频,图片和软件，但对于版权问题或软件故障，我们不承担任何责任。
3. 如果产品出现故障，我们将严格遵守保修条款，但是在使用过程中可能造成资料财产损失或经济损失，我们将不承担任何责任。
4. 设备附带出厂时内置的软件，可以在实际测试后使用。但是，如果在寻找兼容性或其他问题时删除或不删除软件，则不会对机器造成任何影响，请注意这不是产品质量问题。
5. 公司保留改进产品的权利，产品规格和设计如有更改，恕不另行通知！请参考实际产品。

(1) 注意事项
• 计算机是精密的电子仪器，请不要自行拆卸。
• 避免摔打，碰撞。
• 避免在高温、低温、潮湿、灰尘、强磁场和长时间暴露于阳光下使用设备。
• 用拧干的湿棉布轻轻擦拭设备，避免接触其他化学物质。
• 本设备无法承受滴水和溢水和溅水的影响，也不能将其放置在诸如满杯液体的物品。
• 请使用适当的音量以避免损害您的听力。
• 请使用原装电池、充电器和其他配件。使用任何其他类型的配件都将违反保修条款，并可能导致设备故障。
• 在设备完成更新或下载之前，请勿关闭设备，否则可能会导致应用程序错误。
• 根据当地环境法规处理废弃的机械和配件。
• 如果在使用设备期间有任何疑问，请联系您当地的经销商或直接联系客户服务中心。
• 公司保留改进产品的权利，产品规格和设计如有更改，恕不另行通知！请参考实际产品。

一、操作指南



(2). Включение и выключение

Для включения устройства нажмите и удерживайте примерно 3 секунды кнопку питания, после чего начнется загрузка операционной системы. Для корректного выключения устройства выберите завершение работы в диалоговом окне операционной системы. Помните, что принудительное выключение устройства путем удержания кнопки питания в течение нескольких секунд может привести к сбоям операционной системы и потере пользовательских данных. Вам следует внимательно изучить инструкцию по работе операционной системы. Чтобы избежать ее некорректного сбоя и конфликтов, или выключить неправильно, это не должно рассматриваться как проблема качества. Также компания оставляет за собой право изменять технические характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления. Пожалуйста, ознакомьтесь с реальным устройством.

(3). Решение распространенных проблем
1. Ноутбук не загружается
a. Проверьте, полностью ли заряжена батарея.
b. Проверьте адаптер питания перед повторным включением устройства.
c. Если устройство все еще не загружается после зарядки, обратитесь к нашему продавцу.
2. Не удается подключиться к Wi-Fi
a. Убедитесь, что точка доступа Wi-Fi работает.
b. Убедитесь, что устройство подключено к Wi-Fi (проверьте настройки).
c. Проверьте качество сигнала Wi-Fi и убедитесь в отсутствии препятствий для установления соединения.

(4). Технические характеристики

Марка:	e10
Модель:	ETBook
Система:	Windows 11
Процессор:	Intel Core i3-1215U / i5-1235U / i5-1240H
Размер экрана:	14"
Формат экрана:	3:2
Разрешение:	2160*1440
Беспроводное подключение:	Wi-Fi (802.11ax1)
Горячие клавиши:	Bluetooth 5.2
Слот расширения:	Micro SD (TF) карта до 128ГБ
Иные интерфейсы:	3,5 мм аудиовход, аккумулятор, DC(Power Interface) Слот для TF-карт, HDMI TYPE-A, USB 3.0*2, TYPE-C (полнофункциональный)*1, 17.M.2 2280
Камера:	1.0 MP
Батарея:	46,2Wh (11.55V/4000mAh)
Адаптер питания:	вход: AC100-240В, 50-60 Гц, выход: 19V=3.42A
Размер:	310mmX229.5mmX17.2mm
Поддерживаемые форматы:	видео: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 и другие аудио: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR и другие

Deutsch

Einführung

Sehr geehrte Benutzer, vielen Dank, dass Sie sich für e10 entschieden haben. Dies ist ein von e10 entwickeltes Produkt zum freien Surfen im Internet. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine benutzen, um die Funktion der Maschine richtig nutzen zu können!
Haftungsausschluss:
1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie zum Aufladen die Original-Ladestation verwenden. Für Probleme oder Fehler, die durch Adapter von Drittanbietern verursacht werden, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung.
2. Benutzer können die Musikvideos, Bilder und Software von Drittanbietern verwenden, wir übernehmen jedoch keine Verantwortung für Urheberrechtsverletzungen oder Softwarefehler.
3. Wenn das Produkt ausfällt, halten wir uns an die Garantiebedingungen. Bei der Verwendung können jedoch Sach- oder wirtschaftliche Verluste entstehen. Wir sind nicht dafür verantwortlich.
4. Das Gerät wird mit einer werkseitig installierten Software geliefert, die nach dem eigentlichen Testen verwendet werden kann. Wenn Sie sich jedoch löschen oder nicht löschen, während Sie auf Kompatibilität oder andere Probleme achten, hat die Firma keine Auswirkungen auf das Gerät. Bitte beachten Sie, dass dies der Fall ist kein Produktqualitätsproblem.
5. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern! Produktspezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden! Bitte beziehen Sie sich auf das reale Produkt.

(1). Achtung:
• Computer sind elektronische Präzisionsinstrumente. Bitte bauen Sie sie nicht selbst auseinander!
• Vermeiden Sie das Werfen und Zusammenstoßen.
• Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts bei hohen Temperaturen, niedrigen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub, starken Magnetfeldern und langer Sonneneinstrahlung.
• Wischen Sie das Gerät vorsichtig mit einem ausgewrungenen feuchten Baumwolltuch ab. Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Chemikalien.
• Dieses Gerät kann Tropf- und Spritzwasser nicht überstehen und kann es nicht neben ein volles Glas Flüssigkeit stellen.
• Verwenden Sie eine angemessene Lautstärke, um Ihr Gehör nicht zu schädigen.
• Bitte verwenden Sie Originalakku, Ladegerät und anderes Zubehör. Die Verwendung anderer Zubehörteile verstößt gegen die Garantie und kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen.
• Trennen Sie das Gerät nicht während des Formatierens oder des Hoch- und Herunterladens, andernfalls können Anwendungsfehler auftreten.
• Entsorgen Sie Altfahrzeugen und Zubehör gemäß den örtlichen Umweltschutzbestimmungen.
• Wenn Sie während der Verwendung des Geräts Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler oder direkt an unser Kundendienstzentrum.
• Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern. Produktspezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden! Bitte beziehen Sie sich auf das reale Produkt.

Anleitung

Der Weg, um den Laptop einzuschalten, ist, die Taste zu drücken, drücken Sie bitte die Ein-Taste, um es einzuschalten. Bitte klicken Sie im Betriebssystem auf "Ausschalten", um den Laptop auszuschalten. Das Drücken des Ein-/Ausschalters für einige Sekunden mit Gewalt, um den Laptop auszuschalten, kann unter besonderen Umständen verwendet werden. Kunden müssen darauf achten, dass ein häufiger Abschalten mit Gewalt dazu führen kann, dass Systemdateien fehlen oder den Laptop abstürzt.

Die Lösung des gemeinsamen Problems
1. Laptop kann nicht booten
a.Prüfen Sie, ob der Akku vollständig aufgeladen ist.
b. Überprüfen Sie den Netzadapter, bevor Sie Ihr Gerät erneut starten.
c.Wenn es nach dem Laden immer noch nicht booten kann, wenden Sie sich bitte an unsere Händler.
2.WIFI kann nicht verbinden
a.Bitte bestätigen Sie, ob es einen WIFI-Hotspot gibt.
b.Stellen Sie sicher, dass das mit dem WIFI verbunden ist (gehen Sie die Einstellungen Überprüfen).
c. Bitte bestätigen Sie die WLAN-Signalstärke und die Linkberechtigung.

4、Technische Daten

Marke:	e10
Modell:	ETBook
System:	Windows 11
CPU-Marke:	Intel Core i3-1215U / i5-1235U / i5-1240H
Bildschirmgröße:	14"
Bildschirmverhältnis:	3:2
Auflösung:	2160*1440
Netzwerk:	WIFI6 (802.11ax1)
Funktionen:	Bluetooth 5.2
Erweiterungssteckplatz:	TF-Karte bis 128G
Andere Schnittstelle:	3,5mm Kopfhörerbuchse, DC(Power-Schnittstelle), TF-Kartensteckplatz, HDMI TYPE-A, TYPE-C (Vollfunktion)*1, USB3.0*2, 17.M.2 2280
Kamera-Pixelzahl:	1.0MP
Batteriekapazität:	46.2Wh (11.55V/4000mAh)
Ladegerät Eingang:	AC100-240V, 50-60Hz Ausgang: 19V=3.42A
Größe:	310mmX229.5mmX17.2mm
Wiedergabeformat:	Sprachformat: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR usw. Videoformat: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 usw.

Lingua italiana

Introduzione

Caro cliente, grazie per aver scelto un prodotto e10. Questo Tablet/PC è stato pensato e prodotto da e10 per accompagnarti nella vita quotidiana e darti la migliore esperienza d'uso per Internet, Video, Giochi ed Applicazioni a casa e in ufficio. Per favore leggi il manuale d'uso per avere tutte le informazioni necessarie prima dell'utilizzo!
Avvertenze:
1. Per favore, usare solo il carica batteria originale fornito. Per qualsiasi malfunzionamento causato da alimentatori diversi da quello fornito a corredo, l'azienda non si prende responsabilità e non risponde garanzia.
2. Questo Tablet / PC è un prodotto high-tech, che include software e hardware. È possibile utilizzare musica, video, immagini e software forniti da terze parti, ma non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali problemi di copyright o malfunzionamento del software.
3. Se il prodotto si guasta, lo riparereremo secondo i nostri termini di garanzia. Non ci assumeremo alcuna responsabilità per l'eventuale danno causato da incuria o utilizzo improprio del prodotto, senza nessuna considerazione della conseguenza.
4. Il dispositivo ha un software integrato, che può essere normalmente utilizzato dopo aver superato i test qualitativi di fabbrica. Tuttavia, se si reinstranno problemi di compatibilità o altri problemi del software, è possibile ripristinarlo alla stato di origine, senza avere alcun impatto sulla macchina o di qualità del prodotto.
5. La società si riserva il diritto di migliorare o aggiornare i prodotti, modificare le specifiche o il design! Si prega di considerare il prodotto che si arriverà, come il modello più aggiornato disponibile.
(1)Per favore segui le queste indicazioni nel caso servissero:
• computer sono strumenti elettronici di precisione, non smontare da soli.
• Evitare di lanciare una collisione.
• Evitare l'uso del dispositivo ad alta temperatura, bassa temperatura, umidità, polvere, forte campo magnetico e lunga esposizione alla luce solare.
• Pulire delicatamente il dispositivo con un panno di cotone bagnato strizzato, evitare il contatto con altri prodotti chimici.
• Questo dispositivo non può sopravvivere a goccioline e spruzzi d'acqua e non può posizionarlo accanto a un bicchiere pieno di liquido.
• Utilizzare un volume appropriato per evitare danni all'udito.
• Utilizzare batteria, contabatteria e altri accessori originali. L'uso di qualsiasi altro tipo di accessori vizia la garanzia e può causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura.
• Non scollegare il dispositivo durante la formattazione o i caricamenti o i download in corso, altrimenti si potrebbero causare errori dell'applicazione.
• Smaltire i macchinari e gli accessori di scarto in conformità con le normative ambientali locali.
• In caso di domande durante l'uso dell'apparecchiatura, contattare il proprio distributore locale o contattare direttamente il nostro centro di assistenza clienti.
• L'azienda si riserva il diritto di migliorare il prodotto, le specifiche e il design del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso! Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

(2) Istruzioni

Per avviare il PC è necessario premere il pulsante apposito per alcuni secondi. Fare clic su "Spegni" nel sistema operativo per spegnere il PC. Premere il pulsante di accensione per alcuni secondi per forzare lo spegnimento. Lo spegnimento forzato può essere utilizzato in circostanze speciali. Ciò a cui i clienti devono prestare attenzione è che il frequente spegnimento forzato potrebbe causare la perdita dei dati o dei file di sistema o l'arresto anomalo del PC.
(3).Soluzioni ai problemi più comuni
1.Il Computer non si avvia
a.Controllare se la batteria è completamente carica.
b.Controllare se il dispositivo è collegato alla rivarica, attaccare la spina e connettere l'alimentazione.
c.Se continua a non accendersi, contattare il servizio assistenza
2.La connessione Wi-Fi non funziona
A.Per favore verificate di essere in un'area nella quale sono presenti Wifi hotspot.
B.Assicurarsi che il tuo collegato al WIFI (verificare esattamente nelle impostazioni wifi).
C.Per favore verifica l'intensità del segnale Wifi e l'autorizzazione di collegamento.

(4).Technical specification

Marca:	e10
Modello:	ETBook
Sistema:	Windows 11
Modello Cpu:	Intel Core i3-1215U / i5-1235U / i5-1240H
Dimensioni Schermo:	14"
Rapporto Schermo:	3:2
Risoluzione:	2160*1440
Connessione:	WIFI6 (802.11ax1)
Altri Collegamenti:	Bluetooth 5.2
Slot di Espansione:	TF Card Fino a 128Gb
Altre interfacce:	3.5mm jack cuffie, interfaccia Micro SD, Power in Ricarica, USB-A 3.0*2, HDMI TYPE-A, TYPE-C (funzione completa)*1, 17.M.2 2280
Fotocamere:	1.0 MP
Capacità Batteria:	46.2Wh (11.55V/4000mAh)
Caricabatteria:	Ingresso AC100-240V, 50-60Hz Uscita: 19V=3.42A
Dimensioni:	310mmX229.5mmX17.2mm
Formati Supportati:	Audio: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR etc Video: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

Le Français

Introduction

Chers utilisateurs, Merci d'avoir choisi e10. Il s'agit d'un produit conçu par e10 pour naviguer en toute liberté sur Internet. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la machine pour pouvoir utiliser correctement ses fonctions!
Avertissement:
1. Veillez à utiliser le bloc d'alimentation d'origine pour le chargement. En cas de problèmes ou de pannes causés par un adaptateur tiers, la société décline toute responsabilité.
2. Les utilisateurs peuvent lire des vidéos, écouter de la musique, consulter des images et exécuter des logiciels fournis par une tierce partie, mais nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne le droit d'auteur ou une défaillance logicielle.
3. En cas de défaillance du produit, nous nous conformerons strictement aux conditions de la garantie, mais nous ne serons pas responsables si ce produit entraîne des pertes de biens ou des pertes financières.
4. La périphérique est fourni avec une configuration usine testée. Cependant, si vous réalisez des transformations, cela est susceptible d'engendrer des problèmes de compatibilité. Veuillez noter qu'il s'agira alors d'un problème de compatibilité et non un problème de qualité du produit.
5. L'entreprise se réserve le droit d'améliorer le produit. Les spécifications et la conception du produit sont sujettes à modification sans préavis ! Merci de vous référer au produit réel.
(1). Instructions:

La façon d'allumer l'ordinateur portable est d'appuyer sur le bouton, s'il vous plaît appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. S'il vous plaît cliquez sur "éteindre" dans le système d'exploitation pour éteindre l'ordinateur portable. Appuyer sur le bouton d'alimentation pendant plusieurs secondes par la force pour éteindre l'ordinateur portable peut être utilisé dans des circonstances spéciales. Ce que les clients doivent prêter attention à, c'est que fréquentes coupures de courant par la force peuvent entraîner la perte de fichiers système ou un crash de l'ordinateur portable.
La solution du problème commun
1.ordinateur portable ne peut pas démarrer
a.Vérifiez si la batterie est complètement chargée.
b.Vérifiez l'adaptateur d'alimentation avant de redémarrer la machine.
c.S'il n'est toujours pas en mesure de démarrer après la charge, s'il vous plaît contacter nos distributeurs.
2.WIFI ne peut pas fonctionner
a.S'il vous plaît confirmer s'il y a un hotspot WIFI.
b.Assurez-vous que le lié connectés au WIFI (entrez les vérifier).
C. Veuillez confirmer la force du signal WIFI et l'autorisation de lien.

(4). Spécifications techniques

Marque:	e10
Modèle:	ETBook
Système:	Windows 11
Marque CPU:	Intel Core i3-1215U / i5-1235U / i5-1240H
Taille de l'écran:	14"
Échelle d'écran:	3:2
Résolution:	2160*1440
Réseau:	WIFI6 (802.11ax1)
Caractéristiques populaires:	Bluetooth 5.2
Emplacement d'extension:	TF Card jusqu'à 128G
Autre interface:	prise casque 3.5mm, DC (interface de puissance), TF Card slot, HDMI TYPE-A, USB 3.0*2, TYPE-C (fonction complète) *1, 17.M.2 2280
Préposition de la caméra:	1.0MP
Capacité de la batterie:	46.2Wh(11.55V/4000mAh)
Entrée de chargeur:	AC100-240V, 50-60Hz Sortie: 19V=3.42A
Taille:	310mmX229.5mmX17.2mm
Format de lecture:	Format vocal: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR etc. Format vidéo: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

Regional Instructions
Please visit our website and choose the version you live in and then you will get more detailed information about our product in your country.
Please visit our website and choose the version you live in and then you will get more detailed information about our product in your country.

Regulatory information

FCC Warning
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

European Union

List of applicable countries
EU countries: This device complies with the requirements and constraints on the country of use. For other countries, contact the relevant authorities to obtain the latest regulatory requirements.
The latest effective in the country of use. Please visit www.recharge-it.com/ and www.recharge-it.eu for the latest updates.

Specific absorption rate information
SAR (specific absorption rate) information (applicable to mobile phones)
This device meets EU exposure recommendations for the protection of the general public. These recommendations have been developed by an independent scientific organization, ICNIRP, and include safety margins designed to ensure the protection of all users. The unit of measurement for the European Council's recommended limit for mobile devices is the "Specific absorption Rate" (SAR), and the limit set is 2.0 W/kg averaged over 10 grams of body tissue. It meets the requirements of international guidelines for exposure to radio waves.
The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of human tissue (10 g) and is intended to prevent any potential effects. Tests are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device during operation can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so that it uses only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output of the device.
The highest SAR value for the device as reported to the FCC when worn on the body, as described in this user guide, is 1.19 W/kg (10 g)