

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Булағыш
MW-2000H

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалары	5
Құрылғы схемасы.....	6
Пайдалану	7
Бірінші қолданар алдында	7
Құрастыру	7
Алдын ала қыздыру.....	7
Құрғақ үтіктеу	7
Булау	8
Резервуарда судың жоқтығы туралы ескерту	8
Автоматты түрде өшіру.....	8
Перделерді бұмен пісіру	8
Сақтау және күтім	8
Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері.....	9
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	10
Қосымша ақпарат	11

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Қолмен булағыш — бұл матадан жасалған бұйымдарды ыстық бу ағынымен тегістеуге арналған портативті құрылғы.

Сақтық шаралары


- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Булағышты пайдалану кезінде қуат желісін жоғары қуатты құрылғылармен жүктемеңіз.
- Булағышты тек мақсатына сай қолданыңыз.
- Құрылғыны, қуат сымын немесе штепсельдік ашаны суға батырмаңыз.
- Қосылған булағышты қараусыз қалдырмаңыз.
- Әрқашан судың бар-жоғын және деңгейін тексеріңіз. Резервуарда су болмаса, булағышты пайдаланбаңыз.
- Адамдарға киетін киімді үтіктеу үшін булағышты пайдаланбаңыз.
- Бу ағынын адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз.
- Күйіп қалмас үшін құрылғының ыстық бөліктеріне қол тигізбеңіз және ыстық бумен жұмыс істегенде абай болыңыз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны 20 минут суытыңыз.
- Контейнерді сүмен толтырмас бұрын немесе саптаманы өзгертпес бұрын әрқашан құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғыны сыртта немесе жуынатын бөлмеде пайдаланбаңыз.
- Жылжыту немесе тазалау алдында құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғыны құрғақ, тұрақты беттерге қойыңыз. Қуат сымын ашық от көздерінен, пештерден және басқа қыздыру элементтерінен алыс ұстаңыз.
- Егер көрінетін зақым анықталса, құрылғыны пайдаланбаңыз және дереу қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны аспаңыз және оның құрылымын өзгертпеңіз.
- Қуат сымы, аша немесе басқа бөліктер зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз. Сымның немесе штепсельдік ашаның ыстық беттерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз. Қуат сымын ауыстыру қажет болса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Су ыдысында қонбаның пайда болуын болдырмау үшін су қоспалары мен хош иістендіргіштерді қолданбаңыз.
- Құрылғыны металл аксессуарларда пайдалану ұсынылмайды.

- Құрылғыны тек жерге тұйықталған розеткаларға қосуға болады.
- Егер құрылғы ыстық/қуат көзіне қосылған болса, құрылғыны орналастырған кезде бу бүріккіштің кез келген бетке тиіп кетуіне жол бермеңіз.
- Қуат кәбілінің зақымдалғанын мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз.
- Жұмыс кезінде қуат кәбілінің бумен жанасуына жол бермеңіз.
- Бу кейбір қабырғаларды немесе есіктерді зақымдауы немесе түсі өзгеруі мүмкін.
- Өнім ағын сумен жұмыс істеуге арналмаған. Тек тазартылған суды қолданыңыз.
- Су ыдысына парфюмерия, қақтан тазартқыштар, үтіктеу құралдары немесе басқа химиялық заттарды құймаңыз, өйткені бұл химиялық заттар бұл құрылғыда қолдануға жарамайды.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: MW-2000H.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Үздіксіз жұмыс уақыты: 6 мин.
- Тұрақты бу беру: 40 г/мин.
- Су резервуарының көлемі: 240 мл.
- Құрылғының қуаты: 2000 Вт.
- Кіріс кернеуі: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Желілік сымның ұзындығы: 2,5 м.
- Сымды бекіту түрі: Y (сымды ауыстыру үшін құрылғыны бөлшектеу қажет).
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Таза салмағы: 0,92 кг.
- Жинақталым:
 - өлшеуіш шыныаяқ;
 - пайдаланушы нұсқаулығы;
 - құрылғы;
 - щетка саптамасы.

Құрылғы схемасы

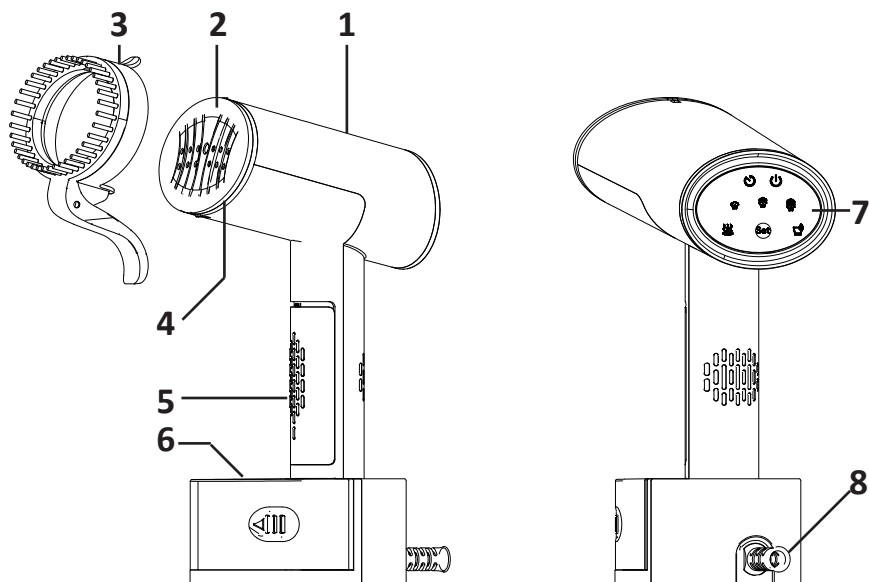

1. Корпус.
2. Күюге қарсы жабынымен бұ бүріккіші.
3. 2-де 1 саптамасы: шалбар/белдемше көрсеткілерін жасауға арналған щетка саптамасы және қысқыш.
4. Термиялық қорғаныс сақинасы.
5. ON/OFF қуат қосқышы.
6. Алынбалы су резервуары.
7. Дисплей (индикатор белгілері солдан оңға, жоғарыдан төменге):
 - автоөшіру индикаторы;
 - қыздыру индикаторы;
 - бу беру қуатының индикаторлары (төмен-орташа-максималды);
 - «Құрғақ үтіктеу» индикаторы;
 - «SET» батырмасы: бу беру қуатын таңдау үшін;
 - судың жоқтығының индикаторы.
8. Қуат сымы.

Пайдалану

Бірінші қолданар алдында

1. Булағышты ашқан кезде, қаптаманы тастамас бұрын тізімде көрсетілген барлық бөлшектердің бар-жоғын тексеріңіз.
2. Қолданар алдында құрылғыдағы барлық жапсырмалар мен қауіпсіздік қақпақтарын алыңыз, сымды түзетіңіз.
3. Булағышты бірінші рет пайдаланған кезде, өндіріс процесінде қалуы мүмкін ластаушы заттар мен иістерді кетіру үшін оны бірнеше минутқа қалдырыңыз.
4. Киімді бұмен пісірмес бұрын, булағышты матаның кішкене жерінде сынап көріңіз.
5. Желінің шамадан тыс жүктелуін болдырмау үшін құрылғыны қосу үшін ұзартқыш сымдарды/бөлгіштерді пайдаланбаңыз.

Құрастыру

1. Су ыдысын ажыратып, оны максималды деңгейге дейін сумен толтырыңыз.
2. Резервуарды орнына қойыңыз.
3. Қажет болса, 2-де 1 саптаманы орнатыңыз.

Назар аударыңыз!

- Әрқашан резервуардың кем дегенде үштен біріне толғанын тексеріңіз.
- Су ыдысын толтырған кезде максималды деңгейден аспаңыз.

Алдын ала қыздыру

1. Құрылғыны розеткаға қосыңыз және қуат қосқышын «ON» күйіне қойыңыз. Қыздыру индикаторы жыпылықтайды және «Құрғақ үтіктеу» индикаторы үздіксіз жанады.
2. Құрылғы қызған кезде екі шам да үздіксіз жанып тұрады.
3. Үтіктеуді / бұмен пісіруді бастауға болады.

Құрғақ үтіктеу

- Алдын ала қыздырғаннан кейін беті белгілі бір температураға жетеді және сіз буды қолданбай киімді үтіктей аласыз.
- Құрылғымен жұмыс аяқталғаннан кейін қосқышты «OFF» күйіне қойыңыз, оны розеткадан ажыратыңыз және оны толығымен суытыңыз.

Булау

1. Алдын ала қыздырғаннан кейін бу беру қуатын таңдау үшін «SET» батырмасын басыңыз: 1 басу — әлсіз; 2 басу — орташа; 3 басу — максималды, 4 басу — функцияны өшіру. Таңдау кезінде дисплейдегі тиісті қуат индикаторы жанады.
2. Булағышты жетекші қолыңызбен алыңыз, ал екінші қолыңызбен бөлікті ұстаңыз. Жұмысты бастауға болады.
3. Құрылғымен жұмыс аяқталғаннан кейін қосқышты «OFF» күйіне қойыңыз, оны розеткадан ажыратыңыз және оны толығымен суытыңыз.

Резервуарда судың жоқтығы туралы ескерту

- Егер резервуарда бұмен пісіру функциясын пайдалану үшін су жеткіліксіз болса, онда 30 секундтан кейін құрылғы жұмысын тоқтатады, ал дисплейде судың жоқтығы шамы жанады.
- Құрылғыны өшіріп, резервуарды сумен толтырыңыз.

Автоматты түрде өшіру

Егер құрылғы қосулы болса, бірақ белгілі бір уақыт ішінде пайдаланылмаса, автоматты өшіру функциясы іске қосылады. Құрылғы қызуды тоқтатады және дисплейде автоматты өшіру шамы жанады. Жұмысқа оралу үшін «SET» батырмасын басыңыз.

Перделерді бұмен пісіру

1. Матаның түріне байланысты нұсқауларға сәйкес перделерді жуыңыз және құрғатыңыз.
2. Перделерді іліп қойыңыз және олар тік тұрған кезде оларды бұмен пісіріңіз.
3. Бұмен пісіру кезінде әжімдерді кетіруді жеңілдету үшін перделерді бір қолыңызбен сәл созыңыз.

Сақтау және күтім

- Тазалау алдында құрылғыны толығымен суытыңыз.
- Құрылғының бетін жұмсақ, таза, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Құрылғыны сақтау үшін алып тастамас бұрын, резервуарды шығарып, одан қалған суды төгіп тастаңыз.
- Құрылғының беткі түсінің өзгеруіне жол бермеу үшін корпустың бетін сүрту үшін күшті қышқылдарды немесе сілтілерді және басқа химиялық заттарды қолданбаңыз.
- Өнімнің бетін жұмсақ, таза, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Ұзақ мерзімді сақтау үшін суды төгіп тастаңыз, құрылғыны қорапқа салыңыз және құрғақ жерде балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Мәселе	Ықтимал шешім
Бумен пісіргіш қызбайды	Ашаның розеткаға дұрыс салынғанын және қуат қосқышы қосылғанын тексеріңіз
	Қуат көзін тексеріңіз
Бу шықпайды	Су деңгейін тексеріп, су ыдысының құю саңылауының қақпағы дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз
	Бу беру қуатын таңдағаныңызға көз жеткізіңіз
	Бумен пісіргішті тік ұстаңыз
Су ыдысынан су құйылады	Су деңгейі максимумнан аспайтынына көз жеткізіңіз
	Су резервуарының дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз
Құрылғы қатты гылдаған немесе шулы дыбыс шығарады	Су деңгейін тексеріңіз; егер су жоқ немесе аз болса, су ыдысын толтырыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: НИНБО МЭЙУЭЙ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.

Ланся а., Ланся шағын ауданы, Юйяо қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,

Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



