

aceline

Руководство
по эксплуатации

Увлажнитель воздуха
AAR-CA2

Содержание

Назначение устройства	3
Меры предосторожности	3
Схема устройства	5
Выбор места для установки	5
Эксплуатация	6
Обслуживание и уход	6
Возможные проблемы и их решения	7
Технические характеристики	7
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	8
Дополнительная информация	8

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Увлажнитель воздуха предназначен для поддержки комфортного уровня влажности воздуха в помещении.

Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Используйте устройство исключительно для целей, обозначенных данным руководством.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае возникновения неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, в также в случае повреждения кабеля или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Для предотвращения удара током не погружайте устройство, а также электрическую вилку в воду или другую жидкость. Подключайте и отключайте устройство от сети только сухими руками.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных приборов, а также в местах попадания прямых солнечных лучей.
- Размещайте устройство только на твердых и плоских поверхностях, поскольку оно может работать неправильно, когда стоит в неровном положении.
- Не устанавливайте устройство на ковры, а также не подкладывайте под него ткань или другие впитывающие материалы, так как это может привести к блокировке воздухозаборных отверстий.

- Не ставьте устройство вплотную к мебели, стенам или к другим предметам, чувствительным к влаге, так как выпускаемый устройством водяной пар может их повредить. Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный имуществу пользователя в результате неправильного размещения увлажнителя.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства, а также не кладите ничего в резервуар для воды.
- Не наклоняйте, не перемещайте и не пытайтесь опустошить устройство, когда оно включено. Не осуществляйте никаких манипуляций с водой в резервуаре во время работы устройства.
- Не вдыхайте водяной пар, выходящий из устройства, находясь вплотную к выпускному отверстию.
- Заливайте в увлажнитель только предварительно очищенную или дистиллированную воду, нагретую до температуры не выше 40 °C.
- Не используйте устройство, если в резервуаре нет воды.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, отключайте его от сети, а также сливайте оставшуюся воду из резервуара, чтобы избежать размножения в ней бактерий.
- Держите устройство, наполненное водой, только обеими руками.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра в закрытом помещении, так как перенасыщенный влагой воздух может оставлять следы на мебели и стенах. Всегда оставляйте дверь/окно приоткрытым.
- В резервуар для воды разрешается добавлять эфирные масла для ароматизации помещения. При использовании масел следуйте следующим правилам, чтобы избежать поломки устройства:
 - добавляйте не более 3–5 капель эфирного масла на 100 мл воды;
 - тщательно промывайте резервуар после каждого использования, чтобы удалить остатки масел;
 - резервуар и крышка резервуара изготовлены из материалов, стойких к воздействию масел, однако другие компоненты устройства могут повредиться при контакте с ними, поэтому внимательно следите за тем, чтобы не проливать масло за пределы резервуара.
- Скапливание воды вокруг увлажнителя в процессе его работы указывает на то, что окружающая влажность слишком высока. Выберите более слабый режим или используйте устройство с перерывами. Высокий уровень влажности в помещении может привести к росту числа микроорганизмов.
- Во избежание размножения бактерий устройство требует регулярной чистки (каждые 3 дня). Следуйте инструкциям из раздела «Обслуживание и уход» данного руководства.
- Перед хранением опустошите и очистите резервуар для воды.

Схема устройства

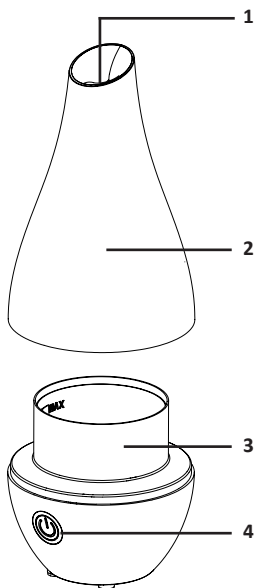

1. Сопло распылителя.
2. Распылитель.
3. Резервуар для воды.
4. Кнопка управления.

Выбор места для установки

- Установите устройство на твердой и ровной поверхности, на расстоянии не менее 15 см от стен и любых других предметов, чтобы обеспечить свободный поток воздуха.
- Поверхность, на которой установлен увлажнитель, должна быть водостойкой.
- Не ставьте увлажнитель непосредственно на ковер, полотенца, одеяла или другие впитывающие поверхности.
- Держите устройство вдали от электроники, чувствительной к воде.

Эксплуатация

Наполнение резервуара для воды

Внимание!

- Перед наполнением резервуара отключите устройство от электросети.
 - Не пытайтесь заполнить резервуар водой через сопло распылителя.
1. Снимите распылитель с корпуса устройства.
 2. Снимите крышку с резервуара для воды.
 3. Залейте воду в резервуар не выше отметки «MAX». Если уровень воды превысит отметку «MAX», устройство не будет работать.
 4. При желании добавьте в воду 3–5 капель эфирного масла.
 5. Закройте резервуар крышкой и установите на место распылитель.

Управление устройством

1. Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на устройстве, после чего вставьте адаптер в розетку.
2. Нажмите на кнопку управления, чтобы устройство начало работу. От количества нажатий зависит режим работы подсветки:
 - Первое нажатие: включить увлажнитель.
 - Второе нажатие: включить семицветную переливающуюся подсветку
 - Третье нажатие: зафиксировать текущий цвет подсветки — подсветка будет гореть статично.
 - Четвертое нажатие: выключить увлажнитель и подсветку.

Примечание: устройство также отключится автоматически, если в резервуаре закончится вода.

Обслуживание и уход

1. Обязательно выключите устройство и отключите его от электросети перед началом очистки. Проводите очистку и сливайте остатки воды из резервуара после каждого использования, чтобы предотвратить образование налета.
2. Снимите распылитель с корпуса, затем откройте крышку резервуара для воды.
3. Слейте из резервуара всю воду. Очистите его внутреннюю поверхность от грязи и остатков эфирного масла, используя мягкую тряпку или губку, смоченную водой с добавлением мыла.

Внимание! Никогда не используйте для очистки любых частей устройства отбеливатели, растворители или другие агрессивные химические вещества, а также жесткие губки, так как это может привести к его повреждению.

4. Протрите резервуар насухо чистой тканью или бумажным полотенцем.
5. Для очистки резервуара снаружи протрите его чистой, немного влажной тканью, после чего также вытрите насухо.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Решение
Устройство не работает.	Отключите устройство от электросети, а затем подключите снова. Убедитесь, что кабель адаптера плотно подключен к разъему на устройстве, а розетка исправна и в ней есть напряжение.
Из сопла распылителя идет воздух, но водяной пар не распыляется.	Превышен допустимый объем воды в резервуаре. Убедитесь, что уровень воды находится ниже отметки «MAX» на внутренней стороне резервуара.
Распыляемый пар имеет неприятный запах.	Тщательно очистите устройство, как описано в разделе «Очистка и уход», и залейте в резервуар свежую воду.
Устройство внезапно прекратило работу.	В резервуаре закончилась вода. Отключите устройство от электросети и заполните резервуар.
Вода скапливается на увлажнителе или вокруг него.	Устройство установлено неровно. Отключите устройство от электросети, затем установите его на твердую и ровную водонепроницаемую поверхность на расстоянии 60–90 см от пола.
Устройство шумит во время работы.	Убедитесь, что устройство не стоит на нервной или мягкой поверхности.

Технические характеристики

- Модель: AAR-CA2.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 100–240 В ~ 50–60 Гц.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Мощность: 12 Вт.
- Емкость резервуара для воды: 100 мл.
- Производительность: 15 мл/ч.
- Рекомендуемая площадь помещения: 10 м².
- Уровень шума: 31 дБ.
- Тип управления: кнопки.
- Размеры (Д × Ш × В): 104 × 104 × 224 мм.
- Тип крепления шнура питания: X.
- Вес нетто: 300 г.
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: увлажнитель, адаптер питания, руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Comefresh (Xiamen) Electronic Co., Ltd.

F2-4, No.35, Xiangyue Road, Xiang'an District, Xiamen, Fujian, P.R.China.

Изготовитель: Комфреш (Сямынь) Электроник Ко., Лтд.

F2-4, №35, шоссе Сяньюэ, р-н Сяньань, г. Сямынь, пров. Фуцзянь, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com.



Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



aceline