

aceline

Руководство
по эксплуатации

Блендер
ABW-350

Содержание

Назначение устройства.....	3
Меры предосторожности	3
Схема устройства	5
Инструкция по эксплуатации.....	6
Перед первым применением	6
Зарядка	6
Эксплуатация	7
Чистка и уход.....	7
Возможные проблемы и их решения.....	8
Технические характеристики.....	9
Комплектация.....	10
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion).....	10
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	11
Дополнительная информация.....	12

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Беспроводной блендер предназначен для приготовления соков, пюре, смузи.

Меры предосторожности

- Запрещено погружать моторный блок в воду.
- Не помещайте горячие ингредиенты или жидкости в блендер во избежание повреждений и ожогов.
- Не помещайте твердые продукты в блендер, так как это может вызвать повреждение устройства.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не используйте блендер или зарядное устройство при наличии видимых повреждений.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Берегите прибор от воздействия температур выше 60 °С.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не включайте прибор без ингредиентов. Не используйте прибор дольше, чем указано в данной инструкции.
- Не открывайте крышку устройства во время работы устройства.
- Во время работы устройства не открывайте крышку и не прикасайтесь к подвижным частям блендера.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что он собран должным образом. Перед каждым использованием устройства убедитесь, что все его части зафиксированы плотно.

Схема устройства

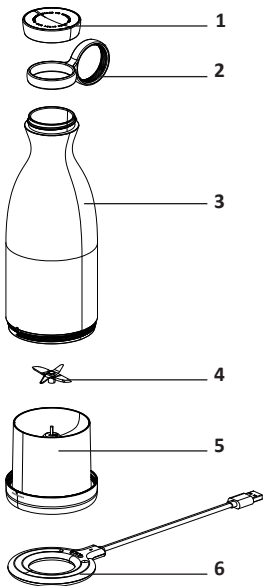

1. Крышка.
2. Силиконовое кольцо для переноски.
3. Бутылка.
4. Ножи.
5. Моторный блок.
6. Магнитное зарядное устройство.

Внимание: кнопка питания находится на нижней части моторного блока.

Инструкция по эксплуатации

Перед первым применением

- Вымойте в теплой воде с моющим средством все части устройства, соприкасающиеся с пищей, и тщательно просушите. Протрите моторный блок влажной тканью, ни в коем случае не погружайте его в воду.
- Обязательно зарядите блендер после распаковки. Убедитесь, что устройство полностью заряжено.
- Устройство оборудовано системой защиты. Если моторный блок неплотно зафиксирован, устройство не включится. В этом случае индикатор будет мигать красным в течение 10 секунд, затем погаснет.
- Если устройство зафиксировано правильно, при включении индикатор будет гореть белым.

Зарядка

Чтобы зарядить блендер, подключите зарядное устройство в сеть через USB-порт (рекомендуется адаптер питания 5 В, 1 А), и поставьте моторный блок на магнитное основание. Индикатор будет мигать белым во время зарядки, затем выключится, когда устройство будет полностью заряжено. Блендер не может быть включен во время зарядки.

Эксплуатация

1. Вымойте фрукты, очистите их от косточек и кожуры. Нарезьте небольшими кубиками 1 x 1 x 1 см.
2. Положите нарезанные фрукты в бутылку, добавьте воду, молоко или любую другую жидкость. Во избежание переливания не рекомендуется превышать уровень силиконового кольца.
3. Когда все ингредиенты будут загружены, убедитесь, что моторный блок и крышка плотно зафиксированы на бутылке. Чтобы это проверить, обратите внимание на засечки - если они сходятся, прибор собран правильно и плотно.
4. Дважды нажмите на кнопку питания, чтобы запустить блендер. Во время работы можно трясти устройство, держа его под углом 45° для лучшего смешивания ингредиентов.
5. Время одного цикла смешивания — 30 секунд. Индикатор будет светиться белым до тех пор, пока цикл не закончится.
6. Чтобы остановить работу блендера до конца цикла, нажмите на кнопку питания еще раз.
7. После окончания работы с устройством можно открыть крышку и пить непосредственно из бутылки.

Чистка и уход

- Убедитесь, что устройство закончило работу и ножи не находятся в движении.
- Не используйте для очистки металлические губки, жесткие и абразивные моющие средства или другие агрессивные вещества (такие как бензин, ацетон).

- Ножи блендера можно быстро сполоснуть в воде. Вовремя высушивайте их, чтобы избежать коррозии. Не кладите в воду или другие жидкости.
- Храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вне досягаемости солнечных лучей.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Причина	Решение
Устройство не запускается.	Моторный блок неплотно закреплен на бутылке.	Проверьте, сходятся ли засечки на бутылке и моторном блоке.
Устройство не запускается и индикатор мигает красным цветом.	Аккумулятор разряжен.	Зарядите устройство и повторите попытку.
Устройство выключилось во время работы.	<ul style="list-style-type: none"> • Слишком большой объем ингредиентов в бутылке. • 30-секундный цикл закончился. 	<ul style="list-style-type: none"> • Положите меньше ингредиентов. • Запустите устройство заново.
Индикатор мигает и ингредиенты застряли.	Кусочки фруктов слишком большие.	Разрежьте фрукты на более мелкие кусочки.

Проблема	Причина	Решение
Бутылка протекает.	Неплотное прилегание прокладок моторного блока и/или крышки.	Поправьте прокладки и проверьте плотность фиксации моторного блока/крышки.
Перегрев.	Слишком длительное использование устройства.	Дайте остыть в течение 30 минут, затем снова запустите устройство.

Технические характеристики

- Модель: ABW-350.
- Торговая марка: Aceline.
- Мощность: 50 Вт.
- Параметры питания: DC 5 В, 1 А.
- Материал лезвий: нержавеющая сталь.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Тип крепления шнура: X.
- Тип кабеля: USB Type-A.
- Тип аккумулятора: Li-ion.
- Емкость аккумулятора: 700 мАч.
- Объем бутылки: 350 мл.
- Обороты в минуту: 18000-22000.
- Материал бутылки: пластик.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Блендер-бутылка.
- Беспроводная магнитная зарядка (без адаптера).
- Руководство по эксплуатации.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжуншань Ханьбаолун Электрик Ко., Лтд.

Цех Пань Сяньчжан, ул. Иань №1-1, д. Тунъань, Дунфэн, г. Чжуншань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Zhongshan Hanbaolong Electric Co., Ltd.

Pan Xianzhang Workshop, No.1-1 Yi'an Street, Tongan Village, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, P.R. China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг.) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 месяца.

Срок эксплуатации: 36 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

aceline