aceline

Руководство по эксплуатации

Стойка для игрового руля
AC-SIM02

Содержание

Назначение изделия **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **5**

Комплектация **5**

Инструкция по сборке **5**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **10**

Дополнительная информация **11**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение изделия

Стойка для игрового руля предназначена для размещения на ней игрового руля, педалей и коробки передач.

Меры предосторожности

- Не превышайте максимально допустимый вес.
- Используйте изделие только по его прямому назначению.
- Устанавливайте изделие только на ровных и устойчивых поверхностях.
- Не устанавливайте изделие вблизи открытого огня.
- Не используйте изделие при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Затягивайте винты плотно, но не перетягивайте. Это может привести к повреждению изделия, что значительно снизит прочность крепления.
- Регулярно (каждые 1–3 месяца) проверяйте, что изделие хорошо зафиксировано и его использование безопасно.
- Во избежание угрозы удушения храните элементы упаковки и детали изделия вне досягаемости детей. Не оставляйте элементы упаковки вблизи колыбелей, детских кроваток, колясок и манежей.
- Изделие не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с изделием.
- При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- Производите сборку изделия только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- При использовании стойки в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.
- Не используйте изделие вне помещений.
- Не производите никаких изменений в конструкции изделия.
- Изделие не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики


- Модель: AC-SIM02.
- Торговая марка: Aceline.
- Максимальная нагрузка: 20 кг.
- Габариты (Д × Ш): 820 × 561 мм.
- Вес: 10,4 кг.
- Материал корпуса: сталь, пластик.
- Область применения: бытовое.


Комплектация

- Стойка.
- Комплект для сборки.
- Руководство по эксплуатации.

Инструкция по сборке

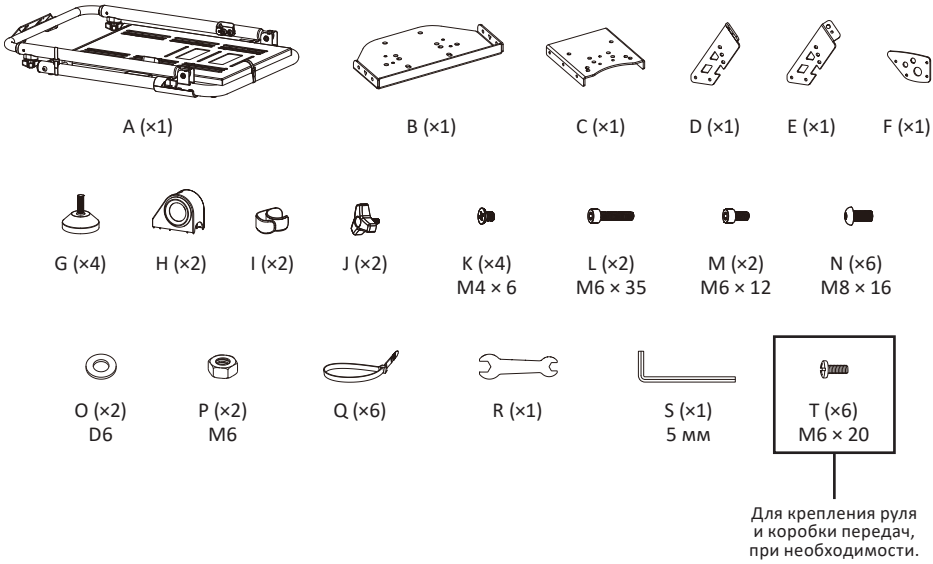


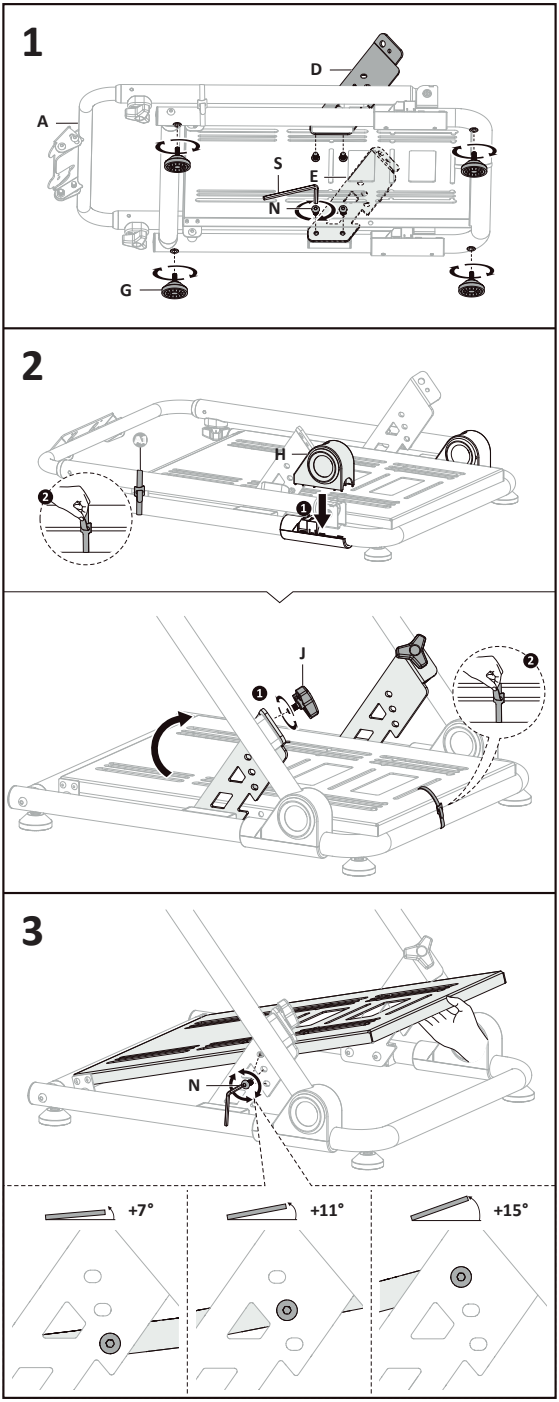
1
D
A
S
E
N
G
2
H
A
❷
❶
J
❶
❷
3
N
+7°
+11°
+15°

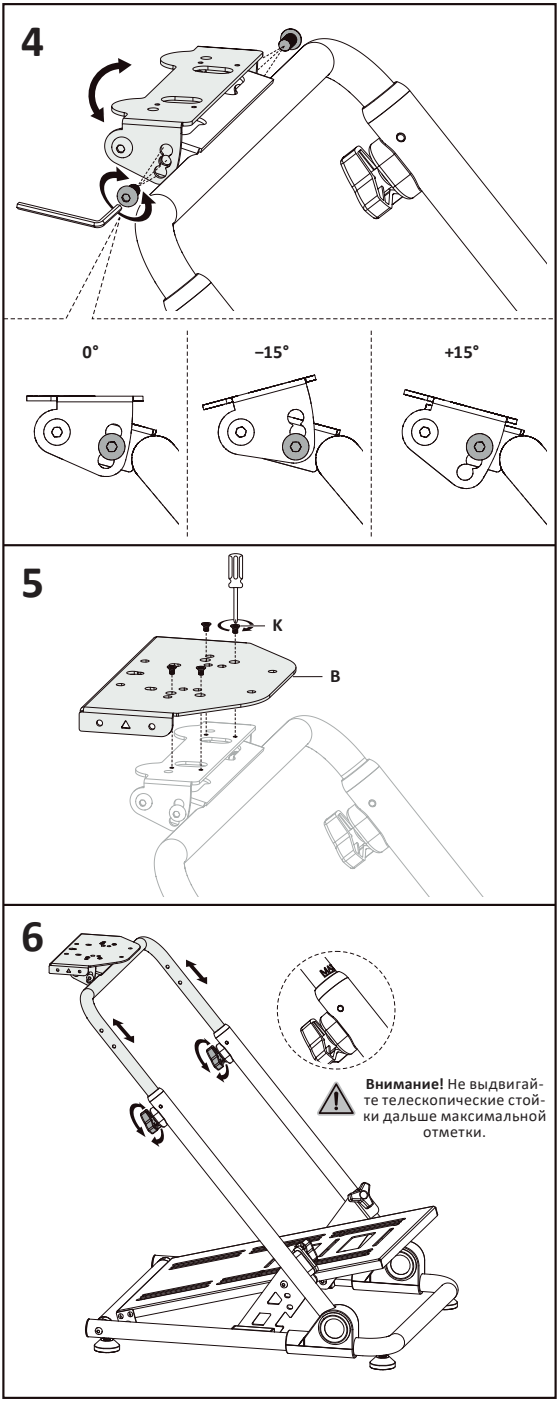

4
0°
–15°
+15°
5
K
B
6
Внимание! Не выдвигайте телескопические стойки дальше максимальной отметки.


7

Примечание: Вы можете установить крепление для коробки передач как с левой, так и с правой стороны.

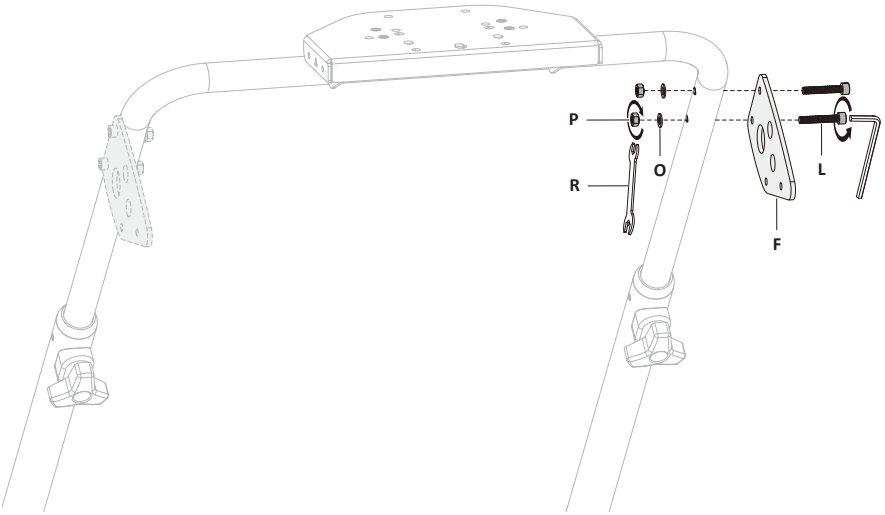


8

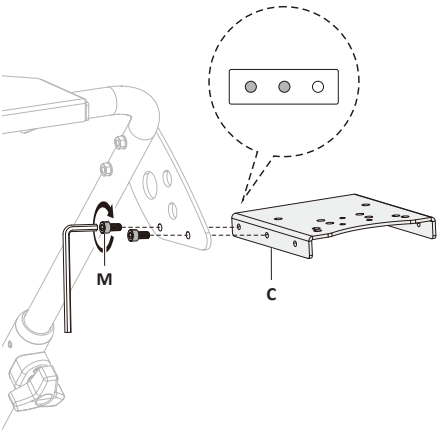

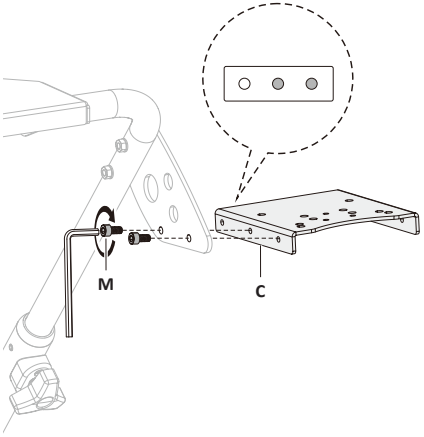


9

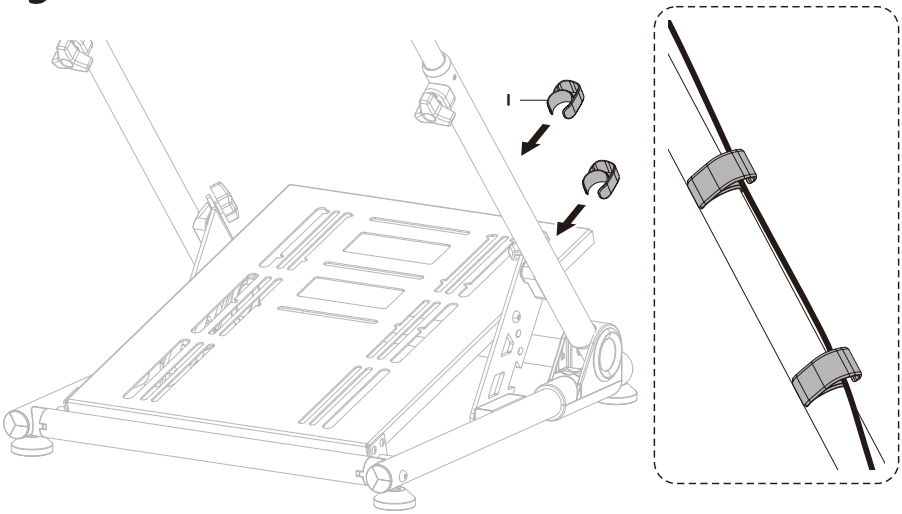

10

Внимание! Перед тем как открутить фиксаторы, возьмитесь за телескопические стойки, чтобы предотвратить их падение и возможное повреждение.

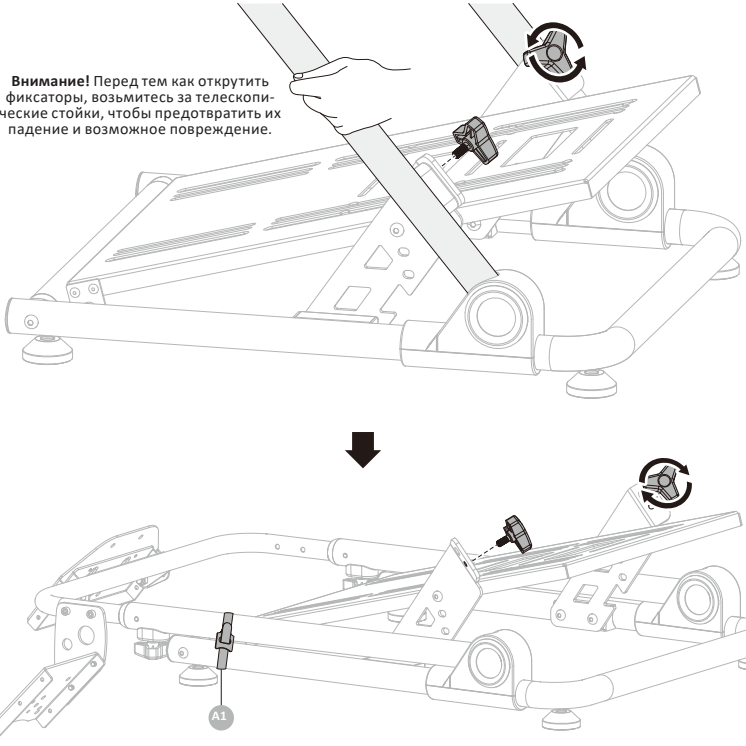

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа изделия описаны в разделе «Инструкция по сборке» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.

Дополнительная информация

Manufacturer: Zhejiang Purui New Material Co., Ltd.
No.399, Zhenlong Sixth Road, Binhai Economic Development Zone, Cixi, Zhejiang Province, China.

Изготовитель: Чжэцзян Пужуй Нью Материал Ко., Лтд.
№399, шестое шоссе Чжэньлун, зона экономического развития Биньхай, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
Номер декларации соответствия: ЕАЭС N RU Д-CN.PA05.B.57539/26.
Срок действия: 01.07.2026 — 30.06.2031.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления в целях улучшения качества нашей продукции.

Информация о дате производства указана на упаковке.

v.2

Для заметок

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

aceline