aceline

Руководство по эксплуатации

Кофемашина капсульная
ACM-100

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Капсульная кофемашина — устройство для автоматического приготовления кофе, расфасованного в капсулы.

Меры предосторожности

- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством.
- Никогда не используйте кофемашину без воды. Не переполняйте устройство водой. Следите за шкалой уровня воды.
- Не накрывайте устройство.
- Не прикасайтесь к серой накладке на крышке во время нагрева. Не допускайте детей к устройству во время нагрева.
- Не прикасайтесь к игле, расположенной над адаптером для капсул, во избежание травм.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальный зарядный кабель.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


Технические характеристики

- Модель: ACM-100.
- Торговая марка: Aceline.
- Мощность: 100 Вт.
- Напряжение: 12 В.
- Параметры аккумулятора: 2500 мАч, Li-ion.
- Питание питания: 5В ⎓ 2А.
- Объем резервуара для воды: 80 мл.
- Объем чашки для кофе: 150 мл.
- Давление помпы: 20 бар.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Класс защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Материал корпуса: пластик.
- Тип: 3в1 портативная капсульная кофемашина.
- 2 типа экстракции кофе: холодная, горячая.
- Защита от перезаряда.
- Область применения: бытовое.


Комплектация

- Кофемашина.
- Адаптер для капсул Nespresso Original®.
- Адаптер для капсул Dolce Gusto®.
- Адаптер для молотого кофе.
- Мерная ложка-темпер.
- USB кабель Type-C.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

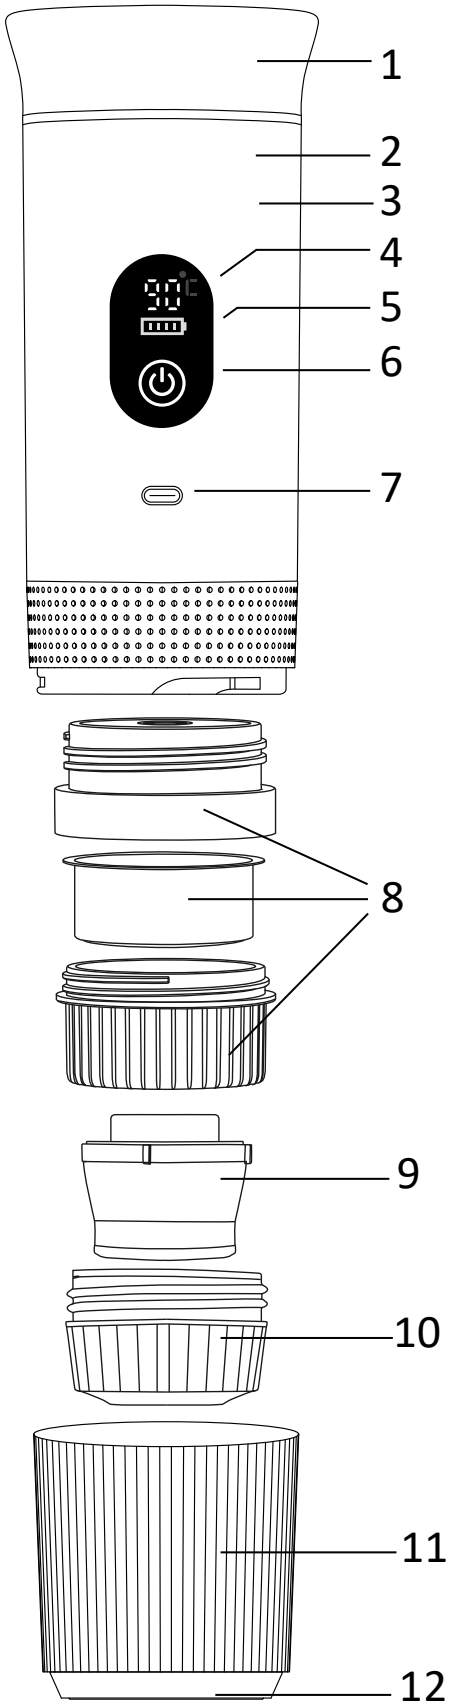

1. Крышка.
2. Резервуар для воды.
3. Корпус.
4. Уровень температуры нагрева.
5. Уровень заряда батареи.
6. Кнопка питания.
7. Разъем USB Type-C.
8. Адаптер для молотого кофе.
   - Крышка.
   - Чаша.
   - Адаптер.
9. Адаптер для капсул Nespresso Original®.
10. Адаптер для капсул Dolce Gusto®.
11. Чашка для кофе.
12. Антискользящее покрытие.
13. Мерная ложка-темпер.
14. USB кабель Type-C.
15. Фиксатор адаптера для молотого кофе.

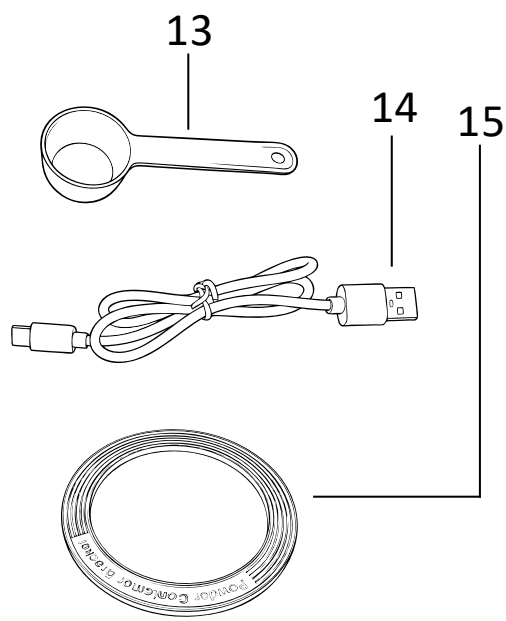

Инструкция по эксплуатации

Использование капсул или молотого кофе


Капсула Dolce Gusto®

1. Поместите капсулу в соответствующий адаптер.
2. Закрутите адаптер с капсулой, как показано на схеме.
3. Установите поверх адаптера чашку для кофе.



Капсула Nespresso Original®

1. Поместите капсулу в соответствующий адаптер.
2. Поверните адаптер с капсулой и поместите его в адаптер для капсулы Dolce Gusto®.
3. Закрутите адаптер, как показано на схеме.
4. Установите поверх адаптера чашку для кофе.

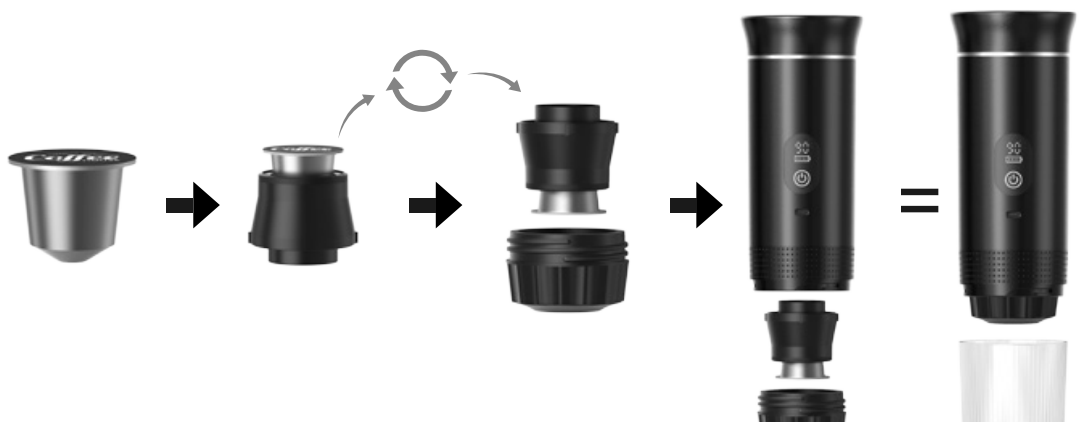

Молотый кофе

1. Засыпьте кофейный порошок в чашу и плотно утрамбуйте его.
2. Поместите чашу в адаптер.
3. Закрутите адаптер крышкой.
4. Поместите адаптер в устройство и закрепите его фиксатором.
5. Установите поверх адаптера чашку для кофе.



Экстракция кофе

Вы можете использовать как холодную, так и горячую воду для экстракции кофе.

Холодная экстракция

1. Снимите крышку, налейте холодную воду в резервуар, а затем закройте крышку.
2. Нажмите кнопку питания один раз, чтобы проверить заряд батареи (значок батареи загорится зеленым), затем нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы заварить холодный кофе (кнопка загорится зеленым).
3. Если необходимо нагреть холодную воду, нажмите кнопку питания дважды. Во время нагрева кнопка мигает оранжевым цветом, через 5 минут раздается

звуковой сигнал, и запускается автоматическое приготовление горячего кофе. По готовности кнопка питания загорается зеленым цветом.

Горячая экстракция

1. Снимите крышку, налейте горячую воду в резервуар, а затем закройте крышку.
2. Нажмите кнопку питания один раз, чтобы проверить заряд батареи (значок батареи загорится зеленым), затем нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы заварить горячий кофе.

Примечание: для приготовления более ароматного и насыщенного кофе рекомендуется использовать горячую воду.

Зарядка

Заряжайте устройство своевременно, когда на значке батареи остается одна полоска. Значок батареи мигает во время зарядки. После полной зарядки значок батареи светится зеленым цветом.

При зарядке через USB-кабель устройство не будет работать до тех пор, пока оно не зарядится полностью.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
Не загорается дисплей	Разряжена батарея	Поставьте устройство на зарядку на 3-5 часов
Медленное мигание кнопки питания красным цветом, сопровождаемое звуковым сигналом, в течение 5 секунд	Время нагрева превышено на 15 минут, устройство перестает работать	Перезапустите устройство Дважды нажмите кнопку питания, чтобы нагреть воду
Быстрое мигание кнопки питания красным цветом, сопровождаемое звуковым сигналом, в течение 5 секунд	Включена защита от перегрева устройства	Снимите крышку и дайте устройству остыть в течение 5 минут Включите его повторно, дважды нажав на кнопку питания
Вместо кофе проливается только вода	Адаптер вкручен недостаточно плотно	Закрутите адаптер до упора, пока он не перестанет вращаться
Осадок при экстракции	Молотый кофе засыпан до краев чаши	Плотно утрамбуйте кофе ложкой для лучшей экстракции

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: SHENZHEN DENORGIN TECH.CO.,LTD.
F4, Building F, Sanlian Community, Jihua street, Longgang, Shenzhen, China.

Изготовитель: ШЭНЬЧЖЭНЬ ДЭНОРДЖИН ТЭК. КО., ЛТД. F4, зд. F, комьюнити Саньлянь, ул. Цзихуа, Лунган, г. Шэньчжэнь, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

aceline