

aceline

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Гриль
AG-1600

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Құрылғы схемасы.....	5
Пайдалану	6
Бірінші қолданар алдында	6
Құрылғымен жұмыс.....	6
Тазалау және күтім	6
Техникалық сипаттамалары	7
Жинақталым.....	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	7
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


Құрылғы мақсаты

Гриль тағамдарды шоқта пісіруге арналған.

Сақтық шаралары

- Егер ол пайдаланылмаса, сондай-ақ тазалау алдында немесе ақаулық анықталған жағдайда құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны оқшауланған ашадан ұстап ажыратыңыз, сымның өзін тартпаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғының кейбір бөліктері қатты қызады. Тұтқыштарды пайдаланыңыз, құрылғы жұмыс істеп тұрғанда реттегіштерге ғана қол тигізіңіз, гриль қақпағын тек арнайы тұтқамен ашыңыз.
- Құрылғыны тек ыстыққа төзімді тұрақты беттерге орнатыңыз, оны үстелдің шетіне қоймаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған ауа айналымы құрылғысының айналасында бос орын қалдырыңыз.
- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғының құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Егер ол ақаулы болса, сондай-ақ сым немесе аша зақымдалған болса, құрылғыны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қуат сымы, аша немесе басқа бөліктер зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қуат сымын ұстап тартпаңыз немесе жылжытпаңыз. Сымды құрылғының айналасына бүгуге немесе орауға болмайды. Сондай-ақ, қуат сымының үстелдің шетінен, ыстық беттерге немесе өткір бұрыштарға тиіп кетуіне жол бермеңіз.
- Электр тогының соғуын және жарақаттануды болдырмау үшін құрылғыны, қуат сымын, электр ашасын суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықтармен жанасуына жол бермеңіз, оның жанында сұйықтығы бар ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Үстіңгі қақпақты ашқанда абай болыңыз, себебі дайындалып жатқан тағамдардан ыстық бу шығуы мүмкін.

Құрылғы схемасы

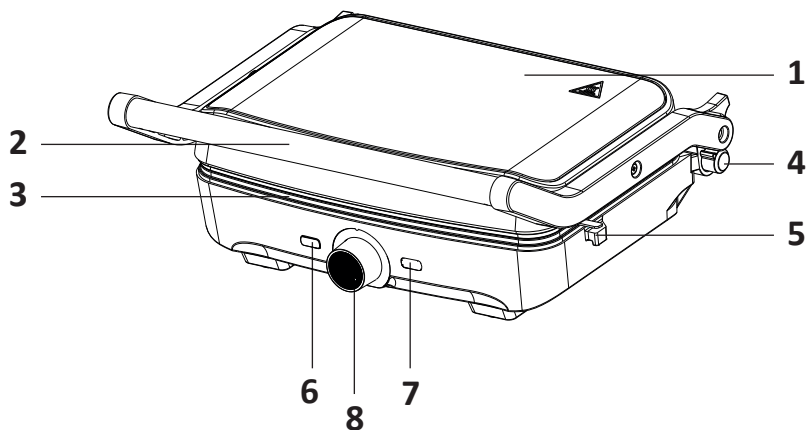

1. Жоғарғы қақпақ.
2. Тұтқа.
3. Қуыру панельдері.
4. 180°-қа ашу батырмасы.
5. Панельдерді бекітуші.
6. Қуат индикаторы.
7. Температура реттегіші.
8. Қыздыру индикаторы.

Пайдалану

Бірінші қолданар алдында

- Құрылғыдан барлық қаптаманы алып тастаңыз.
- Қуыру панельдерін жылы суға малынған ылғалды губкамен сүртіңіз.
Назар аударыңыз! Құрылғыны суға салмаңыз.
- Қуыру панельдерін қағаз немесе мата сүлгімен құрғатып сүртіңіз.
- Қуыру алдында қуыру панельдерін өсімдік майымен майлаңыз.
- Алғашқы жылыту кезінде құрылғыдан жағымсыз иіс немесе түтін шығуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Құрылғымен жұмыс

1. Грильді жабыңыз. Құрылғының қуат сымын желіге қосыңыз. Қуат индикаторы жанады.
2. Құрылғыны қыздыруды бастау үшін температура реттегішін қажетті жағдайға бұраңыз. Қыздыру индикаторы жанады.
3. Бірнеше минуттан кейін қыздыру индикаторы өшеді — бұл қыздыру аяқталғанын және құрылғы қуыруға дайын екенін білдіреді.
4. Құрылғыны ашып, қуыруға арналған тағамдарды төменгі қуыру панеліне қойыңыз. Үстіңгі қақпақты жауып, 5-10 минут күтіңіз.
5. Дайын өнімдерді алу үшін ағаш немесе пластик күректі пайдаланыңыз. Қуыру панельдерінің күйікке қарсы жабындысын зақымдамау үшін металл заттарды пайдаланбаңыз.
6. Егер сіз пісіруді қайталауды қажет етсеңіз, грильді жауып, қыздыру индикаторы қайта сөнгенше күтіңіз.
7. Құрылғымен жұмыс аяқталғаннан кейін қуат сымын желіден ажыратыңыз, грильді толығымен ашыңыз. Қуыру панельдерін тазалауды олар суығаннан кейін бастауға болады.

Қызмет көрсету және күтім

- Қуат сымын желіден өшіріп, тазаламас бұрын құрылғыны суытыңыз.
- Қаптаманы зақымдамау үшін құралдың ішкі және сыртқы бөліктерін тазалау үшін қатты және абразивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Ешбір жағдайда құрылғыны суға немесе су ағынының астына қоймаңыз.
- Қуыру панельдерін тазалау үшін жуғыш зат қосылған суға малынған ылғалды губка қолданыңыз.
- Жоғарғы қақпақты және құрылғының басқа да сыртқы бөліктерін тазалау үшін сәл дымқыл губканы пайдаланыңыз.
- Қуыру панельдерінен қуырылған тағам қалдықтарын кетіру үшін кірді жұмсарту үшін аздап май құйып, 5 минутқа қалдырыңыз.
- Кеңістікті үнемдеу үшін құрылғыны тік ұстаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: AG-1600.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~50–60 Гц.
- Панельдердің жабын түрі: жабыспайтын.
- Максималды температура: 200 °С.
- Құрылғының қуаты: 1600 Вт.
- Корпус материалы: металл, пластик.
- Желілік сымның ұзындығы: 1 м.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Қырғыш қалақша.
- Май мен шырынға арналған науа.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: НИНБО БЕЙКЛОН ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛЕНС КО., ЛТД.

№488 Шығыс тас жолы, Цие Чжоусян, Цыси, Нинбо қаласы, Чжэцзян пров., Қытай.

Manufacturer: NINGBO BAKELON ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.

No.488 Qiye East Road Zhouxiang Town Cixi City Ningbo Zhejiang, China.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



aceline