

aceline

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Стационарлық медиа плеері
AG-216

Мазмұны

Құрылғы мақсаты.....	3
Сақтық шаралары.....	3
Құрылғыны пайдалану ережелері.....	3
Пайдаланушының аудиовизуалды материалдарды тарату ережелері.....	4
Техникалық сипаттамалары	5
Wi-Fi.....	5
Bluetooth	5
Жинақталым	5
Құрылғы схемасы.....	6
Алдыңғы панель	6
Бүйірлік панель	6
Артқы панель	6
Қашықтан басқару пульті	7
Пайдаланушы нұсқаулығы	8
Қосылу.....	8
Құрылғыны орнату	8
Баптаулар.....	9
Ықтимал мәселелер және олардың шешімі.....	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	11
Қосымша ақпарат.....	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Медиаплеер өз жадында немесе жад картасында сандық түрде сақталған музыкалық/медиа файлдарды сақтауға, ұйымдастыруға және ойнатуға арналған.

Сақтық шаралары

- Зақымдалған қуат сымы немесе ашасы бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Қуат сымын ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер ол пайдаланылмаса, сондай-ақ оны тазалау, жылжыту немесе ақаулық анықталса, құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Электр тогының соғуын және жарақаттануды болдырмау үшін құрылғыны, сымды, ашаны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Тазалау немесе сақтау алдында құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Көрінетін зақым анықталған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз және олар анықталған кезде дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі керек.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Құрылғыны пайдалану ережелері

Пайдаланушы осы құрылғыны пайдаланып ойнататын және/немесе жүктейтін және/немесе тарататын аудиовизуалды жұмыстарға толық жауап береді. Пайдаланушы аудиовизуалды туындыларды жүктеу және/немесе тарату авторлық немесе сабақтас құқықтарды бұзбайтындығына дербес көз жеткізіп, ойнату кезінде авторлық құқықтардың сақталуын дербес қамтамасыз етуі керек. Өндіруші пайдаланушы оларды жүктеу және/немесе тарату және/немесе ойнату кезінде аудиовизуалды туындылардың мазмұнына, олардың заңнама талаптарына сәйкестігіне, авторлық құқықтарды бұзғаны, тауар белгілерін, фирмалар

атауларын және олардың логотиптерін рұқсатсыз пайдаланғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушы оларды жүктеу және/немесе тарату және/немесе ойнату кезінде үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзғаны үшін жауап бермейді.

Интернет желісінен жүктелген аудиовизуалды туындыларды, авторлық құқықтар сақталған жағдайда, тек жеке мақсатта, Ресей Федерациясы Азаматтық кодексінің 1273-бабының 5-тармағында көзделген шарттарды сақтай отырып көбейтуге болады («Автордың немесе басқа құқық иеленушінің келісімінсіз және сыйақы төлемей, азаматтың заңды түрде жарияланған туындыны тек жеке мақсаттары үшін қайта шығаруына жол беріледі, келесіні қоспағанда: «аудиовизуалды туынды бейнежазбалар еркін бару үшін ашық жерде немесе отбасының әдеттегі шеңберіне жатпайтын адамдардың едәуір саны бар жерде көпшілік алдында орындалған кезде»).

Пайдаланушының аудиовизуалды материалдарды тарату ережелері

Пайдаланушы тарататын аудиовизуалды материалдарда мыналар болмауы тиіс:

- Үшінші тұлғалардың адамгершілігін, ар-намысы мен қадір-қасиетін, құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін заңсыз, зиянды, қауіп төндіретін, қорлайтын, жала жабатын, авторлық құқықты бұзатын, нәсілдік, этникалық, жыныстық, әлеуметтік белгілері бойынша адамдарды жек көруді және/немесе кемсітуді насихаттайтын, діни, нәсілдік немесе ұлтаралық алауыздықты қоздыруға ықпал ететін, зорлық-зомбылық көріністерін немесе жануарларға адамгершілікке жатпайтын қарым-қатынас қамтитын және т.б. материалдар.
- Азшылықтардың құқықтарын бұзу.
- Пайдаланушының заң бойынша немесе қандай да бір келісімшарттық қатынастарға сәйкес қол жетімді етуге құқығы жоқ материалдар.
- Қандай да бір патентке, сауда маркасына, коммерциялық құпияға, копирайтқа немесе өзге де меншік құқықтарына және/немесе үшінші тараптың авторлық және онымен сабақтас құқықтарына әсер ететін материалдар.
- Арнайы рұқсат етілмеген жарнамалық ақпарат.
- Рұқсатсыз кіруді жүзеге асыруға арналған кез келген компьютерлік немесе телекоммуникациялық жабдықтың немесе бағдарламалардың функционалдығын бұзуға, жоюға не шектеуге арналған компьютерлік кодтары бар материалдар, сондай-ақ коммерциялық бағдарламалық өнімдерге сериялық нөмірлер, Интернетке ақылы ресурстарға рұқсатсыз қол жеткізуге арналған логиндер, парольдер және өзге де құралдар.
- Кез келген қолданылатын жергілікті, мемлекеттік немесе халықаралық заңдарды қолма-қол немесе кездейсоқ бұзу.
- Жарнамалық, коммерциялық немесе үгіт-насихат сипаттағы жазбалардың келісілмеген берілуі.
- Есірткі заттарын жарнамалау.
- Біреуге бағытталған дөрекі және қорлайтын сөздер мен сөйлемдер жазылған жазбалар.
- Порнографиялық сипаттағы материалдарды қамтитын жазбалар.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: AG-216.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Адаптердің қуат параметрлері:
 - Кіріс: 100–240 В ~ 50/60 Гц.
 - Шығыс: 5 В = 2 А.
- Жедел жад көлемі: 2 ГБ.
- Процессор/чипсет: Allwinner H313 (ARM Cortex-A53).
- Номиналды жиілік: 1,35 ГГц.
- Графикалық процессор: Mali-G31.
- Бейне файл форматтары: H.265, AVI, H.264, VC-1, MPEG-2/4, DIVD/DIVX, PMP, FLV, MP4, M4V, VOB, 3GP, MKV.
- Аудио файл форматтары: AAC, AMR, APE, FLAC, M4A, MP1, MP2, MP3, OGG, RA, WAV, WMA.
- Кескін форматтары: BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Шаң мен ылғалдан қорғау класы: IP20.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Операциялық жүйе: Android 10.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Wi-Fi

- Wi-Fi сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.
- Таратқыштың қуаты: < 20 дБм (100 мВт).
- Жұмыс жиілігінің диапазоны: 2412–2483,5 МГц, 5180–5320 МГц, 5745–5825 МГц.

Bluetooth


- Bluetooth сымсыз стандарты: IEEE 802.15.1.
- Таратқыштың қуаты: < 10 дБм.
- Жұмыс жиілігінің диапазоны: 2400–2480 МГц.

Жинақталым


- Құрылғы.
- Қуат адаптері.
- HDMI кәбілі.
- AV кәбілі.
- ҚБ пульті.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы


Алдыңғы панель

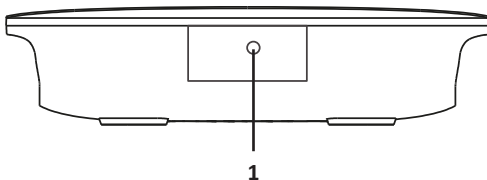

Бүйірлік панель

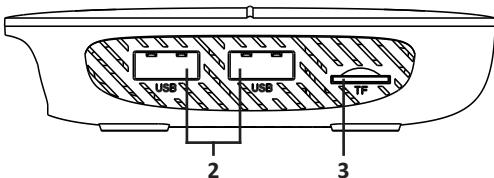


Артқы панель

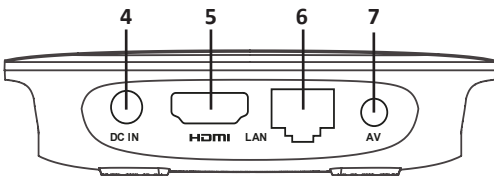

1. Қосу (көк) / өшіру (қызыл) индикаторы.
2. USB 2.0 (2 дана).
3. TF картасының қосқышы.
4. Қуат адаптерінің қосқышы.
5. HDMI қосқышы.
6. Ethernet қосқышы.
7. AV қосқышы.

Қашықтан басқару пульті

1. Қосу/өшіру батырмасы.
2. Микрофон.
3. Тінтуір.
4. Google Ассистент.
5. Бетбелгі.
6. Баптаулар.
7. «Жоғары», «Төмен», «Солға», «Оңға» батырмалары.
8. Кіріс.
9. Артқа.
10. Басты бет.
11. Ойнату / Кідірту.
12. Дыбыс деңгейін жоғарылату / азайту.
13. «Дыбыссыз» режимі.
14. Мәзір.
15. Жолды ауыстыру.
16. WINK.
17. VK Видео.
18. RUTUBE.
19. USB.

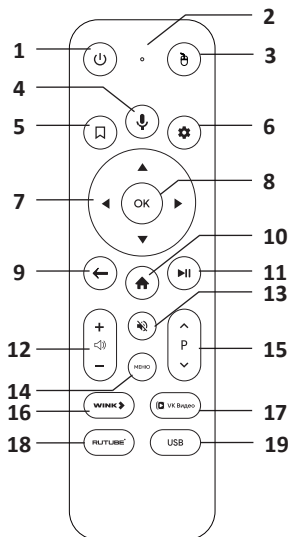


Пайдаланушы нұсқаулығы

Қосылу

Құрылғыны желіге, интернетке және басқа құрылғыларға қосу үшін төмендегі схеманы қараңыз.

Ескерту: қосылымды бастамас бұрын барлық құрылғылардың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

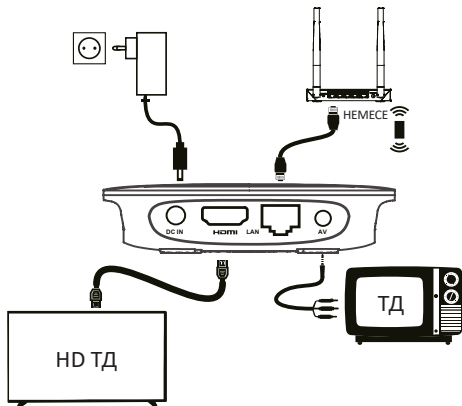

Құрылғыны орнату

Жоғарыдағы схема бойынша қосылғаннан кейін құрылғыны қосыңыз. Google Ассистент қолданбасын ҚБ пультінде пайдалану үшін медиа ойнатқыш пен Bluetooth ҚБ пульті арасында жұптастыру қажет. Жұптау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

1-қадам: Wi-Fi-ға қосылу

Wi-Fi желісіне қосылыңыз.

Егер сізде Ethernet байланысы бар болса, бұл қадамды өткізіп жіберіңіз.

2-қадам: қолданбаларды орнату

Медиаплеерді бірінші рет қосып, оны Wi-Fi желісіне қосқаннан кейін қолданбалар дүкені ашылады. Жүктеп алу үшін қажетті қолданбаларды таңдаңыз.

Бұл қадамды өткізіп жіберу үшін ҚБ пультіндегі «Тінтуір режимі» батырмасын басыңыз.

Баптаулар

Құрылғы туралы ақпаратты тексеру, тіркелгілерді қосу/жою және жүйе баптауларын өзгерту үшін құрылғының атын өзгертуге болады.

Wi-Fi

- «Желі және интернет» тармағында желіге қосылуға Wi-Fi рұқсатын беріңіз.
- Құрылғы барлық жақын Wi-Fi желілерін тізімдегеннен кейін қажетті желіні таңдаңыз (қажет болса, құпиясөзді енгізіңіз).
- «Қосылу» батырмасын басыңыз.

Bluetooth

- Bluetooth таңдаңыз.
- Bluetooth арқылы қосылуға рұқсат беріңіз.

«Баптаулар» — «Bluetooth» — «Құрылғы қосу» / «Қосылған құрылғылар» арқылы Bluetooth арқылы қосылатын немесе жұптастырылған Bluetooth ҚБ пультін алып тастайтын жаңа керек-жарақтарды қосуға болады.

Аккаунттар және кіру

Жаңа Google пайдаланушылары үшін:

- Кіру және қауіпсіз төлем кепілдігі үшін теледидарды пайдаланып жаңа Google аккаунтына кіріңіз.
- Жаңа аккаунтты қосыңыз немесе аккаунттарды «Аккаунттар және кіру» тармағында өзгертіңіз.

Қосымшалар

Сіз осы мәзірде орнатылған барлық қолданбаларды басқара аласыз.

Құрылғы баптаулары

Мәзірде күн мен уақыт, тіл, экран сияқты жалпы баптауларды тексеруге болады.

Құрылғыны зауыттық баптауларға қайтару үшін «Баптаулар» — «Құрылғы баптаулар» — «Қалпына келтіру» батырмасын басыңыз. Қалпына келтіргеннен кейін пайдаланушы орнатқан барлық қосымшалар, сондай-ақ пайдаланушының жеке деректері жойылады.

Автостарт

Автостарт мәзірінде құрылғыны қосқан кезде немесе құрылғыны қайта іске қосқаннан кейін жұмыс істейтін белгілі бір автоматты бастау қолданбаларын орнатуға болады.

Қолданбаларды құлыптау

Қолданбаларды құлыптау үшін құпиясөзді орнатуға болады.

Алдын ала орнатылған құпиясөз: 0000.

Құпиясөз

Құпиясөзді мәзірден өзгертуге болады.

Алдын ала орнатылған құпиясөз: 0000.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Шешім
Қуат жоқ.	Қуат адаптерінің медиаплеер мен розеткаға мықтап жалғанғанын тексеріңіз. Құрылғыны қосу үшін ҚБ пультіндегі қуат батырмасын басыңыз. Құрылғы қосылу кезінде жарықдиодты шам көк түспен жанып тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сурет жоқ	HDMI немесе AV кәбілін қайта қосыңыз. Теледидар қосылу екеніне көз жеткізіңіз
Дыбыс жоқ немесе дыбыс бұрмаланған	Дыбыс деңгейін реттеңіз. Динамиктердің дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз
Дыбыс немесе сандық түйреуіштер жұмыс істемейді	Сандық қосылымдардың тығыз жалғанғанына көз жеткізіңіз. Күшейткіштің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз
Медиаплеер ҚБ пультіне жауап бермейді	ҚБ құралын тікелей медиаплеердің алдыңғы жағындағы сенсорға бағыттаңыз. Медиаплеерге дейінгі қашықтықты азайтыңыз. ҚБ пультіндегі батареяларды ауыстырыңыз
Медиаплеер жұмыс кезінде пәрмендерге жауап бермейді	Құрылғыны қайта іске қосыңыз
Фильмдерді көру кезінде дыбыс жоқ	Мүмкін аудио кодекке медиаплеер қолдау көрсетпейді. Қолдау көрсетілетін аудио форматты ойнату мәзірінен өзгертуге болады. Дыбыс деңгейін тексеріңіз
USB флэш-жинақтағышының мазмұны оқылмайды	USB флэш-жинақтағышының форматы медиаплеермен үйлесімді емес. Егер USB оқылмаса: медиаплеері 30 секундқа өшіріңіз, содан кейін қайта қосыңыз

Мәселе	Шешім
USB флэш-жинақтағышының баяу жұмысы.	Үлкен файл өлшемі немесе жоғары ажыратымдылық теледидар экранында оқуға және көрсетуге көп уақытты қажет етеді. Флэш-жинақтағышын ауыстырыңыз немесе ажыратымдылығы аз файлды ойнатыңыз
HDMI арқылы қосылған кезде дыбыс жоқ	HDMI кәбілінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. Теледидар баптауларын тексеріңіз. Дыбыс деңгейін реттеңіз.
ТД экраны бос және медиаплеердегі жарықдиодты шам жыпылықтайды.	Медиаплеерді өшіріп, 30 секунд күтіңіз, содан кейін құрылғыны қайта қосыңыз. HDMI кәбілінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. Қажет болса, HDMI кәбілін ауыстырыңыз. Медиаплеердің ажыратымдылығын 720p етіп өзгертіңіз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Хустар Тэктолоджи Ко., Лтд.
5/F, №1 ғим., Хунъе өндірістік аймағы, Лэчжүцзяо, Хуанмабу комьюнити, Ханчэн к-сі,
Баоань ауд., Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа
д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, сутасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



aceline