aceline

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Гриль
AG-2210B

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімімізді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсынымдар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойып, өнімді әрі қарай пайдалану барысында анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Гриль тағамдарды шоқта пісіруге арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Өндіруші ұсынбаған керек-жарақтарды пайдаланбаңыз. Бұл сізді кепілдік қызметінен айыруы мүмкін.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Ауыстырғыштарды немесе ұзартқыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар қызып кетуге және өрт шығуға себеп болуы мүмкін.
- Төтенше жағдайда құрылғыны ажырату үшін розетка еркін қол жетімді болуы керек.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін жерде пайдаланыңыз.
- Құрылғыны жылу деформациясына бейім заттардың жанына қоймаңыз немесе пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны әрдайым ылғал көздерінен, жылу көздерінен және ашық оттан алыс, тұрақты тегіс және ыстыққа төзімді бетке орналастырыңыз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін бұл құрылғыны тез тұтанатын сұйықтықтарға, материалдар мен заттарға (мысалы, перделерге) жақын орналастырмаңыз.
- Қуат сымының үстелдің шетінен, ыстық беттерге немесе өткір бұрыштарға тиіп кетуіне жол бермеңіз.
- Құрылғыға ешқандай заттарды қоймаңыз.
- Құрылғының желдеткіш саңылауларын жауып тастамаңыз және ауа айналымы үшін оның айналасында бос орын қалдырыңыз.
- Құрылғының бүлінуін және өрт қаупін болдырмау үшін дайындалатын өнімдерді фольгаға, тағамдық үлдірге немесе полиэтилен қалталарға қаптамаңыз.
- Грильмен жұмыс істегенде көмірді немесе басқа жанғыш отынды пайдаланбаңыз.
- Өрттің алдын алу үшін жұмыс істеп тұрған құрылғыны шүберекпен және басқа заттармен жаппаңыз.
- Өрттің алдын алу үшін жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.

- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс кезінде қатты қызады. Теріні ыстық беттерге тигізбеңіз. Ыстыққа төзімді қолғаптарды пайдаланыңыз және тек осыған арналған тұтқадан ұстаңыз.
- Күйіп қалмас үшін жұмыс беттері арасындағы саңылаулардан будың шығуына назар аударыңыз. Сақ болыңыз, қолыңызды көтермеңіз немесе дененің басқа ашық жерлерін жұмыс беттерінің шетіне жақын қоймаңыз.
- Бір уақытта тым көп тамақ пісірмеңіз.
- Қақпақты жабу үшін күш салмаңыз. Егер грильде тым көп тағам болса — олардың санын азайтыңыз.
- Қақпақты ашқан кезде абай болыңыз, себебі дайын тағамнан ыстық бу шығуы мүмкін.
- Тағамды пісіргеннен кейін бірден алыңыз: грильде ұзақ уақыт болған кезде олардың өртенуі мүмкін.
- Грилмен жұмыс істегенде металл немесе өткір ас үй заттарын пайдаланбаңыз, әйтпесе жабыспайтын жабын бұзылады. Тек ағаштан немесе пластиктен жасалған керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Ыстық құрылғыны жылжытпаңыз, оның толық суығанын күтіңіз.
- Ашаны ұстап тұрып, құрылғыны розеткадан ажыратыңыз, сымның өзін тартпаңыз.
- Құрылғыны желіден ажыратпас бұрын оны өшіріңіз.
- Ылғал қолмен құрылғы мен ашаны ұстамаңыз.
- Құрылғыға су тисе, оны дереу желіден ажыратыңыз.
- Егер пайдалану кезінде грильден қара түтін шықса, ашаны розеткадан алыңыз, грильді суытыңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер ол ақаулы болса, сондай-ақ сым немесе аша зақымдалған болса, құрылғыны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі керек.
- Құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Егер ол пайдаланылмаса, сондай-ақ тазалау алдында, ақаулық анықталған жағдайда және найзағай кезінде құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Бұл құрылғы тұрмыстық және басқа ұқсас орталарда пайдалануға арналған, мысалы: дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс аймақтарындағы қызметкерлердің асханаларында; фермаларда, қонақүйлерде, мотельдерде және басқа да тұрғын үй-жайларда; шағын қонақ үйлерде («төсек және таңғы ас» түрі); қоғамдық тамақтандыруда.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Құрылғы схемасы

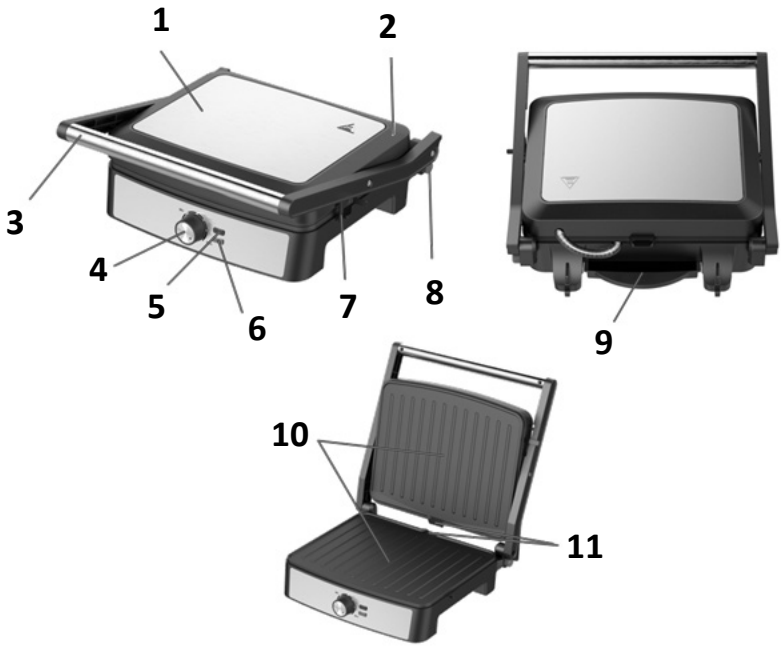

1. Сәндік тақта.
2. Гриль қақпағы.
3. Гриль тұтқасы.
4. Температура реттегіші.
5. Қуат индикаторы.
6. Алдын ала қыздыру индикаторы.
7. Құлыпты ашу батырмасы.
8. Қалып ауыстырып-қосқышы.
9. Май мен шырын жинауға арналған науа.
10. Жоғарғы/төменгі қыздыру тақтасы.
11. Артық майды ағызуға арналған тесік.

Назар аударыңыз! Осы нұсқаулықта берілген схема нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Бірінші қолданар алдында

- Грильді тасымалдағаннан немесе төмен температурада сақтағаннан кейін оны бөлме температурасында кемінде екі сағат ұстау қажет.
- Құрылғыны қораптан шығарып, барлық орау материалдарын алып тастаңыз. Барлық бөлшектердің бар-жоғын тексеріңіз.
  Назар аударыңыз! Тұншығу қаупін болдырмау үшін орау элементтері мен құрылғы бөлшектерін балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптама элементтерін бесіктер, бала кереуеттер, арбаларға жақын қалдырмаңыз.
- Құрылғыны және май мен шырын жинауға арналған науаны «Тазалау және күтім» бөлімінде сипатталғандай тазартыңыз.
- Май мен шырын жинауға арналған науаны орнатыңыз.
- Қуыру тақталарының жабыспайтын қабатына аз мөлшерде өсімдік майын жағыңыз, майды бүкіл бетіне жайыңыз және артық мөлшерін қағаз майлықпен алып тастаңыз.
- Қақпақты жабыңыз, құрылғыны желіге қосыңыз, максималды температураны орнатыңыз және оны он минут бойы тамақсыз қыздырыңыз. Жеңіл түтін немесе иіс пайда болуы мүмкін — бұл қалыпты жағдай және ақау емес, олар уақыт өте келе жоғалады.
- Қуыру тақталары толығымен салқындағанша күтіңіз және қағаз майлықпен өсімдік майының қалдықтарын алып тастаңыз.

Құрылғының жұмыс барысы

1. Тамақ дайындауға арналған өнімдерді дайындаңыз.
2. Грильдің жұмыс істейтін қалпын (жабық немесе ашық) таңдап, оны желіге қосыңыз — қуат индикаторы қызыл түспен жанады.
3. Алдын ала қыздыру индикаторы жасыл түспен жанғанша температура реттегішін ең төменгі белгіден жоғары бұраңыз — бұл алдын ала қыздырудың басталғанын білдіреді.
4. Жұмыс температурасына жету үшін бірнеше минут қажет болады. Алдын ала қыздыру индикаторы сөнгенде — алдын ала қыздыру аяқталды.
5. Алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін өнімдерді тақтаға/тақталарға орналастырып, сақтық шараларын сақтай отырып, тамақ дайындауды бастаңыз. Грильде жабық қалыпта дайындау үшін: қақпақты жабыңыз.
6. Дайындау уақыты 3-тен 8 минутқа дейін. Уақытты өнімдердің түріне және жеке қалауыңызға қарай реттеңіз.
7. Дайындау аяқталғаннан кейін өнімдерді ағаш немесе пластик күрекшемен алыңыз.
8. Дайындау кезінде алдын ала қыздыру индикаторы мезгіл-мезгіл жанып, сөніп тұруы мүмкін. Ол тек алдын ала қыздыру кезеңінің белгісі болып табылады. Алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін оның күйінің өзгеруіне назар аудармай, дайындауды жалғастыруға болады.
9. Пайдалану аяқталғаннан кейін құрылғыны розеткадан ажыратыңыз, қақпақты ашыңыз және грильді тазалау және сақтау алдында суытыңыз.

Тамақ дайындау бойынша кеңестер

- Жақсы нәтиже алу үшін қуыру тақталарын өсімдік майымен аздап майлаңыз.
- Алдын ала қыздыру кезінде гриль қақпағын жабыңыз.

Тазалау және күтім

Құрылғыны әр қолданғаннан кейін тазалаңыз, себебі тұз бен майдың қалдықтары қуыру тақталарының жабынын зақымдауы мүмкін.

1. Құрылғыны желіден ажыратып, толық суытыңыз.
2. Май мен шырын жинауға арналған науаны алып, босатыңыз.
3. Науаны жылы сабынды суда жуып, шайыңыз, жұмсақ матамен құрғатып сүртіп, орнына қойыңыз.
4. Қуыру тақталарын тазалау үшін ыдыс жуатын құрал қосылған дымқыл губканы пайдаланыңыз. Тазалап болғаннан кейін қуыру тақталарын мұқият құрғатып сүртіңіз.
5. Грильдің қалған беттерін дымқыл, таза шүберекпен сүртіңіз. Қатты дақтар мен кірді кетіру үшін өсімдік майымен аздап суланған қағаз сүлгіні пайдаланыңыз.
6. Грильді жабыңыз және оны балалар қолы жетпейтін құрғақ және қараңғы жерде көлденең орналастырыңыз.

Назар аударыңыз!

- Құрылғыны суға батырмаңыз немесе оны су ағынының астына қоймаңыз: егер су корпустың ішіне кірсе, бұл грильдің істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Абразивті және қатты жуғыш заттарды, сондай-ақ металл ысқыштарды қолданбаңыз, себебі олар құрылғының бетін зақымдауы мүмкін.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Құрылғы жұмыс істемесе, ашаның розеткаға тығыз салынғанына көз жеткізіңіз. Мәселе сақталса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: AG-2210B.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуаты: 2200 Вт.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Басқару түрі: механикалық.
- Корпус материалы: металл, пластик.
- Тақталардың жабын түрі: жабыспайтын.
- 180° ашылу.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі: IP20.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.
- Жинақталым: құрылғы, күрекше, май мен шырын жинауға арналған науа, пайдалану бойынша нұсқаулық.

Орнату, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыға ешқандай орнату немесе тұрақты бекіту қажет емес.
- Құрылғыны өндірушіде және тұтынушыда қаптамада, жылытылатын үй-жайларда, ауа температурасы +5 °С-тан +40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда сақтау қажет. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл, сілті буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау қажет.
- Құрылғы ұқыпты қарауды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.

- Құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электронды жабдықты қабылдайтын тиісті пунктке тапсырылуға тиіс. Бұл ұлттық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ету арқылы сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және дұрыс емес қарау жағдайында туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келетін зияннның алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: НИНБО БЭЙКЛОН ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД. Цие Чжоусян Цыси шығыс тас жолы 488, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Manufacturer: NINGBO BAKELON ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. No.488 Qiye East Road Zhouxiang Town Cixi City Ningbo Zhejiang, China.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар ТР ТС (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту мақсатында сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала хабарламай өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнім сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету өнім пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі
келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер мен тегін сервистік қызмет көрсету тауардың жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға, егер оларды ауыстыру өнімді бөлшектеумен байланысты болмаса, қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта берілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) және драйверлер (өнімнің қатты магниттік дискілеріндегі жинақтағышта алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баулар, орнату құрал-жабдықтары, құралдар, өнімге қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығыс материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші мына жағдайларда кепілдік міндеттемелерін көтермейді:

- Кепілдік мерзімі аяқталған.
- Жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған өнім кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылған.
- Өндіруші өнімді пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, өнімді орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (өнімнің өзіне де, онымен байланысты өнімдерге да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), өнімді сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Өнімді пайдалану барысында алынған механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, ойықтар, мыжылулар және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе өнімнің схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер өнімнің ақауы еңсерілмейтін күштің (табиғат апаттары, өрттер, су тасқындары, жер сілкіністері, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге байланысты емес өзге де жағдайлар) әсерінен немесе Өндіруші алдын ала болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекетінен туындаған болса.
- Ақау өнімнің ішіне бөгде заттардың, бөгде денелердің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындап, өнімнің толық немесе ішінара істен шығуына әкелген.
- Өнімнің сәйкестендірілуі (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтамасыздандырудың әсерінен; БҚ жеткізушісі бұл қызметті ұсынбайтындықтан, өнімнің бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына және оларды қалпына келтіру/тастау мүмкіндігінің жоқтығына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан туындаған болса.
- Жұмыс ақаулары қуат беру, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, радиосигнал қуатынан, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктері мен өзге де осындай сыртқы факторлардан, өнімді желі қамту аймағының шекарасында немесе одан тыс жерде пайдаланудан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және соларға ұқсас бағдарламалар) алудан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы өніммен ұштастыра жұмыс істейтін өзге жабдыққа келтірілген залалға.

aceline