aceline

Руководство по эксплуатации

Гриль
AG-2210B

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Гриль предназначен для приготовления блюд на жару.

Меры предосторожности

- Не используйте устройство вне помещений.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем. Это может лишить Вас права на гарантийное обслуживание.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Не используйте переходники или удлинители, так как они могут вызвать перегрев и возгорание.
- Розетка должна находиться в свободном доступе для отключения устройства в экстренной ситуации.
- Используйте устройство в хорошо вентилируемом помещении.
- Не размещайте и не используйте устройство вблизи предметов, подверженных тепловой деформации.
- Всегда размещайте устройство на устойчивой плоской и термостойкой поверхности вдали от источников влаги, тепла и открытого пламени.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).
- Не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Не размещайте какие-либо предметы на устройстве.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства и оставляйте свободное место вокруг него для циркуляции воздуха.
- Не оборачивайте продукты для приготовления в фольгу, пищевую пленку или полиэтиленовые пакеты во избежание порчи устройства и риска возникновения пожара.
- Не используйте угли или другое горючее топливо при обращении с грилем.
- Не накрывайте работающее устройство тканью и другими предметами во избежание возгорания.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра во избежание пожара.

- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не допускайте контакта кожи и горячих поверхностей. Используйте прихватки и держитесь только за предназначенную для этого ручку.
- Во избежание получения ожогов остерегайтесь выхода пара из зазоров между рабочими поверхностями. Соблюдайте осторожность, не подносите руки и не располагайте другие открытые участки тела близко к краям рабочих поверхностей.
- Не готовьте слишком большое количество продуктов за раз.
- Не прилагайте усилие для закрытия крышки. Если на гриле размещено слишком много продуктов — уменьшите их количество.
- Будьте осторожны при открытии крышки, так как от готовящихся продуктов может исходить горячий пар.
- Вынимайте продукты сразу после приготовления: при длительном нахождении продуктов на гриле может произойти их возгорание.
- Не используйте металлические или острые кухонные принадлежности при обращении с грилем во избежание порчи антипригарного покрытия. Используйте только принадлежности из дерева или пластика.
- Не перемещайте горячее устройство, дождитесь его полного остывания.
- Отключайте устройство от сети, держась за вилку, не тяните за сам шнур.
- Перед отключением устройства от сети выключите его.
- Не касайтесь устройства и штепсельной вилки мокрыми руками.
- Если на устройство попала вода, немедленно отключите его от сети.
- Если во время использования от гриля исходит черный дым, выньте вилку из розетки, дайте грилю остыть и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед чисткой, в случае обнаружения неисправности и во время грозы.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: в кухнях для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях; в жилых домах, на фермах, отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Схема устройства

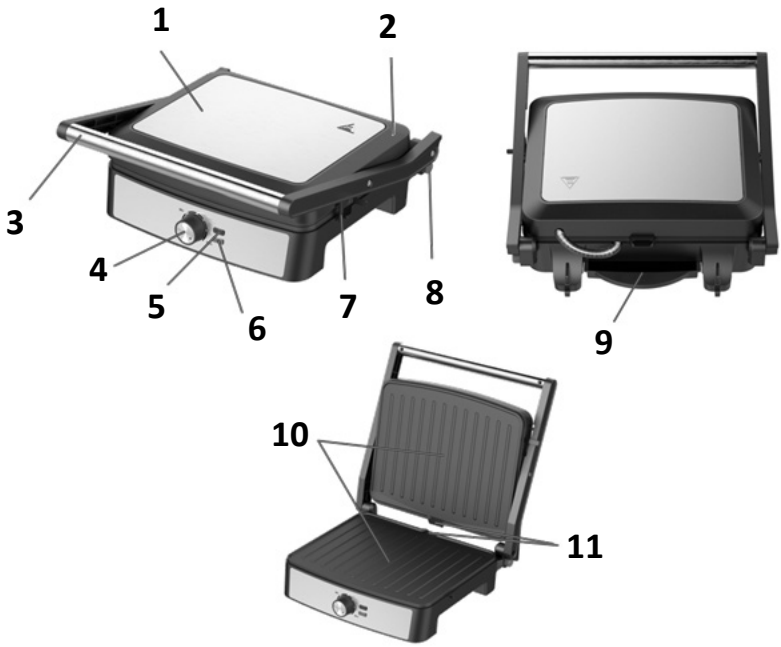

1. Декоративная панель.
2. Крышка гриля.
3. Ручка гриля.
4. Регулятор температуры.
5. Индикатор питания.
6. Индикатор предварительного нагерва.
7. Кнопка разблокировки.
8. Переключатель положения.
9. Поддон для сбора жира и сока.
10. Верхняя/нижняя жарочная панель.
11. Отверстие для слива масла/жира.

Внимание! Схема, приведенная в данном руководстве, может отличаться от реального устройства.

Инструкция по эксплуатации

Перед первым использованием

- После транспортировки или хранения гриля при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.
- Извлеките устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Проверьте наличие всех комплектующих.
  Внимание! Во избежание угрозы удушения храните элементы упаковки и детали устройства вне досягаемости детей. Не оставляйте элементы упаковки вблизи колыбелей, детских кроваток, колясок и манежей.
- Очистите устройство и поддон для сбора жира и сока, как описано в разделе «Чистка и уход».
- Установите поддон для сбора жира и сока.
- Нанесите небольшое количество растительного масла на антипригарное покрытие жарочных панелей, распределите масло по всей поверхности, а излишки масла удалите бумажной салфеткой.
- Закройте крышку, подключите устройство к сети, установите максимальную температуру и нагревайте его без продуктов в течение десяти минут. Возможно появление легкого дыма или запаха — это нормально и не является дефектом, со временем они исчезнут.
- Дождитесь полного остывания жарочных панелей и удалите остатки растительного масла с помощью бумажной салфетки.

Ход работы устройства

1. Подготовьте продукты для приготовления.
2. Выберите положение, в котором будет работать гриль (в закрытом или открытом), и подключите его к сети — индикатор питания загорится красным.
3. Поворачивайте регулятор температуры выше минимальной отметки до тех пор, пока индикатор предварительного нагрева не загорится зеленым — это означает, что предварительный нагрев начался.
4. Для достижения рабочей температуры потребуется несколько минут. Когда индикатор предварительного нагрева погаснет — предварительный нагрев завершен.
5. По окончании предварительного нагрева разместите продукты на панели/панелях и приступите к приготовлению, соблюдая меры предосторожности. Для приготовления на гриле в закрытом положении: закройте крышку.
6. Время приготовления составляет от 3 до 8 минут. Корректируйте время в зависимости от вида продуктов и Ваших личных предпочтений.
7. По завершении приготовления извлеките продукты деревянной или пластиковой лопаткой.
8. Во время приготовления индикатор предварительного нагрева может периодически загораться и гаснуть. Он служит сигналом только для этапа предварительного нагрева. По завершении предварительного нагрева изменение его состояния можно игнорировать и продолжать приготовление.
9. По завершении использования отключите устройство от сети, откройте крышку и дайте грилю остыть перед чисткой и хранением.

Советы по приготовлению

- Для наилучших результатов слегка смажьте жарочные панели растительным маслом.
- Во время предварительного нагрева закройте крышку гриля.

Чистка и уход

Очищайте устройство после каждого использования, так как остатки соли и жира могут повредить антипригарное покрытие жарочных панелей.

1. Отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть.
2. Извлеките поддон для сбора жира и сока и опустошите его.
3. Промойте поддон в теплой мыльной воде, ополосните, вытрите насухо мягкой тканью и установите его на место.
4. Для очистки жарочных панелей используйте влажную губку с добавлением средства для мытья посуды. По завершении очистки тщательно вытрите жарочные панели насухо.
5. Протрите остальные поверхности гриля влажной чистой тканью. Для удаления стойких пятен и загрязнений используйте бумажное полотенце, слегка смоченное растительным маслом.
6. Закройте гриль и разместите его в горизонтальном положении в сухом и темном месте, недоступном для детей.

Внимание!

- Не погружайте устройство в воду и не подставляйте его под струю воды: если вода попадет внутрь корпуса, это может привести к выходу гриля из строя.
- Не используйте абразивные и агрессивные моющие средства, а также металлические губки, поскольку они могут повредить поверхность устройства.

Возможные проблемы и их решения

Если устройство не работает, убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку. Если проблема сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр

Технические характеристики

- Модель: AG-2210B.
- Торговая марка: Aceline.
- Мощность: 2200 Вт.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Тип управления: механический.
- Материал корпуса: металл, пластик.
- Тип покрытия панелей: антипригарное.
- Открытие на 180°.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от пыли и влаги: IP20.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: устройство, лопатка, поддон для сбора жира и сока, руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: НИНБО БЭЙКЛОН ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.
№488 восточное шоссе Цие Чжоусян Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.
Manufacturer: NINGBO BAKELON ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.
No.488 Qiye East Road Zhouxiang Town Cixi City Ningbo Zhejiang, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

aceline