

# aceline

Мышь проводная + ковер

AGS-C01

## Инструкция к ПО

### Установка ПО

- Подключите мышь к компьютеру.
- Скачайте установочный файл программного обеспечения на сайте <https://www.dns-shop.ru/> на странице товара. Дважды щелкните по значку, чтобы начать установку. Следуйте пошаговым инструкциям на экране.
- На рабочем столе появится иконка установленного ПО. Щелкните дважды, чтобы открыть и начать настройку.

### Функции кнопок


Функции кнопок мыши можно изменить в разделе «Настройки кнопки». Их можно выбрать из пунктов меню, которое откроется при нажатии на функцию. Номера обозначают соответствие кнопки и функции.

- Подменю «Горяч. клавиши» содержит ключевые функции, часто используемые в офисе.
- Подменю «Мультимедиа» содержит ключевые функции, часто используемые в мультимедийных приложениях.
- Подменю «Дополнительно» содержит такие ключевые функции как Стрельба /DPI+/DPI-/Двойное нажатие и т.д.
- Подменю «Макросы» содержит записанные пользователем макросы.
- Нажмите кнопку «Применить», чтобы сохранить настройки.
- Нажмите кнопку «Сброс», чтобы сбросить изменения.
- Не рекомендуется устанавливать другие функции на кнопки 1 и 3.

### Доп. настройки

#### Настройка чувствительности мыши

- Настройки чувствительности мыши (DPI) соответствуют 4 цветам подсветки: голубой, розовый, красный и фиолетовый. Для каждой из них доступно 12 значений, Вы можете выбрать только одно из них.
- Двигайте ползунок под настройками DPI, чтобы установить соответствующий уровень DPI.

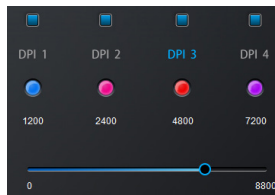

- Настроить DPI можно также с помощью соответствующей кнопки мыши. Изменения отобразятся в программе.
- Нажмите на квадратный флажок над соответствующей настройкой DPI, чтобы включить или отключить уровень DPI.

## Другие параметры

1. Настройка чувствительности мыши.
2. Настройка скорости прокрутки.
3. Настройка скорости кнопки с функцией «Огонь», если на одну из кнопок назначена такая функция.

## Меню профилей

На каждый из представленных профилей можно назначить различные наборы настроек из раздела «Доп. настройки». Используйте профили для быстрого доступа к предустановленным Вами настройкам.

- Нажмите на любую из четырех кнопок, на которую Вы хотите назначить набор настроек. Выберите и отрегулируйте желаемые параметры.
- Нажмите кнопку «Применить», чтобы сохранить настройки.



## Макросы

Макросы — это настраиваемые пользователем комбинации функций мыши и клавиатуры. Настройка выполняется следующим образом:

1. Перейдите в раздел «Макросы». На панели списка макросов щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Создать группу макросов» и введите название группы макросов.
2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Создать макрос». Щелкните правой кнопкой мыши снова и нажмите «Переименовать», чтобы дать имя макросу.
3. Нажмите кнопку «Запись», кнопка записи автоматически сменится на кнопку «Стоп». Теперь Вы можете ввести необходимую комбинацию клавиш. Справа в списке кнопок будут отображаться нажатые комбинации и длительность их нажатия.
4. Нажмите кнопку «Стоп», чтобы завершить запись макроса.
5. Если в макрос необходимо добавить нажатие кнопок мыши, нажмите кнопку «Вставить», и выберите из списка необходимую команду.
6. Если нажать на кнопку «Повтор при отжати», макрос будет повторяться несколько раз. Чтобы задать необходимое количество повторов, введите число в соответствующее поле.
7. В разделе «Настройки кнопки» для любой кнопки мыши можно назначить записанный Вами макрос.

## Настройка подсветки

Откройте раздел «Настройки подсветки».

Подсветка имеет несколько режимов.

- Медленно: подсветка переключает цвета каждые 6 секунд с эффектом «дыхание».
- Быстро: подсветка переключает цвета каждые 4 секунды с эффектом «дыхание».
- Статично: подсветка включается при изменении цвета DPI без эффекта.
- Выкл.: выключить подсветку.

## Возможные проблемы и их решения

Проблема	Причина	Решение
Программа не запускается	Проверьте, установлено ли ПО	Скачайте и установочный файл и запустите
Колесико мыши не работает	Проверьте назначение колесика в разделе «Настройки кнопки»	Установите функцию «Колесо-кнопка» для кнопки 3
Переключатель DPI не работает	Проверьте назначение соответствующей кнопки в разделе «Настройки кнопки»	Установите функцию переключения DPI для необходимой кнопки
Макросы не работают	Проверьте, записаны ли макросы	Следуйте данной инструкции для записи макросов
Неисправности в работе ПО	Отключите мышь и включите заново. Перезагрузите компьютер	