

aceline

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Сымсыз құлаққаптар
АН-820W

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалары	5
Құрылғы схемасы	6
Пайдаланушы нұсқаулығы	7
Құрылғыны қосу/өшіру	7
Құрылғымен жұптастыру	7
Эквалайзер	8
Музыканы басқару	8
Қоңырауларды басқару	9
Жұптастыруды қалпына келтіру	9
Дауыстық көмекші	9
Аналогтық қосылу режимі	9
Құрылғыны зарядтау	10
Құрылғы күйінің индикаторы	10
Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері	11
Жинақталым	11
Сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	12
Қосымша ақпарат	13

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Құлаққаптар — музыканы, сөйлеуді немесе басқа дыбыстық сигналдарды жеке тыңдауға арналған құрылғы.

Сымсыз құлаққаптар Bluetooth сымсыз технологиясымен жабдықталған.

Сақтық шаралары


- Құрылғының құрылымына ешқандай өзгеріс енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін құлаққапты қауіпсіз дыбыс деңгейінде қолданыңыз.
- Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.
- Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.

- Температура режимін сақтаңыз. Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (+40 °С-тан жоғары) және өте төмен (-10 °С-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: АН-820W.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат параметрлері: 5 В = 0,5 А.
- Bluetooth параметрлері:
 - Стандарт: IEEE 802.15.
 - Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц.
 - Таратқыштың қуаты: < 10 мВт.
- Bluetooth сигналын беру диапазоны: 10 метрге дейін.
- Батарея сыйымдылығы: 400 мА·сағ.
- Зарядтау уақыты: 2 сағат.
- Автономды жұмыс мерзімі: 20 сағатқа дейін.
- Амбушюралардың диаметрі: 85 мм.
- Мембрананың диаметрі: 40 мм.
- Сезімталдық: 112 дБ.
- Динамиктің қарсылығы: 32 Ом.
- Зарядтау порты: USB Type-C.
- Зарядтау кәбілінің ұзындығы: 50 см.
- Құрылғыға қосылатын қосқыш түрі: Jack 3,5 мм.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Құрылғы схемасы

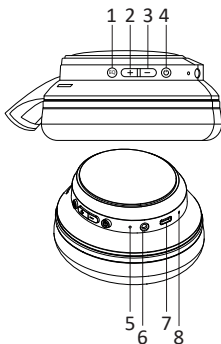

1. Эквалайзер.
2. Дыбыс деңгейін жоғарылату / келесі аудиожол.
3. Дыбыс деңгейін төмендету / алдыңғы аудиожол.
4. Көп функциялы батырма:
 - Қосу/өшіру.
 - Музыканы ойнату/тоқтату.
 - Қоңырауды қабылдау/аяқтау.
5. Құрылғы күйінің индикаторы.
6. Jack 3,5 мм аудио қосқышы.
7. Type-C зарядтау порты.
8. Микрофон.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Құрылғыны қосу/өшіру

- Құрылғыны қосу үшін көп функциялы батырманы 2 секунд басып тұрыңыз — күй шамы қызыл және көк болып жыпылықтай бастайды, яғни құлаққаптар жұптастыру режимінде.

Ескерту: қосылғаннан кейін құлаққаптар соңғы пайдаланылған құрылғыға автоматты түрде қосылады.

- Құрылғыны өшіру үшін көп функциялы батырманы 3 секунд басып тұрыңыз — шам қызыл болып жанады, содан кейін құрылғы өшеді.

Құрылғымен жұптастыру

1. Құрылғыдағы Bluetooth қосыңыз.
2. Қол жетімді қосылымдар тізімінен осы құлаққаптарды таңдаңыз.
3. Сәтті қосылғаннан кейін шам әр 6 секунд сайын көк болып жыпылықтайды.

Ескерту: егер Bluetooth қосылымында ақаулар болса, құрылғыдағы Bluetooth функциясын өшіріңіз, құлаққапты өшіріңіз, содан кейін қайта жұптаңыз.




Эквалайзер

Барлығы 3 режим бар:

- Bass mode (күшейтілген бас).
- Pop mode (поп).
- Vocal mode (вокал).

Қажетті режимді таңдау үшін музыканы ойнату кезінде тиісті батырманы басыңыз.

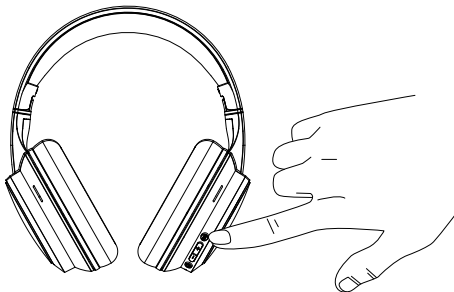

Музыканы басқару

- Дыбыс деңгейін жоғарылату/азайту үшін тиісті батырмаларды пайдаланыңыз.
- Келесі аудио трекке ауысу үшін дыбыс деңгейін жоғарылату батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз.
- Алдыңғы аудио трекке ауысу үшін дыбыс деңгейін төмендету батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз.
- Музыканы ойнатуды бастау/кідірту үшін көп функциялы батырманы басыңыз.

Қоңырауларды басқару

- Кіріс қоңырауға жауап беру үшін көп функциялы батырманы басыңыз. Қоңырауды аяқтау үшін батырманы тағы бір рет басыңыз.
- Кіріс қоңырауды қабылдамау үшін көп функциялы батырманы 2 секунд басып тұрыңыз.
- Қоңыраулар тізіміндегі соңғы нөмірді теру үшін көп функциялы батырманы екі рет басыңыз. Қоңырауды болдырмау үшін көп функциялы батырманы қайтадан басыңыз.

Жұптастыруды қалпына келтіру

Бұл функция ағымдағы Bluetooth байланысын үзуге және басқа құрылғыға қосылу үшін құлаққаптарды босатуға мүмкіндік береді. Мұны істеу үшін көп функциялы батырманы қатарынан 5 рет басыңыз — индикатор қызыл және көк түстермен кезектесіп жыпылықтай бастайды.

Дауыстық көмекші

Дауыстық көмекшіні іске қосу үшін музыканы күту / ойнату режимінде эквалайзер батырмасын екі рет басыңыз.

Аналогтық қосылу режимі

1. 3,5 мм Jack кәбілінің бір ұшын құлаққап қосқышына қосыңыз.
2. Кәбілдің екінші қосқышын басқа құрылғыға қосыңыз.

Ескерту:


- Егер Jack 3,5 мм кәбілі қосылған кезде құлаққаптар қосылу болса, Bluetooth режимі автоматты түрде өшеді.
- Bluetooth режимін қайта қосу үшін кәбілді құлаққап ұясынан шығарыңыз.

Құрылғыны зарядтау

Заряд деңгейі төмен болған кезде индикатор қызыл түспен баяу жыпылықтай бастайды, дыбыстық сигнал шығады.

Құрылғыны зарядтау үшін:

- USB Type-C кәбілін қосыңыз — шам қызыл болып жанады.

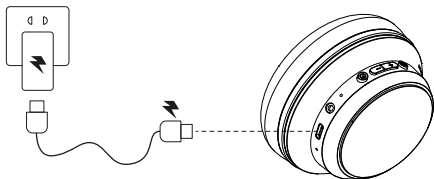

- Толық зарядталған кезде индикатордың түсі көк түске өзгереді.

Құрылғы күйінің индикаторы

Құрылғының күйі	Индикатор
Сәтті жұптастыру	Шам әр 6 секунд сайын көк болып жыпылықтайды
Музыканы ойнату	
Жұптастыру режимі	Шам қызыл және көк түстермен кезектесіп жыпылықтайды
Қалпына келтіру	
Құрылғы толығымен зарядталған	Индикатор көк түспен жанады
Құрылғыны өшіру	Индикатор қызыл түспен 1 секунд жанады, содан кейін ол сөнеді
Құрылғыны зарядтау	Индикатор қызыл түспен жанады

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Мәселе	Шешім
Құлаққаптар қосылмайды	Батареяның заряды жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз
Жұптастыру қатесі	Құлаққаптардың қосулы және жұптастыру режимінде екеніне көз жеткізіңіз. Басқа құрылғы құлаққаптан 1 метр қашықтықта болуы керек
	Құрылғымен жұптастыру әрекетін қайталаңыз
Дыбыс үзіледі	Құрылғының 10 метр радиуста екеніне көз жеткізіңіз және құлаққап пен құрылғы арасында ешқандай кедергі жоқ

Жинақталым

- Құлаққаптар.
- Jack кәбілі 3,5 мм.
- USB Type-C кәбілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЦЗЮХУ ТЭКНОЛОДЖИ КО.,
ЛИМИТЕД.

Е401 каб., №10, Хуаньгуань оңтүстік тас жолы, Цзюньцзыбу
комьюнити, Гуаньлань к-сі, Лунхуа ауд., Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талап-
тар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС
КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа
д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы
ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала
ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі
нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырылымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

aceline