

**aceline**

Руководство  
по эксплуатации

---

Наушники беспроводные  
АН-820W



# Содержание

Назначение устройства.....	4
Меры предосторожности .....	4
Технические характеристики.....	5
Схема устройства .....	6
Инструкция по эксплуатации.....	7
Включение/выключение устройства.....	7
Сопряжение с устройством.....	7
Эквалайзер.....	8
Управление музыкой.....	8
Управление вызовами.....	9
Сброс сопряжения .....	9
Голосовой помощник .....	9
Режим аналогового подключения .....	9
Зарядка устройства .....	10
Индикатор состояния устройства .....	10
Возможные проблемы и их решения.....	11
Комплектация.....	11
Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации .....	12
Дополнительная информация.....	13

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Наушники — это устройство для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов.

Беспроводные наушники оснащены технологией беспроводной связи Bluetooth.

## Меры предосторожности


- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Во избежание повреждения слуха используйте наушники на безопасных уровнях громкости.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °С до +35 °С при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °С) и очень низких (ниже -10 °С) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

## Технические характеристики

- Модель: АН-820W.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 5 В = 0,5 А.
- Параметры Bluetooth:
  - Стандарт: IEEE 802.15.
  - Диапазон частот: 2402–2480 МГц.
  - Мощность передатчика: < 10 мВт.
- Дальность передачи Bluetooth-сигнала: до 10 метров.
- Емкость батареи: 400 мА·ч.
- Время зарядки: 2 часа.
- Время автономной работы: до 20 часов.
- Диаметр амбушюр: 85 мм.
- Диаметр мембраны: 40 мм.
- Чувствительность: 97 дБ.
- Сопротивление динамика: 32 Ом.
- Зарядный порт: USB Type-C.
- Длина зарядного кабеля: 50 см.
- Тип разъема для подключения к устройству: Jack 3,5 мм.
- Область применения: бытовое.

## Схема устройства

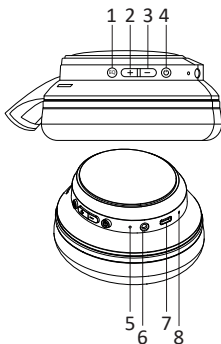

1. Эквалайзер.
2. Увеличение громкости / следующая аудиодорожка.
3. Уменьшение громкости / предыдущая аудиодорожка.
4. Многофункциональная кнопка:
  - Включение/выключение.
  - Воспроизведение/остановка музыки.
  - Прием/завершение вызова.
5. Индикатор состояния устройства.
6. Аудиоразъем Jack 3,5 мм.
7. Зарядный порт Type-C.
8. Микрофон.

# Инструкция по эксплуатации

## Включение/выключение устройства

- Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд — индикатор состояния начнет мигать красным и голубым, означая, что наушники находятся в режиме сопряжения.

**Примечание:** после включения наушники автоматически подключатся к последнему использованному устройству.

- Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд — индикатор загорится красным, после чего устройство выключится.

## Сопряжение с устройством

1. Активируйте Bluetooth на Вашем устройстве.
2. Из списка доступных подключений выберите данные наушники.
3. После успешного подключения индикатор будет мигать синим каждые 6 секунд.

**Примечание:** при наличии сбоев Bluetooth-соединения отключите Bluetooth на Вашем устройстве, выключите наушники, а затем произведите сопряжение повторно.




## Эквалайзер

Всего доступно 3 режима:

- Bass mode (усиленный бас).
- Pop mode (поп).
- Vocal mode (вокал).

Чтобы выбрать желаемый режим, нажимайте на соответствующую кнопку во время воспроизведения музыки.

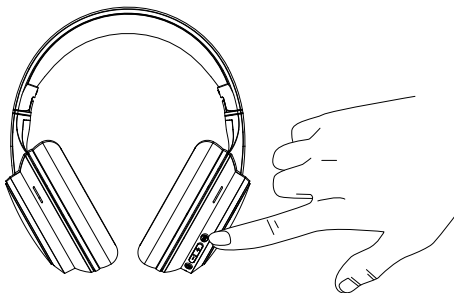

## Управление музыкой

- Чтобы увеличить/уменьшить громкость, используйте соответствующие кнопки.
- Чтобы переключиться на следующую аудиодорожку, удерживайте кнопку увеличения громкости в течение 2 секунд.
- Чтобы переключиться на предыдущую аудиодорожку, удерживайте кнопку уменьшения громкости в течение 2 секунд.
- Чтобы начать/приостановить проигрывание музыки, нажмите на многофункциональную кнопку.

## Управление вызовами

- Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите на многофункциональную кнопку. Чтобы завершить вызов, нажмите на кнопку еще раз.
- Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд.
- Чтобы набрать последний номер из списка звонков, дважды нажмите на многофункциональную кнопку. Чтобы отменить вызов, нажмите на многофункциональную кнопку еще раз.

## Сброс сопряжения

Данная функция позволяет разорвать текущее Bluetooth-соединение и освободить наушники для подключения к другому устройству. Для этого нажмите многофункциональную кнопку 5 раз подряд — индикатор начнет попеременно мигать красным и синим цветом.

## Голосовой помощник

Чтобы активировать голосового помощника, в режиме ожидания / воспроизведения музыки дважды нажмите на кнопку эквалайзера.

## Режим аналогового подключения

1. Подключите один конец кабеля Jack 3,5 мм к разъему наушников.
2. Второй конец кабеля подключите к другому устройству.

### Примечание:


- Если при подключении кабеля Jack 3,5 мм наушники были включены, режим Bluetooth автоматически отключится.
- Для повторного включения режима Bluetooth извлеките кабель из разъема наушников.

## Зарядка устройства

При низком уровне заряда индикатор начнет медленно мигать красным цветом, раздастся звуковой сигнал.

Для зарядки устройства:

- Подключите кабель USB Type-C — индикатор загорится красным цветом.

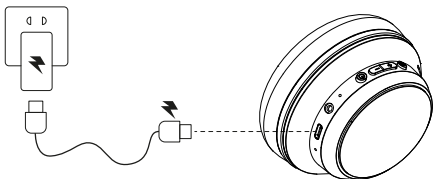

- При полной зарядке цвет индикатора сменится на синий.

## Индикатор состояния устройства

Состояние устройства	Индикатор
Успешное сопряжение	Индикатор мигает синим каждые 6 секунд
Воспроизведение музыки	
Режим сопряжения	Индикатор попеременно мигает красным и синим
Сброс	
Устройство полностью заряжено	Индикатор горит синим
Выключение устройства	Индикатор загорится красным на 1 секунду, после чего погаснет
Зарядка устройства	Индикатор горит красным

## Возможные проблемы и их решения

Проблема	Решение
Наушники не включаются	Убедитесь в достаточном уровне заряда батареи
Ошибка сопряжения	Убедитесь, что наушники включены и находятся в режиме сопряжения. Другое устройство должно находиться в пределах 1 метра от наушников
	Повторите попытку сопряжения с устройством
Звук прерывается	Убедитесь, что устройство находится в радиусе 10 метров, и между наушниками и устройством нет никаких препятствий

## Комплектация

- Наушники.
- Кабель Jack 3,5 мм.
- Кабель USB Type-C.
- Руководство по эксплуатации.

## Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** SHENZHEN JIUHU TECHNOLOGY CO.,LIMITED  
Room E401, No.10th, Huanguan South Road, Junzibu Community,  
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, China.

**Изготовитель:** ШЭНЬЧЖЭНЬ ЦЗЮХУ ТЭКНОЛОДЖИ КО.,  
ЛИМИТЕД.

Каб. E401, №10-е, юж. шоссе Хуаньгуань, комьюнити  
Цзюньцзыбу, ул. Гуаньлань, р-н Лунхуа, г. Шэньчжэнь, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:**  
ООО «УЛЬТРАТЕХ».

690039, Приморский край, г. Владивосток, ул. Енисейская,  
д. 23д, этаж 15, помещ. 2.

**Адрес электронной почты:** [ultratech@mail.dlogistix.com](mailto:ultratech@mail.dlogistix.com)

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид  
могут быть изменены без предварительного уведомления  
пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.1

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



**aceline**