

aceline

Руководство по эксплуатации

Машинка для стрижки
АНС-224С

Содержание

Назначение устройства.....	4
Меры предосторожности	4
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion).....	5
Технические характеристики.....	6
Комплектация.....	6
Схема устройства	7
Инструкция по эксплуатации.....	8
Зарядка	8
Порядок работы	8
Функция дорожной блокировки.....	9
Снятие и установка лезвия	10
Чистка и уход.....	10
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	11
Дополнительная информация.....	13

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Машинка для стрижки — устройство, предназначенное для стрижки и подравнивания волос.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не пользуйтесь устройством с поврежденным или изношенным режущим блоком или насадкой, т.к. это может привести к травме.
- При обнаружении видимых повреждений не используйте устройство. Незамедлительно отключите его от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишить Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- Не используйте данное устройство для стрижки искусственных волос и шерсти животных.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


Технические характеристики

- Модель: АНС-224С.
- Торговая марка: Aceline.
- Мощность: 5 Вт.
- Минимальная длина стрижки: 0,8 мм.
- Максимальная длина стрижки: 21 мм.
- Время автономной работы: 500 мин.
- Материал лезвия:
 - подвижный нож — керамика;
 - неподвижный нож — нержавеющая сталь.
- Ширина лезвия: 40 мм.
- Высота среза: 0,8 мм без насадок, 3–21 мм с насадками.
- 1 регулируемая насадка-гребень: 3/6/9/12/15/18/21 мм.
- Тип питания: аккумулятор..
- Аккумулятор: Li-ion, 2200 мА·ч.
- Напряжение питания: 5 В = 1 А.
- Разъем для зарядки: USB Type-C.
- Время зарядки ≤ 210 мин.
- Тип мотора: роторный.
- Скорость мотора: 6500 об/мин.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Класс защиты от поражения электрическим током: III.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Масло для смазки.
- Щеточка для очистки.
- Регулируемый гребень.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

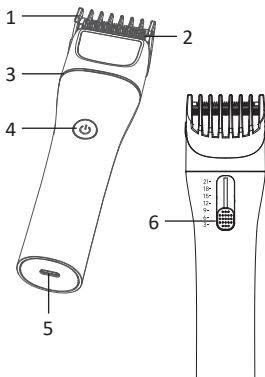

1. Насадка-гребень.
2. Лезвие.
3. Индикатор зарядки.
4. Кнопка питания.
5. Разъем USB Type-C для зарядки.
6. Регулятор длины среза.

Инструкция по эксплуатации

Зарядка

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Вставьте один конец кабеля USB (в комплекте) в разъем для зарядки на триммере, а другой конец подключите к адаптеру 5 В – 1 А (не входит в комплект) и вставьте его в розетку.
3. Во время зарядки индикатор заряда будет мигать. По окончании зарядки индикатор будет гореть статично.


Примечания

- Полностью зарядите устройство перед первым использованием / после длительного неиспользования.
- Перед зарядкой и во время нее убедитесь, что устройство выключено.

Порядок работы

Внимание! Убедитесь, что устройство выключено, прежде чем снимать или устанавливать насадку-гребень.

1. Установите насадку-гребень на лезвие.

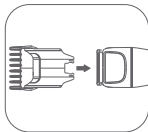

2. Установите необходимую длину среза с помощью регулятора.
3. Нажмите кнопку питания «», чтобы включить устройство.


4. Аккуратно прижмите машинку к коже головы. Выполняйте стрижку в направлении против роста волос.



5. Проработайте бакенбарды и волосы на затылке.



6. Выключите устройство и снимите насадку-гребень.

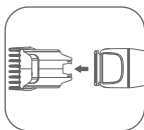


Функция дорожной блокировки

Чтобы включить/выключить данную функцию, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.

Снятие и установка лезвия

1. Чтобы снять лезвие, надавите большим пальцем на лезвие, как показано на рисунке.
2. Чтобы установить лезвие обратно, вставьте выступ в паз на устройстве и надавите на лезвие до щелчка.

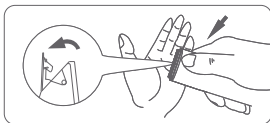

Чистка и уход

Внимание!


- Не погружайте устройство в воду.
- Не используйте сжатый воздух, металлические губки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости для чистки устройства.

1. Отключите устройство от сети.
2. Промойте лезвие и насадку-гребень под водой.
3. Очистите отсек для сбора волос щеточкой.



4. Насухо вытрите устройство.

Внимание! Регулярно смазывайте лезвие устройства.

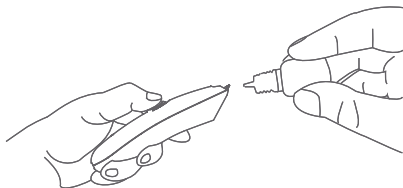

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию

в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: ВЭНЬЧЖОУ МИШАН ЭЛЕКТРИКАЛ
ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.

Зд. 1 (только офис), зд. 2, вост. сторона 2/F зд. 3, шоссе Сяньшэн
№122, ул. Сяньянь, р-н Оухай, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: WENZHOU MISHANG ELECTRICAL APPLIANCES
CO.,LTD.

Building 1 (Office only), Building 2, East head of 2/F of Building
3, No.122 Xiansheng Road, Xianyan Street, Ouhai District,
Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ПРОВИЛЬ».

690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30,
офис 4А.

Адрес электронной почты: provil@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид
могут быть изменены без предварительного уведомления
пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

aceline