

**aceline**

Руководство  
по эксплуатации

---

Машинка для стрижки  
АНС-2988S

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Машинка для стрижки предназначена для стрижки и подравнивания волос.


## Меры предосторожности

- Используйте устройство только по назначению.
- Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые входят в комплект поставки.
- Не используйте сжатый воздух, металлические губки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости (масло или ацетон) для чистки устройства.
- Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты авторизованного сервисного центра.
- Не пользуйтесь устройством с поврежденным или изношенным режущим блоком, т.к. это может привести к травме.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется, а также перед очисткой, сборкой и разборкой.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну, раковину или слив.
- Если устройство упало в воду, немедленно отключите блок питания от сети и только затем доставайте устройство из воды. Не используйте устройство повторно, а отдайте его на проверку в авторизованный сервисный центр.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- При обнаружении видимых повреждений не используйте устройство. Незамедлительно отключите его от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током.
- Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

# Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

## Схема устройства

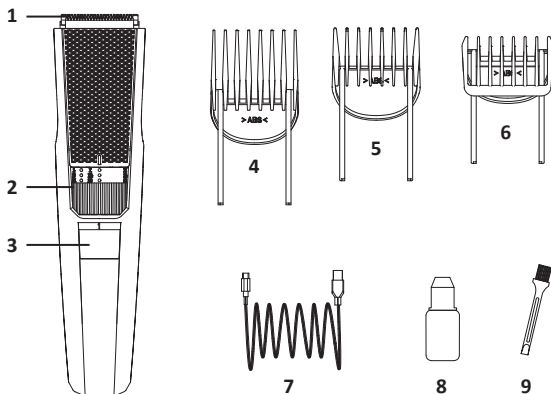

1. Режущая головка.
2. Диск точной регулировки длины стрижки.
3. Кнопка питания.
4. Насадка-гребень 23–33 мм.
5. Насадка-гребень 12–22 мм.
6. Насадка-гребень 1–11 мм.
7. Кабель USB.
8. Масленка.
9. Щетка для чистки.

## Технические характеристики

- Модель: АНС-2988S
- Торговая марка: Aceline.
- Напряжение питания: 5 В = 1 А.
- Номинальная частота: 50–60 Гц.
- Мощность: 5 Вт.
- Аккумулятор:
  - Емкость: 500 мАч.
  - Тип: Li-ion.
- Материал лезвия: нержавеющая сталь.
- Ширина лезвия: 40 мм.
- Тип мотора: роторный.
- Скорость вращения мотора: 6900 ± 400 об/мин.
- Количество насадок: 3 шт.
- Время зарядки: 90 мин.
- Время автономной работы: 60 мин.
- Максимальная длина стрижки: 33 мм.
- Минимальная длина стрижки: 1 мм (с насадкой).
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Тип крепления шнура питания: X.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Масло для смазки.
- Регулируемая насадка-гребень 1–11 мм.
- Регулируемая насадка-гребень 12–22 мм.
- Регулируемая насадка-гребень 23–33 мм.
- Щеточка для очистки.
- Руководство по эксплуатации.

# Эксплуатация

## Зарядка устройства

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Подсоедините один конец USB-кабеля к разъему на нижней части машинки, а другой — к адаптеру питания.
3. Подключите адаптер питания к электросети.

### Примечания:

- Во время зарядки на дисплее будет гореть красный индикатор.
- По окончании зарядки будет мигать синий индикатор и гореть красный индикатор.
- При работе от аккумулятора будет гореть синий индикатор; при работе от сети индикаторы не горят.
- При низком заряде аккумулятора будет гореть красный индикатор.

## Установка и снятие насадок

**Внимание!** Выключайте устройство перед сменой насадок-гребней.

- Чтобы прикрепить насадку-гребень, вставьте ее выступы в два боковых паза на машинке до щелчка.
- Чтобы снять насадку, с усилием сдвиньте ее вверх.

## Стрижка волос

- Волосы должны быть сухими.
- Длина стрижки может различаться в зависимости от угла наклона устройства.
- Начинайте стрижку с области шеи или боков, двигаясь к центру головы. Затем стригите переднюю часть волос по направлению к центру головы.
- Держите машинку так, чтобы гребень лежал на голове максимально плоско. Ведите устройство плавно, строго в одном направлении — так волосы не будут застревать в режущем механизме.
- По возможности стригите против направления роста волос.
- Чтобы захватить все волосы, проведите устройством по каждому участку несколько раз.

1. Накройте плечи и шею простыней или пелериной, чтобы отстриженные волосы не попадали за воротник.
2. Тщательно расчешите волосы по направлению роста волос.
3. Выберите насадку из комплекта поставки (1–11 / 12–22 / 23–33 мм) в зависимости от желаемой длины стрижки и установите ее. Убедитесь, что после регулировки насадка-гребень надежно закреплена на устройстве.
4. Нажмите на кнопку питания, чтобы включить устройство и начать стрижку.
5. Подведите устройство к коже головы и начните проводить им вдоль волос медленными движениями. Начинайте стрижку с максимальной длины, постепенно уменьшая ее до нужной. Отрегулируйте длину стрижки в соответствии с желаемой длиной волос с помощью диска точной регулировки.
6. По окончании стрижки выключите устройство, нажав кнопку питания, и уберите его на хранение.

## Стрижка бороды

Чтобы очень коротко подстричь волосы или подровнять бороду и линию роста волос, используйте устройство только с режущей головкой и без насадки-гребня. Таким образом можно ровно подстричь волосы длиной 1–2 мм.

**Внимание!** Кончики режущей головки очень острые. Обращайтесь с ней осторожно.

## Очистка и уход

1. Отключите устройство от сети питания и дайте ему полностью остыть.
2. Снимите режущую головку, нажав на нее большим пальцем и сдвинув назад.
3. Удалите остатки волос с режущей головки с помощью прилагаемой щетки для очистки.
4. Нанесите несколько капель прилагаемого масла на ножи режущей головки и равномерно распределите его. При необходимости удалите излишки масла мягкой тканью.
5. Используемую насадку промойте водой.
6. Не погружайте корпус устройства в воду, протрите его мягкой влажной тканью. Следите, чтобы влага не попала внутрь устройства.
7. После очистки устройства дайте ему и всем аксессуарам полностью высохнуть.

**Внимание!** Не используйте агрессивные, абразивные моющие средства и органические растворители. Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

## Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

**Срок гарантии: 12 мес. / Срок эксплуатации: 36 мес.**

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

# Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** Yuyao city Hualing Electric Co., Ltd.

No.2 Wangchunjiang Road, Shangxinwu Village, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China.

**Изготовитель:** Юйяо Сити Хуалин Электрик Ко., Лтд.

Шоссе Ванчунъюцзян №2, д. Шансиньу, Сымень, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортёр в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям TP TC (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.1



**aceline**