

aceline

Руководство
по эксплуатации

Машинка для стрижки
АНС-503Т

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации устройства.

Назначение устройства

Машинка для стрижки — устройство, предназначенное для стрижки и подравнивания волос.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не пользуйтесь устройством с поврежденным или изношенным режущим блоком или насадкой, т.к. это может привести к травме.
- При обнаружении видимых повреждений не используйте устройство. Немедленно отключите его от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишить Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- Не используйте данное устройство для стрижки искусственных волос и шерсти животных.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


Технические характеристики

- Модель: АНС-503Т.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 5 В = 1 А.
- Мощность: 5 Вт.
- Тип питания: от аккумулятора и от сети.
- Разъем зарядки: Type-C.
- Аккумулятор: 1500 мА·ч, 3,7 В.
- Время автономной работы: 200 мин.
- Время зарядки: 150 мин.
- Тип мотора: роторный.
- Скорость вращения: 6500 ± 10% об/мин.
- Материал корпуса: ABS пластик.
- Количество насадок: 4.
- Материал лезвия: нержавеющая сталь с титановым покрытием, керамика.
- Ширина лезвия: 45 мм.
- Длина стрижки без насадок: 0,8; 1,1; 1,7; 2 мм.
- Длина стрижки с насадками: 3, 6, 9, 12 мм.
- Тип крепления кабеля питания: X.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Класс защиты от поражения электрическим током: III.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Насадка 3, 6, 9, 12 мм (4 шт).
- Масло для смазки.
- Щеточка для очистки.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

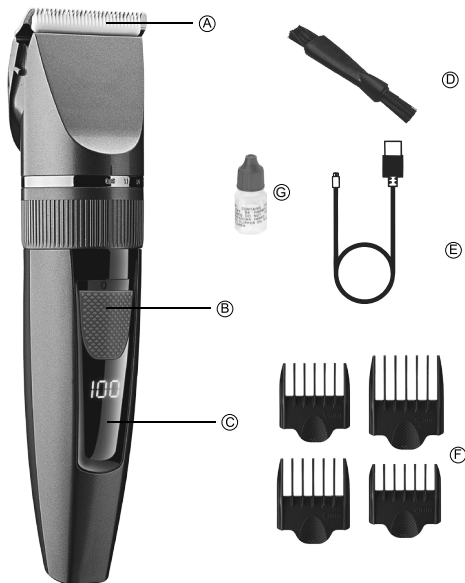

- A. Лезвие.
- B. Кнопка включения/выключения.
- C. Светодиодный дисплей.
- D. Щеточка для чистки.
- E. Кабель USB Type-C.
- F. Насадки 3, 6, 9, 12 мм.
- G. Масло для смазки.

Эксплуатация

Зарядка

- Полностью зарядите устройство перед первым использованием / после длительного неиспользования.
- Перед зарядкой и во время нее убедитесь, что устройство выключено.
- Даже при полностью разряженном аккумуляторе устройство может работать напрямую от сети.
- Для зарядки подключите устройство с помощью кабеля USB Type-C к одному из следующих источников питания:
 - внешнему аккумулятору;
 - сетевому USB-адаптеру с выходными параметрами $5\text{ В} = 1\text{ А}$;
 - USB-порту компьютера.

Порядок работы

Перед началом эксплуатации смажьте лезвия машинки специальным маслом, которое идет в комплекте.

1. Установите необходимую длину среза с помощью регулятора, который находится над кнопкой включения.
2. Чтобы увеличить длину среза, поверните кольцо влево. Стрелочка над кольцом будет указывать на выбранную величину среза в миллиметрах. Нажмите кнопку включения.

Примечание: в комплекте с машинкой поставляются четыре насадки-гребня (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм). Общая длина стрижки = значение на регулировочном кольце + значение насадки-гребня.

Установка насадок

Убедитесь, что устройство выключено, прежде чем снимать или устанавливать насадку.

1. Крепко удерживая корпус машинки одной рукой, выберите насадку-гребень нужной длины. Совместите фиксаторы по обеим сторонам насадки с пазами по бокам ножевого блока и ровно установите насадку на ножевой блок.
2. Нажмите большим пальцем на противоскользящую область на задней стороне насадки и плавно сдвиньте насадку вниз. Продолжайте движение, пока обе защёлки полностью не войдут в фиксирующие пазы корпуса. Если насадка надёжно закреплена, не шатается и не снимается при лёгком усилии, значит, она установлена правильно.
3. Чтобы снять насадку, крепко удерживайте корпус машинки одной рукой. Большим пальцем нажмите на противоскользящую область на задней стороне насадки и плавно, без рывков, сдвиньте насадку вверх, пока боковые защёлки не выйдут из зацепления с корпусом. После этого снимите насадку и при необходимости замените её на другую.

Очистка и уход

Внимание!

- Перед началом очистки всегда отключайте устройство от сети.
 - Не погружайте устройство в воду.
 - Не используйте сжатый воздух, металлические губки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости для чистки устройства.
1. Снимите установленную насадку и лезвие с устройства.
 2. Промойте лезвие и насадку под проточной водой.
 3. Очистите отсек для сбора волос щеточкой для очистки.
 4. После очистки тщательно высушите насадку и лезвие перед повторной установкой или хранением.

Смазка лезвий

Чтобы продлить срок службы прибора, смазывайте ножи через каждые несколько стрижек. Можно использовать любое смазочное масло без содержания кислот (например, масло для смазки швейных машин).

Внимание! Не используйте масло для волос, жир, масло, смешанное с керосином или растворителем, так как их применение может замедлить движение ножей и привести к поломке устройства, что лишит вас возможности гарантийного обслуживания.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Вэньчжоу Фанькэ Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.
Шоссе Хайтан №233, ул. Тяньхэ, зона экономического и технологического развития Вэньчжоу, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Wenzhou Fanke Electric Appliance Co., Ltd.
No.233 Haitang Road, Tianhe Street, Wenzhou Economic and Technological Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Импортёр в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ПРОВИЛЬ».
690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.

Адрес электронной почты: provil@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг) : _____ v.2



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



aceline