

aceline

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

АНГ200
Құрылыс фені

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Құрылыс фені лак-бояуды кетіруге, термотартылатын шлангтарды келтіруге, пластмассаларды қалыптауға және дәнекерлеуге арналған. Ол сондай-ақ пісіруге және қалайылауға, желімделген қосылыстарды жылытуға, су құбырларына, желімделген қосылыстарды бөле алады.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Жұмыс орны жақсы жарықтандырылған және таза болуы керек. Тәртіпсіздік немесе жұмыс орнының жарықтандырылмаған аймақтары апаттарға әкелуі мүмкін.
- Бұл электр құралымен жанғыш сұйықтықтар, жанғыш газдар немесе шаң бар бөлмеде жұмыс жасамаңыз. Жұмыс кезінде, сондай-ақ қосу және өшіру кезінде құрал ұшқын шығарады, бұл шаңның немесе будың тұтануына әкелуі мүмкін.
- Электр құралымен жұмыс істеу кезінде жұмыс орныңызға жақын балаларды және бөгде адамдарды жібермеңіз.

Электр қауіпсіздігі

- Электр құралының штепсельдік ашасы қолданылатын штепсельдік розеткаға сәйкес келуі керек. Штепсельдік кез келген түрлендіру тыйым салынады. Қорғаныс жерге тұйықталған электр құралдарының өтпелі штекерлерін қолданбаңыз. Өзгермеген штепсельдер мен сәйкес штепсельдік розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Электр тогының соғуынан қажетті сақтық шараларын қолданыңыз. Құрал корпусының құбырлар, жылыту, тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттермен жанасуына жол бермеңіз.
- Электр құралын ылғалдан, жаңбырдан және дымқылдан қорғаңыз. Судың электр құралына енуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Сыртта жұмыс істегенде, қатты заттар мен судың (IP) енуінен қорғау дәрежесі бар тиісті ұзартқышты пайдаланыңыз.

- Сымды мақсатсыз пайдалануға жол берілмейді. Электр құралын сымның артына іліп қоймаңыз немесе жылжытпаңыз. Құрылғыны қуат көзінен ажыратқан кезде штепсельдік розетканың оқшауланған бөлігін ұстаңыз, сымды тартпаңыз. Сымды жоғары температураның, майлардың, өткір жиектердің немесе электр құралының жылжымалы бөліктерінің әсерінен қорғаңыз. Зақымдалған немесе шатастырылған сым электр тогының соғу қаупін арттырады.

Жеке қауіпсіздік

- Мұқият болыңыз, жұмысыңызды қадағалаңыз және электр құралын мұқият ұстаңыз. Электр құралын шаршаған күйде немесе дәрі-дәрмектердің әсерінен, алкогольдік немесе есірткілік мас күйінде пайдаланбаңыз. Электр құралымен жұмыс істеу кезінде назар аудармаудың бір сәті ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Электр құралының жұмыс түріне байланысты жеке қорғаныс құралдарын (қорғаныш маскасы, сырғанамайтын табаны бар аяқ киім, қорғаныш дулыға немесе есту мүшелерін қорғау құралдары) қолдану жарақат алу қаупін азайтады.
- Электр құралының байқаусызда қосылуын болдырмаңыз. Электр құралын қуат көзіне және/немесе батареяға қоспас бұрын құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Қосылатын құралды қосқыштың артында ұстамаңыз.
- Орнату құралын немесе сомын кілттерін электр құралы қосылмай тұрып алыңыз. Электр құралының айналмалы бөлігінде орналасқан құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құралмен жұмыс істеу үшін ыңғайсыз күйді қабылдамаңыз. Әрқашан тұрақты позицияны ұстаныңыз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Осының арқасында сіз электр құралын күтпеген жағдайларда жақсы басқара аласыз.
- Дұрыс жұмыс киімін киіңіз. Кең киім мен зергерлік бұйымдарды киюге болмайды. Шашыңызды, киіміңізді және қолғаптарыңызды қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз.
- Егер шаңсорғыш және шаңжинағыш құрылғыларды орнату мүмкіндігі болса, олардың қосылуын және дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз. Шаңсорғышты қолдану шаңның қаупін азайтуы мүмкін.
- Электр қуатын жоғалтқанда немесе электр құралын басқа өздігінен өшіргенде, ажыратқыш пернесін дереу «ӨШІР.» күйіне қойыңыз және штепсельді розеткадан ажыратыңыз. Егер кернеу жоғалған кезде машина қосұлы болса, онда қуат беру қайта басталған кезде ол өздігінен жұмыс істейді, бұл пайдаланушының денсаулығына және/немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін.

Электр құралдарын дұрыс пайдалану

- Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз. Тек орындалатын жұмысқа арналған электр құралдарын пайдаланыңыз. Сәйкес электр құралымен сіз жақсы және сенімді жұмыс жасайсыз.
- Ақаулы қосқышы бар электр құралымен жұмыс жасамаңыз. Қосылмайтын немесе өшірілмейтін электр құралы қауіпті және оны жөндеу керек.

- Электр құралын орнатуды бастамас бұрын, керек-жарақтарды ауыстырар алдында және жұмысын тоқтатпас бұрын штепсельдік ашаны штепсельді розеткадан ажыратыңыз және/немесе батареяны алыңыз. Бұл электр құралының байқаусызда қосылуына жол бермейді.
- Осы нұсқауларға сәйкес электр құралдарын, керек-жарақтарды, жұмыс құралдарын және т.б. қолданыңыз. Жұмыс шарттары мен орындалатын жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын күтпеген жұмыстар үшін пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Пайдаланылмаған құрал құрғақ, жабық, балалардың қолы жетпейтін жерде сақталуы керек. Осы нұсқаулықпен таныспаған адамдарға құралды пайдалануға жол бермеңіз.

Құрылыс фенімен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары

- Жұмыс орнының тұрақты желдетілуін қамтамасыз ету қажет. Пайда болған газдар мен булар көбінесе денсаулыққа зиянды.
- Ешқандай жағдайда дымқыл құралмен жұмыс істеуге немесе ылғалды ортада құралды пайдалануға жол берілмейді.
- Жұмысты бастамас бұрын құралдың, кәбілдің және штепсельдік ашаның жарамдылығын тексеру қажет. Егер ақаулық анықталса, құралмен жұмыс істеуге тыйым салынады.
- Құралды жөндеуді білікті маман жүргізуі керек. Ешқандай жағдайда құралды өз бетінше ашуға жол берілмейді.
- Ашық аспан астында қолданылатын құралдарды УЗО арқылы қосу керек.
- Аспапты қуат сымы үшін тасымалдауға жол берілмейді.
- Жұмыс кезінде құралдың қуат сымын артқа тарту керек.
- Егер жұмыс кезінде кәбіл зақымдалса немесе үзілсе, штепсельдік ашаны штепсельді розеткадан дереу өшіру керек. Зақымдалған қуат сымына қол тигізуге тыйым салынады. Ешбір жағдайда зақымдалған кәбілі бар құралды пайдалануға жол берілмейді.
- Құралмен үзіліс кезінде және оны пайдалануды бастамас бұрын (мысалы, жұмыс саптамаларын ауыстыру, техникалық қызмет көрсету, тазалау, баптау) штепсельдік ашаны штепсельді розеткадан шығару керек.
- Бұл құралдың күшті жылу әсері өрт және жарылыс қаупін арттырады!
- Синтетикалық, лак-бояу және ұқсас материалдарды өңдеу кезінде жанғыш және улы газдар пайда болуы мүмкін. Жанғыш газдардың немесе материалдардың жанында жұмыс істеуге жол берілмейді.
- Фенді пайдалану кезінде пайда болатын жылу құрал операторының көзінен тыс жанғыш заттарға жетуі мүмкін.
- Құралдан ауа ағынының өңделетін беттің бір нүктесіне ұзақ уақыт бойы бағытталуына жол берілмейді.
- Құралдан ауа ағынының өңделетін беттің бір нүктесіне ұзақ уақыт бойы бағытталуына жол берілмейді.

- Күйік жарақаттарының қаупі бар! Ыстық саптаманы ұстамаңыз. Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.
- Ешбір жағдайда ыстық ауа ағынын адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз.
- Ешбір жағдайда құралды шаш кептіргіш ретінде пайдаланбаңыз.
- Саптаманы өңделетін затқа тым жақын ұстамаңыз. Пайда болған ауа ағыны құралдың қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Құралды сақтауға қоймас бұрын, оны толығымен суытып алу керек. Ыстық саптама күйік тудыруы мүмкін.
- Ешбір жағдайда балаларды құралмен жұмыс істеуге рұқсат бермеңіз.
- Тек осы құралға арналған түпнұсқа немесе өндіруші ұсынған қосымша және компоненттерді қолданыңыз.

Бояуды кетіру кезіндегі қауіпсіздік шаралары

- Құрамында қорғасын бар бояуды кетіру үшін бұл құралды пайдаланбаңыз.
- Бояу қабаттарын алып тастамас бұрын, жұмыс аймағының қоршалғанына көз жеткізіңіз.
- Респиратор мен көзілдірік киіңіз.
- Қырғышты қолданған кезде саптаманы өңделетін бетінен 25 мм қашықтықта ұстаңыз.
- Тік бетті өңдеу кезінде бояу бөлшектерінің фенге түсуіне және олардың жануына жол бермеу үшін құралды жоғарыдан төмен қарай жүргізіңіз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орнын мұқият тазалаңыз.

Өнімнің қызмет ету мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі – 2 жыл.

Көрсетілген қызмет мерзімі тұтынушы осы басшылықтың талаптарын сақтаған жағдайда жарамды.

Аса маңызды ескертулер тізімі

- Қатты ұшқын кезінде қолдануға болмайды.
- Қатты діріл пайда болған кезде қолдануға болмайды.
- Үзілген немесе ашық электр кәбілімен қолдануға болмайды.
- Түтін пайда болған кезде өнімнің корпусынан тікелей қолдануға болмайды.

Қызметкерлердің ықтимал қате әрекеттері


- Зақымдалған тұтқамен немесе зақымдалған қорғаныспен қолдануға болмайды.
- Жаңбыр кезінде ашық жерде қолдануға болмайды.
- Корпусқа су кірген кезде қоспаңыз.

Шекті күйлердің критерийлері

- Электр қуат сымы тозған немесе зақымдалған.
- Өнімнің корпусы зақымдалған.

Құрылғы сұлбасы

1. Шүмек.
2. Ажыратқыш.
3. Тұтқа.
4. Қуат кәбілі.

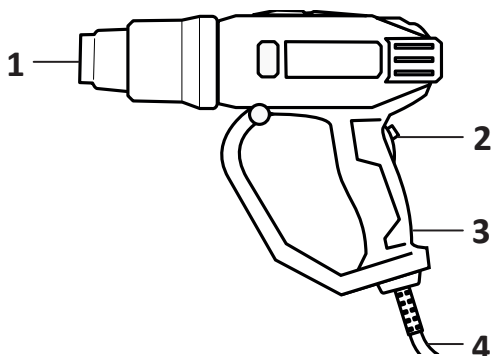

Құралды пайдалану

- Құрылғының жұмысын тексеру үшін құрылыс фен саптамасын жұмыс материалының кішкене бөлігіне бағыттаңыз.
- Толық режимде жұмыс жасамас бұрын материалды бірнеше секунд қыздырыңыз. Ол үшін қосқышты «1» күйіне қойыңыз (ең төменгі температура баптауына).
- Жұмыс материалын біркелкі қыздырғаннан кейін сіз «2» күйіне ауыса аласыз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіру үшін оның қосқышын «0» (ӨШІР.) күйіне ауыстырыңыз.

Құрылғыны тазалау

Құрылғыны электр желісінен ажыратқаннан кейін оны жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Қатты жуғыш заттарды қолданбаңыз. Құрылғыға су тиген кезде оны дереу ажыратып, электр желісінен ажыратып, суды құрғақ, жұмсақ шүберекпен алып тастау керек.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгі: АНГ200.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Желі баптаулары: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 2000 Вт.
- Температура (1/2 режимдер): 350/600 °С.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Дефлекторы бар саптама (2 дана).
- Жалпақ саптама.
- Конустық саптама.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін болған кезде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды бақылаусыз қалдықтардың шығарылуын алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чанчжоу Хуачжэн Түлз Ко. Лтд.

Дунлун 9 тас жолы, Нютан, Уцзинь, Чанчжоу қ., Цзянсу пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен конфигурациясы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.3

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапсыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.



aceline