

aceline

Руководство
по эксплуатации

Выпрямитель для волос
АНСТ-1275

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Выпрямитель предназначен для завивки и выпрямления волос и осуществления их укладки.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Подключайте устройство к электросети, оснащенной УЗО или предохранителем.
- Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через острые края мебели или касался горячих поверхностей. Располагайте шнур так, чтобы об него нельзя было споткнуться.
- Не оставляйте включенное в сеть устройство без присмотра.
- При хранении устройства убедитесь, что оно отключено от сети.


- Не используйте выпрямитель в непосредственной близости от источников воды. Не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его полностью в воду. Не касайтесь устройства мокрыми руками.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).
- Не накрывайте горячее устройство другими предметами (например, полотенцем или одеждой).
- Соблюдайте осторожность при использовании устройства: держите его только за рукоятку, избегайте контакта горячих частей с кожей.
- Не используйте устройство на волосах, покрытых лаком, так как он может воспламениться.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, в также в случае повреждения шнура питания или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Отключайте устройство от сети после использования, держась за вилку, не тяните за шнур.
- Прежде чем убрать устройство в место хранения, дайте ему остыть, расположив на термостойкой устойчивой и плоской поверхности. Не кладите горячее устройство на бумагу, картон, пластик и прочие легковоспламеняющиеся поверхности.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током, а также потери права на гарантийное обслуживание. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Технические характеристики

- Модель: AHST-1275.
- Торговая марка: Aceline.
- Мощность: 50 Вт.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Длина шнура питания: 1,8 м.
- Ширина пластин: 40 мм.
- Покрытие: керамико-турмалиновое.
- Ионизация: есть.
- Автоотключение: через 1 ч.
- Защита от перегрева: есть.
- Вращающийся шнур.
- Количество температурных режимов: 5.
- Температурные режимы: 130 °С, 150 °С, 170 °С, 190 °С, 210 °С.
- Максимальная температура: 210 °С.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: устройство, руководство по эксплуатации.

Схема устройства

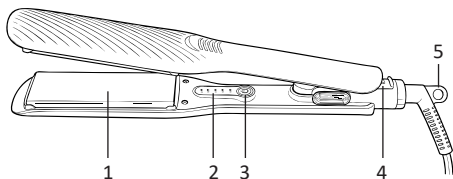

1. Нагревательные пластины.
2. Индикатор температуры.
3. Кнопка питания / настройки температуры.
4. Фиксатор.
5. Петелька для подвешивания.

Эксплуатация устройства

1. Зажмите кнопку питания — на дисплее загорится «210 °C», и устройство начнет нагрев.
2. Нажимайте кнопку питания, чтобы выбрать один из температурных режимов — от 130 до 210 °C, в зависимости от типа ваших волос. Примерно через 3 минуты устройство достигнет нужной температуры и будет готово к использованию.

Примечание: используйте более низкие температуры для тонких, осветленных или поврежденных волос, средние — для нормальных волнистых волос, а высокие — для густых и жестких волос.

3. Начиная от макушки, ближе к корням, отделите небольшую прядь волос (шириной примерно 5 см и толщиной 0,6 см) и зажмите ее между пластинами.
4. Слегка натягивая прядь, медленно проведите выпрямителем по всей длине волос — от корней до кончиков.

Внимание!

- Данное устройство можно использовать на натуральных париках. Не используйте его на искусственных париках или шиньонах, так как они могут расплавиться.
 - Не касайтесь горячими пластинами рук или кожи головы.
5. Повторите процесс на всех волосах, дайте волосам остыть и расчешите.
 6. После использования зажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство — индикатор погаснет и устройство начнет остывать.
 7. Отключите устройство от сети. Дайте ему полностью остыть, прежде чем убрать на хранение.

Очистка и уход

- Перед чисткой всегда отключайте устройство от сети.
- Когда пластины полностью остынут, протрите их мягкой влажной тканью.
- Не используйте абразивные чистящие средства для очистки устройства.
- Внешнюю поверхность корпуса можно протирать сухой тканью. Следите, чтобы вода не попала внутрь устройства.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: WENZHOU ZHENGWU TECHNOLOGY CO., LTD.
A1 WORKSHOP, 5TH FLOOR, BUILDING 2, NO. 155 BINHAI FIFTH
ROAD, YONGXING STREET, LONGWAN DISTRICT, WENZHOU
CITY, ZHEJANG PROVINCE, CHINA.

Изготовитель: ВЭНЬЧЖОУ ЧЖЭНЪУ ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
Цех А1, 5-й эт., зд. 2, пятое шоссе Биньхай №155, ул. Юнсин,
р-н Лунвань, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, про-
спект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, а также его внеш-
ний вид могут быть изменены без предварительного уве-
домления пользователя в целях улучшения качества нашей
продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Для заметок

[illegible]

aceline