

aceline

Руководство
по эксплуатации

Аккумуляторная газонокосилка
ALMB330

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Безопасность на рабочем месте	4
Электробезопасность	4
Личная безопасность	4
Перечень критических отказов.....	5
Критерии предельных состояний.....	5
Срок службы изделия	5
Правильное использование инструмента	5
Возможные ошибочные действия персонала	6
Меры безопасности при работе с газонокосилкой	6
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)	7
Технические характеристики.....	9
Комплектация	9
Схема устройства	10
Эксплуатация.....	11
Зарядка аккумулятора	11
Статус заряда аккумуляторов.....	12
Технические характеристики аккумуляторов Aceline OBS.....	13
Сборка.....	14
Сборка рукоятки	14
Регулировка угла наклона рукоятки.....	16
Установка и снятие травосборника	16
Установка аккумулятора.....	17
Ключ безопасности	17
Эксплуатация.....	18
Запуск	18
Остановка.....	18
Регулировка высоты скашивания	19
Рекомендации по скашиванию	20
Мульчирование	21
Опорожнение травосборника.....	21
Завершение работы	22
Обслуживание и уход	22
Возможные проблемы и их решение	23
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	24
Дополнительная информация	24

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Газонокосилка — инструмент, предназначенный для стрижки газонов.

Меры предосторожности

Безопасность на рабочем месте

- Не используйте данный инструмент вблизи легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ, при высоком уровне влажности, во время дождя, а также на расстоянии менее 5 метров от других людей.
- Работайте только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.

Электробезопасность

- Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями (с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками). При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.

Личная безопасность

- Будьте внимательны при проведении работ с инструментом. Не используйте инструмент, если Вы устали или находитесь под воздействием алкоголя, наркотиков, медикаментов. Невнимательность при работе с инструментом может привести к серьезным травмам.
- Применение средств индивидуальной защиты (защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха) в зависимости от вида работы инструмента снижает риск получения травм.
- Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.
- Предотвращайте непреднамеренное включение инструмента. Перед подключением аккумулятора к инструменту убедитесь, что инструмент выключен. Не держите подключаемый инструмент за переключатель.
- Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения инструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части, может привести к травмам.

- Не принимайте неестественную позу для работы с инструментом. Всегда занимайте устойчивое положение и держите равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать инструмент в непредвиденных ситуациях.
- При потере электропитания или другом самопроизвольном выключении инструмента немедленно выключите его. Если при потере напряжения инструмент остался включенным, то при возобновлении подачи питания он самопроизвольно заработает, что может привести к причинению вреда здоровью пользователя и/или материальному ущербу.
- Несоблюдение правил эксплуатации, а также техники безопасности может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам. Производитель и его уполномоченные представители не несут ответственности за повреждения, вызванные использованием инструмента с несоблюдением требований данного руководства.

Перечень критических отказов

- Не использовать при сильном искрении.
- Не использовать при появлении сильной вибрации.
- Не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия.

Критерии предельных состояний

- Наличие любых повреждений корпуса изделия: трещин, деформаций и механических повреждений наружной и внутренней поверхностей основных сборочных единиц, приводящих к потере герметичности и работоспособности устройства.
- Выработка назначенного срока службы.

Срок службы изделия

- Срок службы изделия составляет 2 года.
- Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

Правильное использование инструмента

- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не работайте с инструментом с неисправным выключателем. Инструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- До начала наладки инструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы убедитесь, что инструмент выключен.
- Не допускайте использование инструмента лицами, которые незнакомы с ним или не читали настоящее руководство.

- Применяйте инструмент, принадлежности, насадки и т.п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу. Использование инструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.
- Неиспользуемый инструмент должен храниться в сухом, закрытом месте.

Возможные ошибочные действия персонала

- Использование инструмента с поврежденной рукояткой или поврежденными защитными элементами.
- Использование инструмента на открытом пространстве во время дождя.
- Использование инструмента при попадании воды в корпус.

Меры безопасности при работе с газонокосилкой

- В целях безопасности газонокосилка не должна использоваться для подравнивания кустарников и живых изгородей, для стрижки и измельчения выходящих растений или травы на крышах-террасах и в цветочных ящиках на балконах. Кроме того, газонокосилка не может быть использована для измельчения спелых деревьев и живых изгородей, а также для выравнивания неровностей грунта.
- Будьте осторожны с вращающимися лезвиями и не допускайте их контакта с частями тела и одеждой, так как это может привести к серьезным травмам.
- Выбрасываемые из-под лезвий газонокосилки камни или комья земли могут стать причиной травм. Перед началом работы с инструментом убедитесь, что в зоне скашивания отсутствуют посторонние предметы и мусор, способный стать причиной повреждения инструмента и травм.
- Носите только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.
- Длительное нахождение в непосредственной близости от работающей газонокосилки может привести к повреждению слуха. Надевайте защитные наушники!
- Вибрация может стать причиной возникновения вибрационной болезни. Не превышайте разумную продолжительность рабочего дня, если работаете на оборудовании с вибрационной нагрузкой.
- Каждый раз перед использованием газонокосилки следует выполнить визуальный осмотр на отсутствие повреждения или износа лезвий, болтов крепления ножей. В целях сохранения баланса одновременно заменяйте изношенные или поврежденные режущие лезвия и соответствующие болты крепления.
- Запрещается разбирать, изменять, использовать защитные элементы устройства не по назначению, а также устанавливать на него защитные элементы других производителей.
- Не наклоняйте газонокосилку при запуске.
- При работе с газонокосилкой перемещайтесь в темпе шага, никогда не бегите. Будьте особо осторожны при передвижении газонокосилки по направлению к себе.
- Косите поперек склонов, а не вверх-вниз.
- Никогда не поднимайте и не транспортируйте газонокосилку при работающем двигателе.


- Во время работы на склоне всегда находите твердую опору для ног. Не делайте резких движений на слишком крутых склонах. Будьте особенно осторожны при смене направления движения.
- Дождитесь полной остановки ножей, если газонокосилка наклонена для перемещения по участку без наличия травы или при транспортировке газонокосилки к месту работы и обратно.
- Если устройство начало вибрировать после попадания постороннего предмета, выключите устройство и проверьте его на наличие повреждений. При наличии повреждений, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

Уважаемый пользователь, обращаем Ваше внимание, что данное устройство использует в своем составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией, она поможет Вам продлить срок службы Вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.

Емкость аккумулятора и количество циклов заряда-разряда

При длительном хранении и использовании устройства аккумулятор (далее по тексту — «АКБ») имеет свойство терять заряд и емкость. После 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства) емкость АКБ может снизиться до 80% от номинальной. Емкость АКБ после 400 заряд-разрядных циклов может снизиться до 60% от номинальной емкости. Частичное снижение емкости в указанных пределах и временных периодах — это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

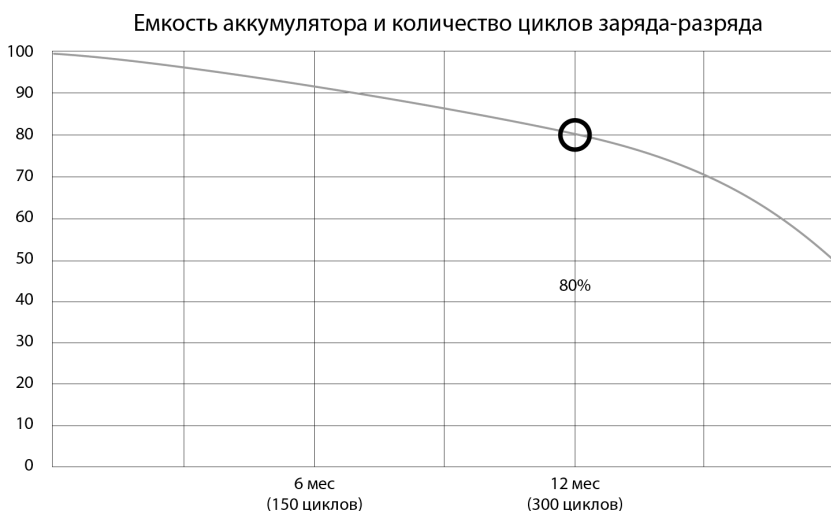

Естественный износ АКБ

АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40–50%.

Используйте только оригинальное зарядное устройство

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в нее контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных устройствах для Li-ion, т.к. токи заряда и разряда ограничены. У Li-ion батарей отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда.

В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда — контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов. Даже если работа устройства осуществляется посредством электрической сети, хотя бы раз в месяц Li-ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения «о разрядке батареи»). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это все-таки произошло, сразу же установите его на зарядку. Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

Соблюдайте температурный режим

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В целях ремонта или обслуживания обращайтесь в специализированные сервис-центры.

Прокол элементов или смятие могут привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры также может привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что способно привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Посмотреть текущее состояние батареи Вы можете, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (уточните его местонахождение и принцип работы при покупке).

Внимание!

- Будьте осторожны, поврежденные батареи могут выделять вредные вещества.
- Если батарея сменная (съемная), при обнаружении проблем с ее работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне). Если батарея несъемная (АКБ является неотъемлемой частью устройства), гарантия действует как на само устройство. Необходимо также обратиться в сервисный центр. Чем раньше Вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.
- Время работы аккумулятора зависит от многих других факторов, действительное время работы может не совпадать с указанным.
- Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.

Технические характеристики


- Модель: ALMB330.
- Торговая марка: Aceline.
- Тип АКБ: Li-ion.
- Емкость АКБ: 4 А·ч.
- Напряжение АКБ: 20 В.
- Тип двигателя: бесщеточный.
- Скорость двигателя на холостом ходу: 3200 об/мин.
- Количество режимов регулировки высоты: 5.
- Высота скашивания: 25–75 мм.
- Ширина обработки: 330 мм.
- Объем травосборника: 30 л.
- Материал травосборника: ткань, пластик.
- Материал корпуса: пластик.
- Класс защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Функция мульчирования.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- АКБ*.
- USB-кабель.
- Комплект крепежа.
- Руководство по эксплуатации.

* Наличие, модель и количество зависят от комплекта поставки.

Схема устройства

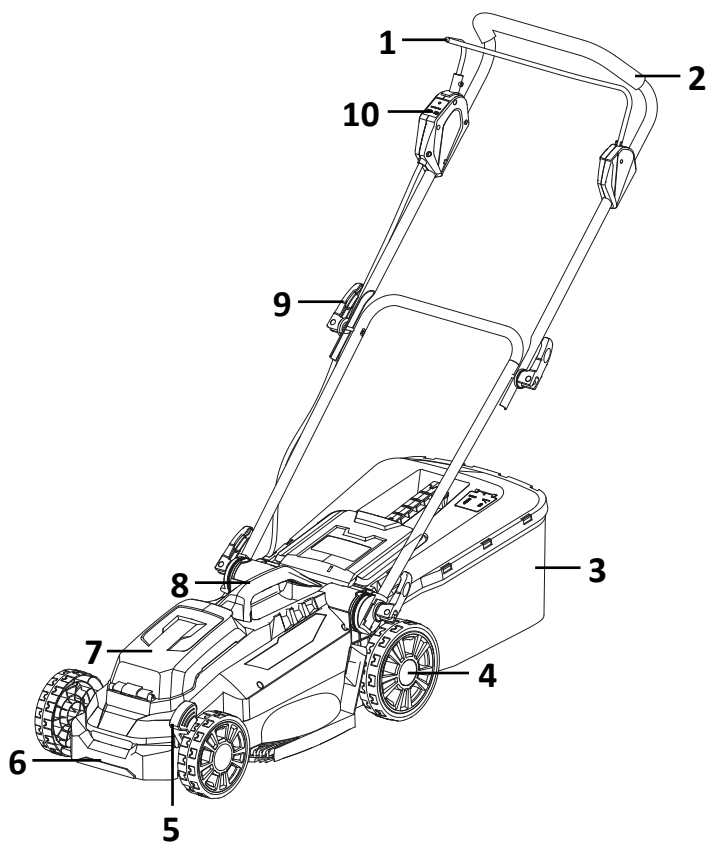

1. Пусковой рычаг.
2. Рукоятка.
3. Травосборник.
4. Колесо.
5. Рычаг регулировки высоты скашивания.
6. Дека.
7. Крышка аккумуляторного отсека.
8. Ручка травосборника.
9. Фиксатор рукоятки.
10. Выключатель.


Эксплуатация

Зарядка аккумулятора

В зависимости от зарядного устройства, зарядка аккумулятора может происходить по-разному.


Зарядное устройство — слайдер

1. Отсоедините аккумулятор от электроинструмента. Для этого нажмите на кнопку фиксации на аккумуляторе и осторожно снимите аккумулятор с электроинструмента.

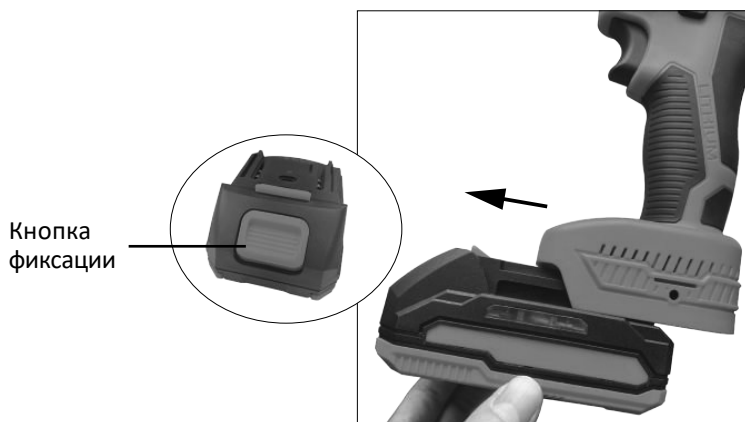

2. Подсоедините зарядное устройство к электросети, загорится зеленый индикатор.

1. Красный индикатор — заряжается.
2. Зеленый индикатор — заряжен.

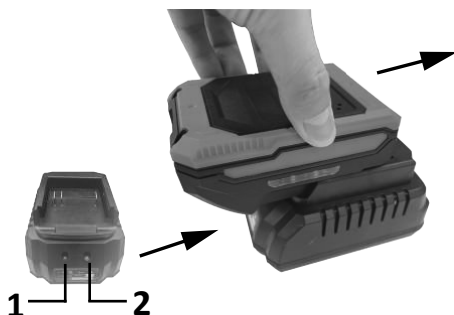

3. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство и убедитесь в корректности соединения. Индикатор будет светиться красным светом, показывая, что идет зарядка.
4. Когда зарядка завершится, индикатор загорится зеленым светом. Отсоедините зарядное устройство от сети и извлеките аккумулятор.

Внимание! При отключении зарядного устройства от сети не тяните за провод.

Зарядка с помощью кабеля

Для обеспечения полной мощности аккумулятора рекомендуется заряжать его до полного заряда перед первым использованием.

1. Подключите один конец кабеля Type-C к порту на АКБ.
2. Второй конец подключите к совместимому зарядному устройству.
3. Включите зарядное устройство в сеть.
4. По окончании зарядки все 3 индикатора на АКБ будут гореть.

Примечания

- Не используйте неисправное или неподходящее зарядное устройство. В противном случае это может привести к выведению аккумулятора из строя.
- Во время зарядки корпус АКБ может нагреваться, это нормальное явление.

Порт USB Type-C



Статус заряда аккумуляторов

Для отображения оставшегося заряда аккумулятора нажмите кнопку индикатора уровня заряда, как это показано ниже.

Индикатор уровня заряда	Остаток заряда
	70–100%
	30–70%
	5–30%



Примечание: фактическое значение оставшегося заряда имеет погрешность $\pm 2\%$.

Технические характеристики аккумуляторов Aceline OBS

Модель	A15	A20	A30	A40
Торговая марка	Aceline			
Тип аккумулятора	Литий-ионный			
Емкость аккумулятора	1,5 А·ч	2,0 А·ч	3,0 А·ч	4,0 А·ч
Напряжение	20 В			
Класс пылевлагозащиты	IPX0			IP10
Совместимость с зарядными устройствами	Aceline CE24			

Зарядное устройство	Номинальное время зарядки аккумуляторов от зарядного устройства			
	A15	A20	A30	A40
Зарядное устройство CE24	35 мин	45 мин	65 мин	85 мин
Зарядное устройство с выходом USB и временем зарядки	В зависимости от выходной силы тока зарядного устройства			

Внимание! В зависимости от остаточного заряда аккумулятора время может быть меньше или больше номинального.


Сборка

Сборка рукоятки

1. Достаньте газонокосилку и остальные аксессуары из упаковки.

Внимание! Запрещено производить сборку газонокосилки при подключенном аккумуляторе.


2. Поднимите нижнюю часть рукоятки и откиньте фиксаторы с обеих сторон в горизонтальное положение.

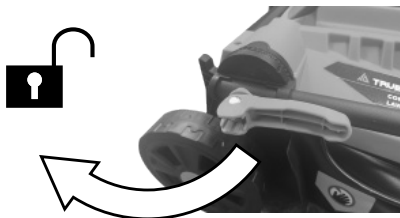


3. Совместите пазы на рукоятке с пазами на корпусе газонокосилки.



4. Откиньте фиксаторы рукояток и закрутите их таким образом, чтобы они плотно прилегали к штанге рукоятки.
5. Заблокируйте рукоятку, переведя фиксатор вверх.

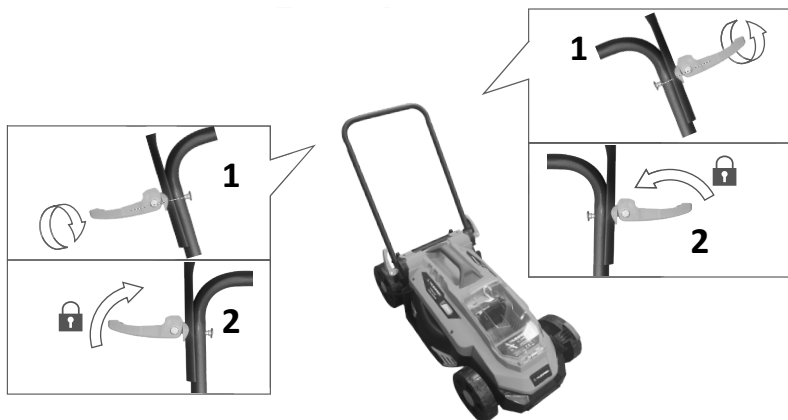

6. Совместите отверстия на нижней рукоятке с отверстиями на верхней рукоятке и вставьте винты в отверстия с внутренней стороны.
7. С внешней стороны рукоятки наденьте на винты пластиковые шайбы и фиксаторы рукоятки. Затем закрутите фиксатор и заблокируйте рукоятку, переводя фиксатор вверх, как это показано на изображении ниже.

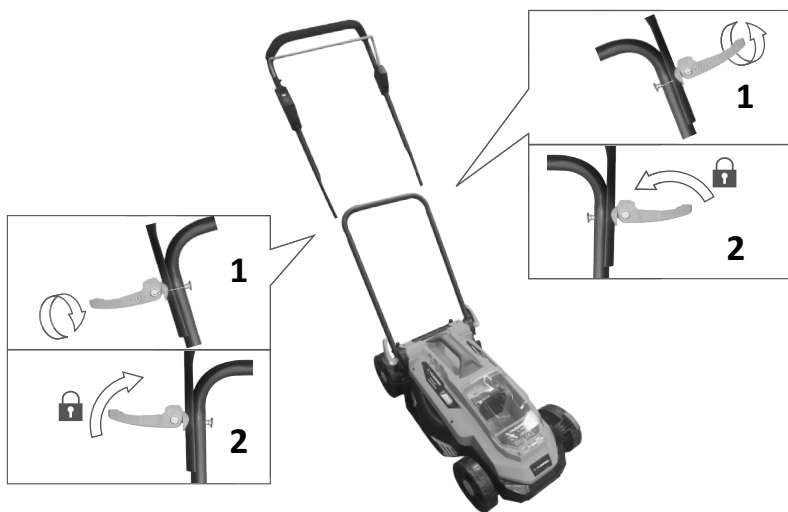


Регулировка угла наклона рукоятки

Можно выбрать 3 уровня регулировки рукоятки по высоте. Три индикаторные линии отмечают разные высоты, причем линия 3 — самое высокое положение рукоятки, а линия 1 — самое нижнее.

1. Разблокируйте рукоятку, переведя фиксаторы на нижней ее части в горизонтальное положение.
2. Разъедините пазы рукоятки с корпусом газонокосилки и отрегулируйте рукоятку по высоте.
3. После выбора нужной высоты выровняйте индикаторную линию по отметке. Затем совместите пазы на рукоятке с пазами на корпусе газонокосилки и заблокируйте рукоятку, переведя фиксаторы вверх.

Примечание: обе части рукоятки должны быть настроены по одной высоте.

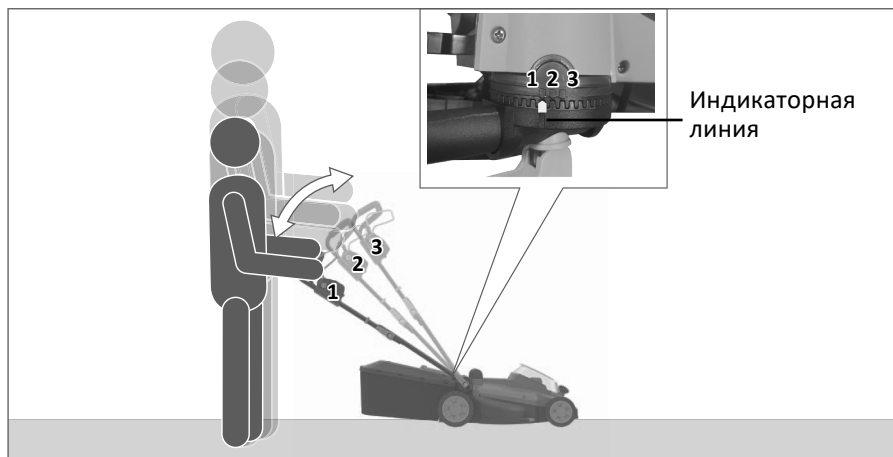


Установка и снятие травосборника

Поднимите заднюю крышку и снимите заглушку для мульчирования, затем прикрепите травосборник к корпусу газонокосилки, зацепи его за выступ под задней крышкой. Опустите заднюю крышку и убедитесь, что травосборник надежно закреплен. Снятие травосборника происходит в обратном порядке.




Установка аккумулятора

1. Откройте крышку аккумуляторного отсека.
2. Вставьте аккумулятор в разъем до щелчка. Убедитесь, что аккумулятор закреплен.

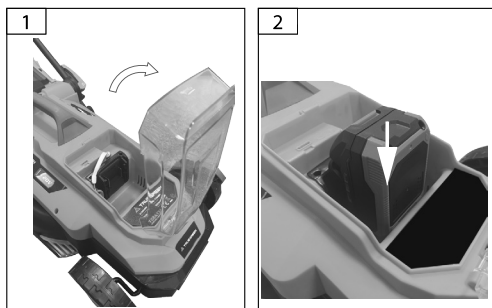

3. Вставьте ключ безопасности в соответствующий разъем аккумуляторного отсека.
4. Закройте крышку аккумуляторного отсека.

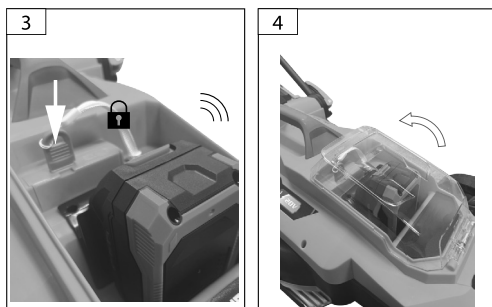

5. Чтобы извлечь аккумулятор, нажмите кнопку фиксации на аккумуляторе и потяните вверх

Ключ безопасности

Устройство оснащено ключом безопасности, который расположен под крышкой аккумуляторного отсека. Если ключ извлечен, питание отключается, и запуск устройства становится невозможным.

Всегда извлекайте ключ безопасности в следующих случаях:

- Когда газонокосилка остается без присмотра (для предотвращения случайного запуска).
- Перед очисткой или проведением технического обслуживания.
- Перед удалением застрявшей травы.

Чтобы обесточить устройство, извлеките ключ из цилиндра замка.


Для запуска двигателя вставьте ключ безопасности на место.

Эксплуатация

Запуск

Примечание: убедитесь, что аккумулятор и ключ безопасности установлены.

1. Нажмите и удерживайте выключатель (1).
2. Возьмитесь за рукоятку и нажмите на пусковой рычаг (2).

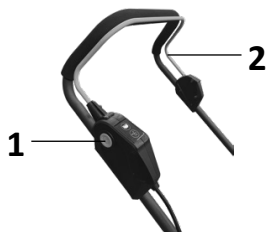

3. Отпустите выключатель, как только двигатель заработает.

Остановка

1. Устройство будет работать, пока Вы не отпустите пусковой рычаг.
2. Отпустите пусковой рычаг, чтобы остановить двигатель.



3. Извлеките ключ безопасности во избежание случайного включения газонокосилки.





Регулировка высоты скашивания

Перед регулировкой высоты скашивания отключите питание газонокосилки.

Внимание! После отключения питания нож останавливается не сразу, какое-то время он продолжает вращаться по инерции, дождитесь его остановки.

Газонокосилка имеет 5 положений регулировки. Чтобы увеличить или уменьшить высоту ножа, используйте рычаг регулировки высоты скашивания (5), переводя его вверх или вниз.

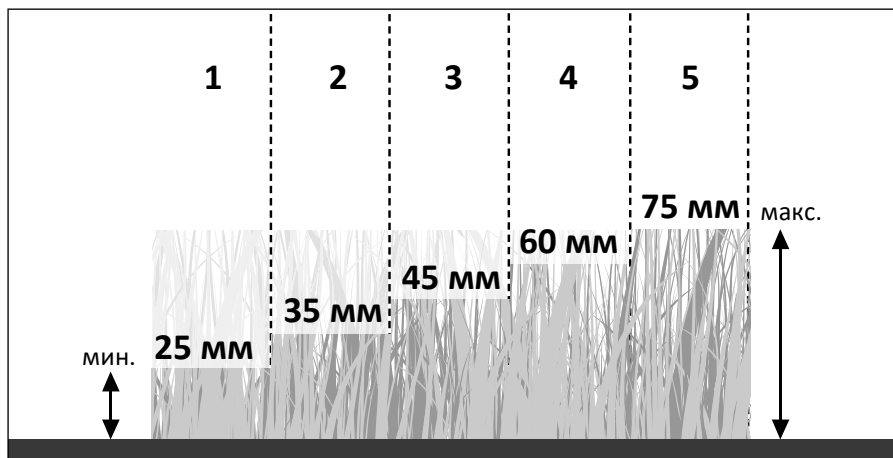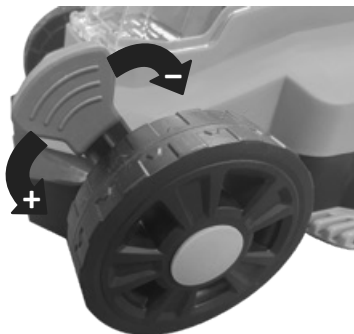


Рекомендации по скашиванию




Перед скашиванием уберите с газона ветки и камни. Кроме того, заблаговременно очистите газон от сорняков. Не используйте устройство на мокрой траве или под дождем.




Передвигайтесь с осторожностью, не бегите.

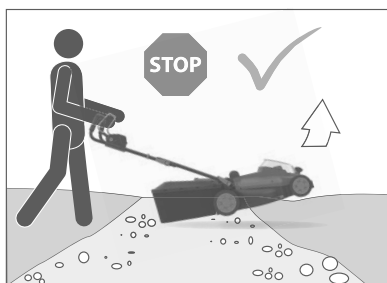

Перед тем как переместиться на другую зону кошения, необходимо полностью отключить устройство.

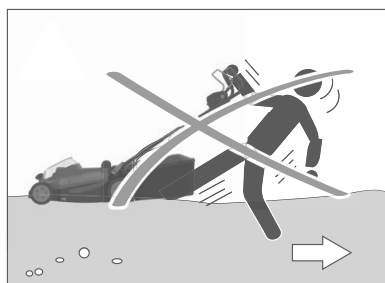



Во время работы не тяните изделие на себя и не двигайтесь назад.

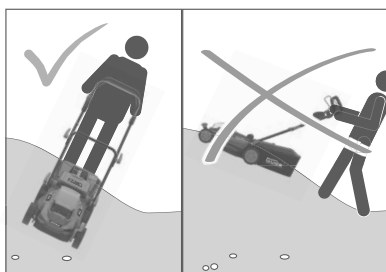

При работе на склонах косите поперек поверхности склонов, но не вверх и вниз.

Мульчирование


1. Снимите травосборник, как это описано в разделе «Установка и снятие травосборника».
2. Поднимите заднюю крышку.
3. Вставьте заглушку для мульчирования, как это показано на изображениях ниже.
4. Закройте заднюю крышку.

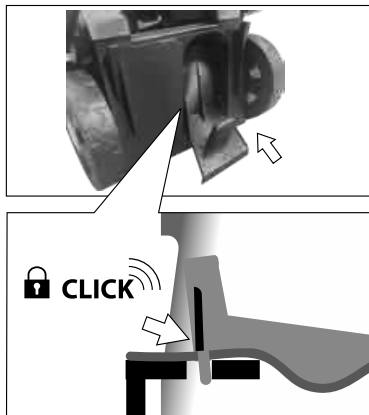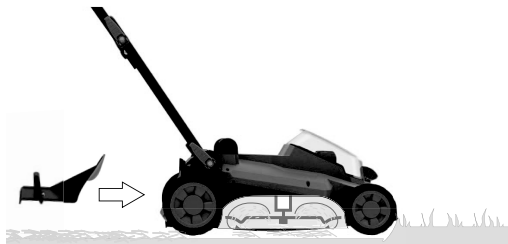

Опорожнение травосборника

1. Остановите газонокосилку, дождитесь полной остановки ножа.
2. Поднимите заднюю крышку.
3. Поднимите травосборник за его ручку и достаньте из изделия.
4. Удалите траву из травосборника.
5. Установите травосборник на место, как это описано в разделе «Установка и снятие травосборника».

Примечание: всегда своевременно очищайте травосборник.

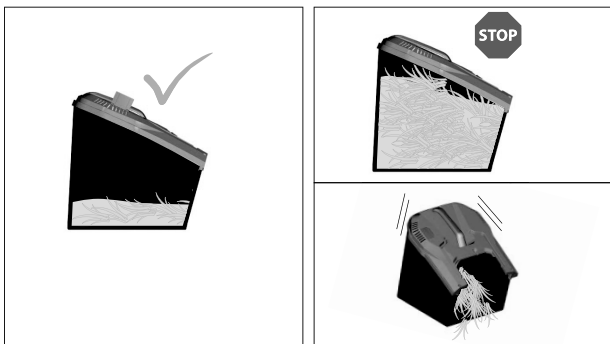

Завершение работы

Выполните следующие действия по завершении работы с устройством:

Остановите машину и выньте ключ безопасности. Дождитесь полной остановки всех вращающихся частей и охлаждения агрегата. Вынимайте ключ всякий раз, когда покидаете газонокосилку.

Вынуть ключ нужно также в следующих случаях:


- для освобождения застрявшего ножа;
- для регулировки высоты скашивания;
- для опустошения травосборника;
- для проверки устройства после столкновения с посторонним предметом — ремонт должен быть выполнен до повторного запуска;
- для подъема или перемещения газонокосилки.
- при переворачивании или переноске газонокосилки (например, с одного газона на другой или через дорогу);
- для очистки газонокосилки или выполнения любых других работ по обслуживанию.

Обслуживание и уход

Внимание! Обслуживание газонокосилки должно выполняться только в выключенном состоянии, с извлеченным аккумулятором и ключом безопасности. Дождитесь полной остановки всех вращающихся частей и охлаждения агрегата.

- Положите газонокосилку на бок и очистите обрезки травы, скопившиеся на днище.

Внимание! Запрещается мыть устройство струей воды с высоким напором.

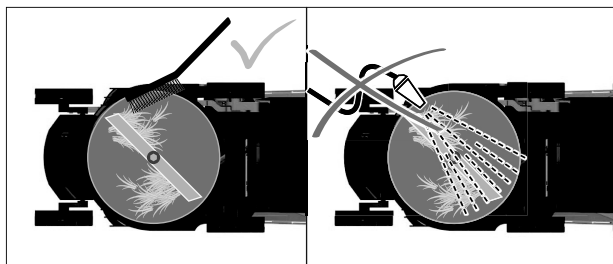

- Проверьте надежность затяжки всех гаек, болтов, рукояток, винтов, креплений и т.п.
- Измельченная сырая трава слипается, прилипает к стенкам травосборника и закрывает отверстия для выхода воздуха. Из-за этого воздушный поток с травой не может попадать в травосборник. Для очистки травосборника промойте его до полной очистки стенок от налипшей травы.
- Во избежание повреждений пластмассовых деталей не допускается применения для чистки корпуса растворителей: бензина, аммиачных растворов, разбавителей красок и т.п.

- Очищайте нож газонокосилки после каждого использования. Протрите его тканью, смоченной в масле, или нанесите на него спрей для очистки металла.
- Регулярно очищайте желоб для выброса травы и корпус машины. Всегда держите устройство, а особенно вентиляционные отверстия, в чистоте. Для очистки корпуса используйте слегка влажную ткань.
- Нанесите экологически безопасное масло на все движущиеся части.
- Ремонт и работы, указанные в данном руководстве, могут выполняться только квалифицированным персоналом.
- Газонокосилку следует хранить в сухом месте.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможная причина	Решение
Газонокосилка не запускается	Разряжен аккумулятор	Зарядите аккумулятор
	Аккумулятор неисправен	Замените аккумулятор
	Не вставлен ключ безопасности	Вставьте ключ безопасности (см. раздел «Установка аккумулятора»)
	Во время запуска не был зажат выключатель или пусковой рычаг	Убедительность в правильности запуска газонокосилки (см. раздел «Запуск»)
Самопроизвольная остановка во время работы и повышенная вибрация изделия	Нож поврежден	Замените нож
	Ослабло крепление ножа	Затяните крепление
Неудовлетворительный результат кошения	Затупился нож	Замените или заточите нож
	Переполнен травосборник	Опорожните травосборник
	Установлена слишком малая высота скашивания	Отрегулируйте высоту скашивания (см. раздел «Регулировка высоты скашивания»)
После кошения трава остается на земле	Засорен желоб для выброса травы	Очистите желоб для выброса травы
	Переполнен травосборник	Опорожните травосборник
	Кошение мокрой растительности	Выполняйте кошение только сухой растительности

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжэцзян Сафан Индастриал Ко., Лтд.

Южный Проспект Минъюань, 7, Зона Экономического Развития Юнкан, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Zhejiang Safun Industrial Co., Ltd.

No.7 South Mingyuan Ave, Economical Development Zone Yongkang, Zhejiang, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



aceline