aceline

Руководство по эксплуатации

Столик для ноутбука
ALS-T4

Содержание

Назначение изделия **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **4**

Схема устройства **5**

Эксплуатация **6**
Раскладывание столика для ноутбука 6
Складывание столика для ноутбука 6
Установка полки для мыши 7
Установка переднего ограничителя 7
Использование на кровати 8
Использование вентиляторов охлаждения 8
Использование на улице 9
Использование на диване 9
Использование на столе 10
Различные конфигурации и уровни высоты 11

Очистка и уход **12**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **12**

Дополнительная информация **12**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение изделия

Столик для ноутбука предназначен для размещения ноутбука и организации рабочего пространства.


Меры предосторожности

- Не устанавливайте ноутбук на столик, пока его опоры и подставка не будут надежно зафиксированы.
- Убедитесь, что опоры зафиксированы под одинаковым углом. Чтобы изменить угол наклона, обратитесь к разделу «Раскладывание столика для ноутбука» данного руководства. Регулируйте обе стороны одновременно, аккуратно придерживая подставку пальцами.
- Соблюдайте осторожность при раскладывании и складывании столика, чтобы не защемить пальцы.
- Используйте изделие только по его прямому функциональному назначению.
- Не допускайте попадания воды и других жидкостей на изделие.
- Максимальная допустимая нагрузка на изделие — 15 кг. Не превышайте указанное значение.
- Устанавливайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях, не размещайте его на краю стола.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: ALS-T4.
- Торговая марка: Aceline.
- Максимальная диагональ: 17,3’’.
- Вентиляторы: 80 × 80 мм (2 шт).
- Материал корпуса: алюминий; пластик.
- Размеры (Ш × Г × В): 420 × 470 × 260 мм.
- Вес нетто: 1,2 кг.
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: столик, подставка под мышку, руководство по эксплуатации.


Схема устройства

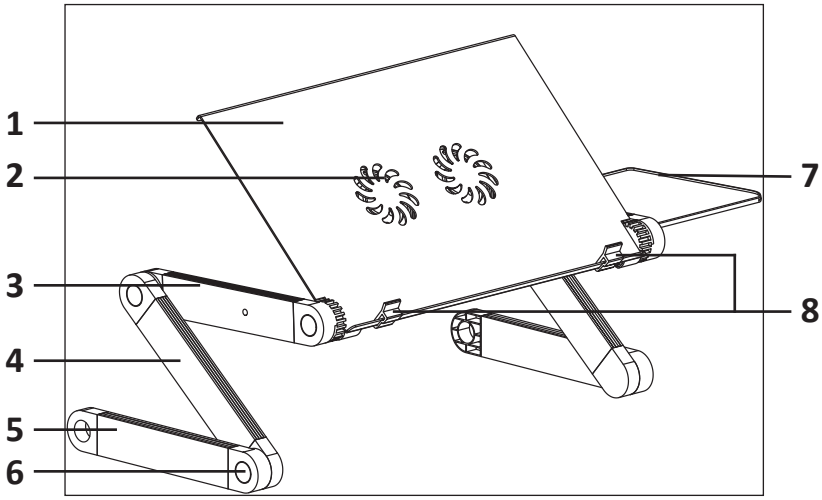

1. Подставка для ноутбука.
2. Вентиляторы охлаждения.
3. Верхняя часть опоры.
4. Средняя часть опоры.
5. Нижняя часть опоры.
6. Кнопка-шарнир.
7. Подставка для мыши.
8. Ограничители переднего края.

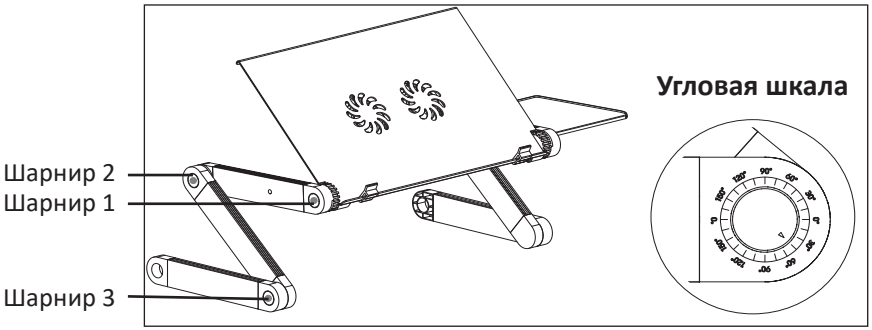

Стрелка на кнопке каждого шарнира указывает текущий угол наклона.

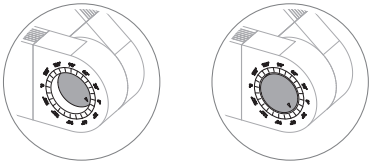


Шарнир не зафиксирован

Шарнир зафиксирован


Эксплуатация

Раскладывание столика для ноутбука

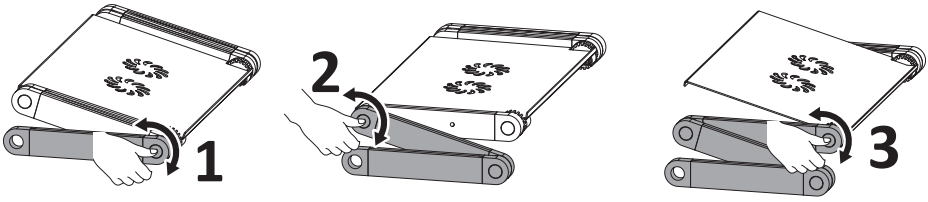


1. Нажмите и удерживайте кнопку на шарнире 1. Поверните нижнюю часть опоры на нужный угол. После фиксации нижней части опоры кнопка автоматически вернется в исходное положение.
2. Нажмите и удерживайте кнопку на шарнире 2. Поверните среднюю часть опоры на нужный угол. После фиксации средней опоры кнопка автоматически вернется в исходное положение.
3. Нажмите и удерживайте кнопку на шарнире 3. Поверните верхнюю часть опоры на нужный угол. После фиксации верхней части опоры кнопка автоматически вернется в исходное положение.

Складывание столика для ноутбука

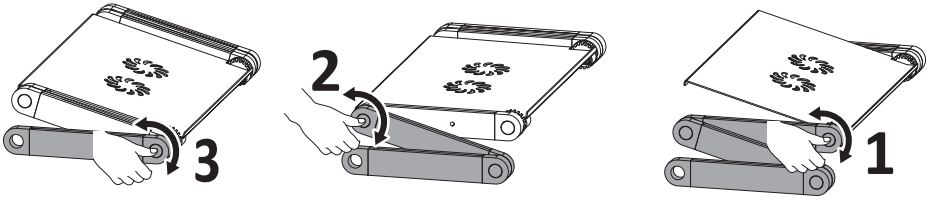

1. Нажмите и удерживайте кнопку на шарнире 3. Поверните верхнюю часть опоры так, чтобы она расположилась на одной линии с платформой для ноутбука.
2. Нажмите и удерживайте кнопку на шарнире 2. Поверните среднюю часть опоры так, чтобы она расположилась на одной линии с верхней частью опоры.
3. Нажмите и удерживайте кнопку на шарнире 1. Поверните нижнюю часть опоры так, чтобы она расположилась на одной линии со средней частью опоры.


Установка подставки для мыши

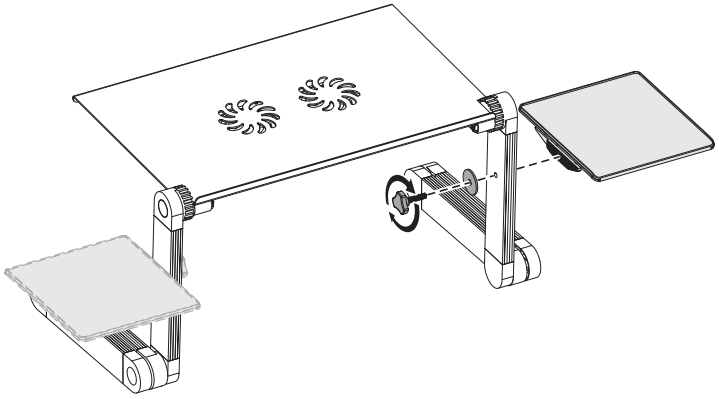


1. Наденьте шайбу на барашковый винт.
2. Поставьте столик для ноутбука так, чтобы его передний бортик был обращен к Вам.
3. Расположите подставку для мыши с правой стороны правой верхней опоры и совместите отверстия.
4. Вставьте барашковый винт в отверстия и надежно затяните его.

Установка переднего ограничителя


1. Прикрепите защитную накладку к ограничителю.
2. Установите ограничитель на передний бортик столика, убедившись, что бортик до упора вошел в паз. Плоская сторона упора должна лежать на столике.
3. Поверните упор на 90°, чтобы зафиксировать его на месте.

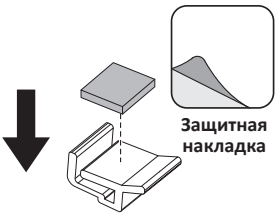

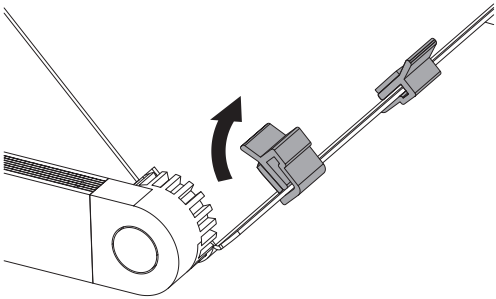


Использование вентиляторов охлаждения

Подключите USB-кабель к источнику питания, чтобы включить охлаждающие вентиляторы.
Разместите ноутбук на подставке так, чтобы вентиляторы находились напротив вентиляционных отверстий ноутбука.

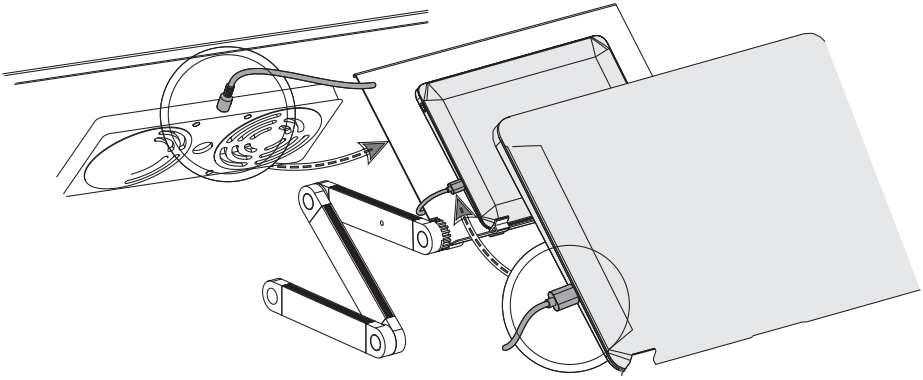

Использование на кровати


1. Нажмите и удерживайте кнопку на шарнире 1 и поверните нижнюю часть опоры так, чтобы стрелка указывала на 150°.
2. Нажмите и удерживайте кнопку на шарнире 2 и поверните среднюю часть опоры так, чтобы стрелка указывала на угол в диапазоне 30–90°.
3. Нажмите и удерживайте кнопку на шарнире 3 и поверните верхнюю часть опоры так, чтобы стрелка указывала на угол в диапазоне 90–180°.
4. Дополнительно отрегулируйте положение средней опоры для создания наиболее удобного угла обзора.

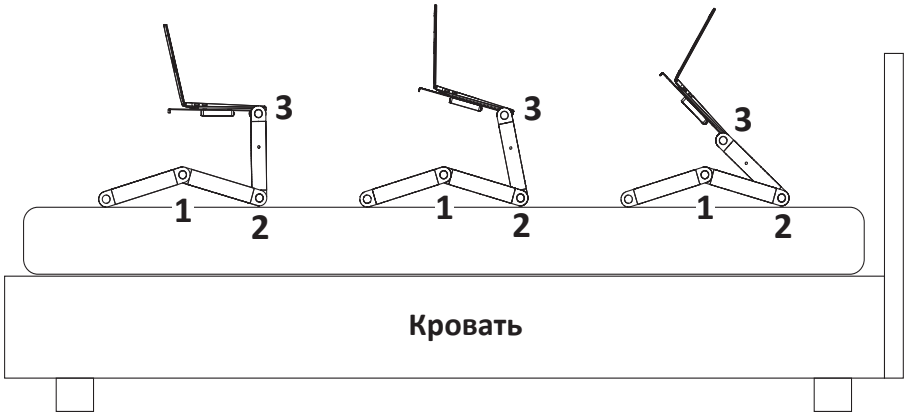


Использование на улице

1. Нажмите и удерживайте кнопку на шарнире 1 и поверните нижнюю часть опоры так, чтобы стрелка указывала на 120°.
2. Нажмите и удерживайте кнопку на шарнире 2 и поверните среднюю часть опоры так, чтобы стрелка указывала на 60°.
3. Нажмите и удерживайте кнопку на шарнире 3 и поверните верхнюю часть опоры так, чтобы стрелка указывала на 90°.
4. Дополнительно отрегулируйте наклон верхней части опоры, чтобы добиться наиболее удобного положения экрана.

Газон

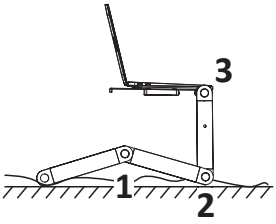



Ковер

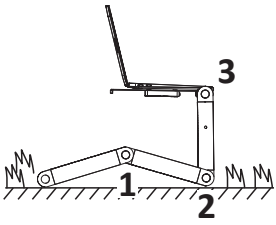

Использование на диване


1. Нажмите и удерживайте кнопку на шарнире 1 и поверните нижнюю часть опоры так, чтобы стрелка указывала на 120°.
2. Нажмите и удерживайте кнопку на шарнире 2 и поверните среднюю часть опоры так, чтобы стрелка указывала на 60°.
3. Нажмите и удерживайте кнопку на шарнире 3 и поверните верхнюю часть опоры так, чтобы стрелка указывала на 90°.
4. Дополнительно отрегулируйте положение верхней части опоры для достижения желаемого угла наклона экрана.

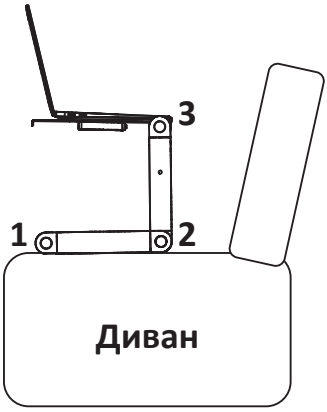

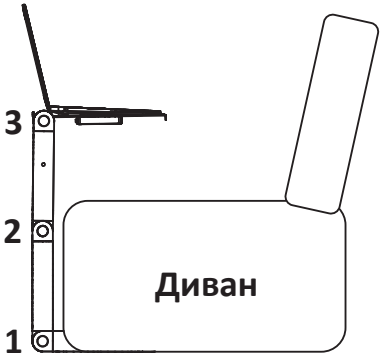



Использование на столе


1. Нажмите и удерживайте кнопку на шарнире 1 и поверните нижнюю часть опоры так, чтобы стрелка указывала на 15°.
2. Нажмите и удерживайте кнопку на шарнире 2 и поверните среднюю часть опоры так, чтобы стрелка указывала на 15°.
3. Нажмите и удерживайте кнопку на шарнире 3 и поверните верхнюю часть опоры так, чтобы стрелка указывала на 30°.
4. Дополнительно отрегулируйте наклон верхней части опоры, чтобы добиться наиболее удобного положения экрана.

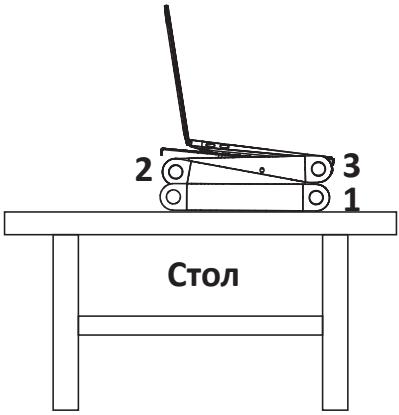



Различные конфигурации и уровни высоты

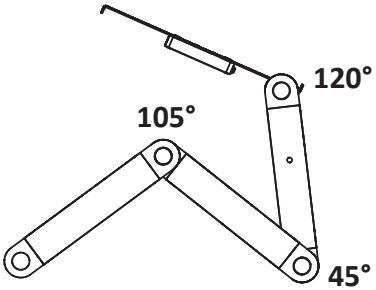


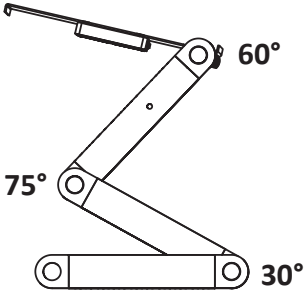


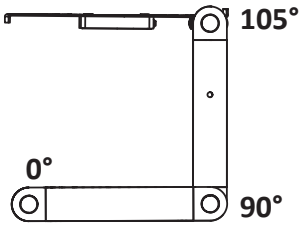


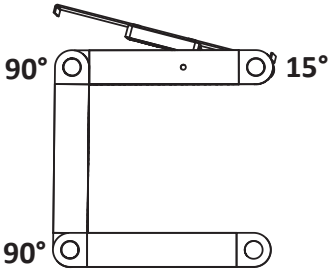

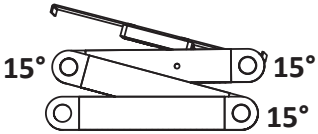

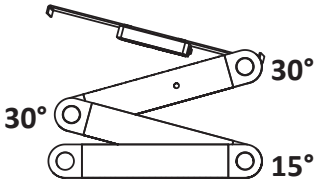

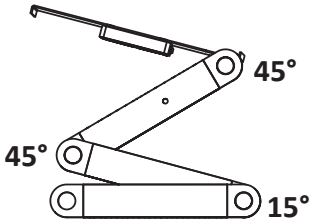

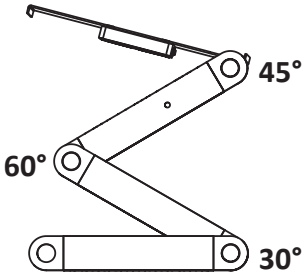

Очистка и уход

Для чистки поверхности столика используйте только сухую мягкую ткань. Не используйте химические или абразивные вещества.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжэцзян Пужуй Нью Материал Ко., Лтд.
№399, шестое шоссе Чжэньлун, зона экономического развития Биньхай, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@dlogistix.com



Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 18 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

aceline