

aceline

Руководство
по эксплуатации

Пылесос вертикальный
AM-600V

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Правила техники безопасности	4
Риск для детей.....	4
Риск поражения электрическим током.....	4
Меры предосторожности при использовании	5
Меры предосторожности при неисправностях.....	5
Схема устройства	6
Эксплуатация.....	7
Перед использованием	7
Использование в качестве ручного пылесоса.....	7
Использование в качестве пылесоса для пола	7
Инструкция по эксплуатации	7
Насадки	8
Возможные проблемы и их решение	8
Обслуживание и уход	9
Очистка пылесборника и HEPA-фильтра.....	9
Очистка или замена фильтра двигателя.....	10
Очистка корпуса	10
Хранение	10
Технические характеристики.....	11
Комплектация	11
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	11
Дополнительная информация	12

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Вертикальный пылесос предназначен для уборки пыли и загрязнений с различных поверхностей (кафельный, паркетный пол; мягкая мебель, ковры и т.п.).

Меры предосторожности

Правила техники безопасности

Не используйте устройство в следующих ситуациях:

- Уборка мокрых или влажных поверхностей (например, ковры после влажной уборки).
- Уборка горящих или дымящихся предметов, таких как сигареты, спички или пепел.
- Уборка горючих или легковоспламеняющихся веществ.
- Уборка очень мелкой пыли (например, бетонная пыль) или тонера.
- Уборка твердых или острых объектов, таких как крупные осколки стекла.
- Уборка строительного мусора.

Риск для детей

- Держите устройство и упаковку в недоступном для детей месте. Неправильное использование может повлечь за собой существенный ущерб здоровью или поражение электрическим током.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, физиологическими или умственными способностями или отсутствием опыта и/или знаний, кроме случаев когда лицо, ответственное за их безопасность, контролирует их действия или дает указания о правильном использовании данного устройства.

Риск поражения электрическим током

Внимание! Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Ремонт устройства (включая шнур питания) должен производиться специалистами авторизованного сервисного центра. Не погружайте устройство или шнур питания в воду или другие жидкости.

- Не прикасайтесь к устройству влажными руками. Не используйте устройство вне помещений или в комнатах с высокой влажностью.

- Не используйте устройство для уборки жидкостей.
- Незамедлительно выньте вилку из розетки в случае повреждения или неисправности устройства. Храните устройство в сухом помещении.
- Не используйте устройство, если поврежден шнур питания, вилка или само устройство.
- Не тяните и не перемещайте устройство, держась за электрический шнур. Обращайтесь с ним бережно. Убедитесь, что шнур не зажимается дверью и не задевает острых краев или углов. Держите шнур питания вдали от горячих поверхностей.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Не пользуйтесь устройством во время грозы.
- Прикасайтесь к вилке только сухими руками.


Меры предосторожности при использовании

- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Регулярно очищайте фильтр во избежание скопления в нем мелкой пыли.
- Фильтр для пыли должен быть полностью сухим перед установкой его на место.
- Используйте устройство только тогда, когда оно полностью собрано, и фильтр установлен на свое место.
- Для Вашей безопасности проверяйте устройство перед каждым использованием. Если обнаружена неисправность, то запрещается пользоваться устройством. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если поврежден шнур питания, он должен быть заменен квалифицированным специалистом, чтобы предотвратить возможный вред здоровью.
- Включенный в сеть шнур питания нужно располагать так, чтобы не было риска споткнуться.
- Не вставляйте ничего в отверстия/насадки устройства и убедитесь, что они ничем не закрыты.
- Выключайте устройство перед сменой насадок.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- При прерывании работы с устройством и ее завершении выключите устройство и отключите его от электросети.
- Не перегревайте устройство. Берегите от открытого пламени, прямых солнечных лучей, падений и ударов.

Меры предосторожности при неисправностях

- Перед проверкой устройства на наличие засора или для его устранения выключите устройство и отключите его от электросети.
- Если жидкость или посторонние предметы попали внутрь устройства, незамедлительно отсоедините его от электросети. Проверьте устройство перед продолжением работы.

Схема устройства

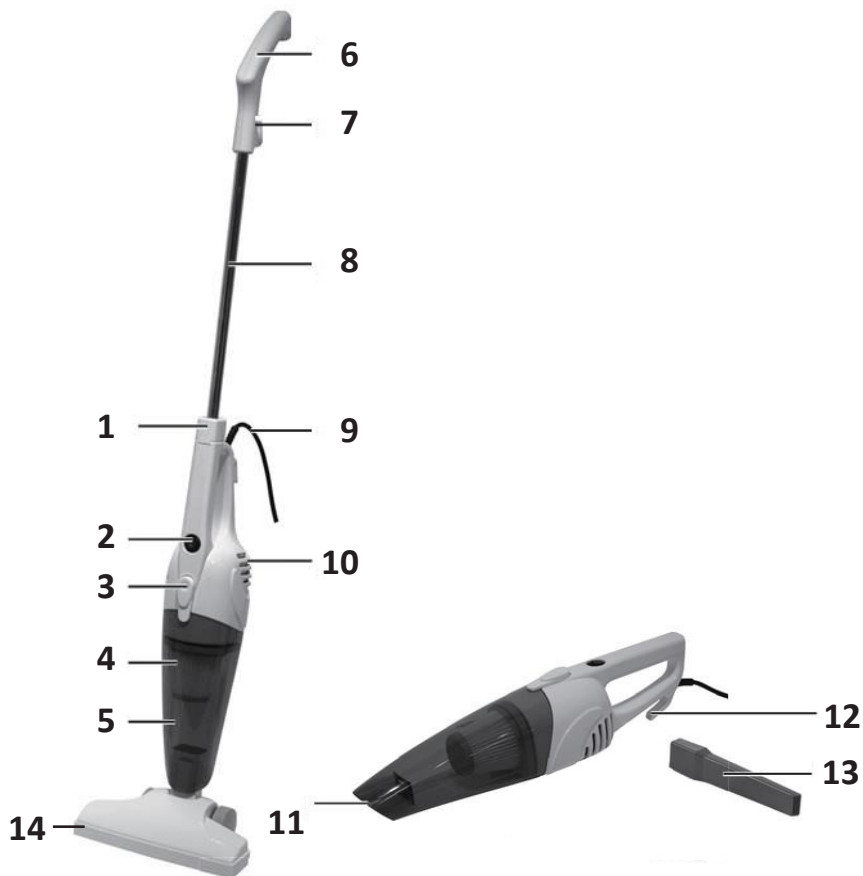

1. Фиксатор цилиндрической рукоятки.
2. Переключатель питания.
3. Кнопка отсоединения пылесборника.
4. HEPA-фильтр.
5. Пылесборник.
6. Ручка.
7. Верхний держатель шнура.
8. Съёмная цилиндрическая рукоятка.
9. Шнур питания.
10. Воздухозаборные отверстия.
11. Всасывающее отверстие.
12. Нижний держатель шнура.
13. Щелевая насадка.
14. Насадка для пола.

Эксплуатация

Перед использованием


- Извлеките все части устройства из упаковки и аккуратно разместите их на плоской поверхности. Аккуратно удалите упаковочные материалы.
- Убедитесь в целостности устройства и его аксессуаров. При обнаружении повреждений, немедленно обратитесь к продавцу товара.

Использование в качестве ручного пылесоса

Устройство готово к использованию в качестве ручного пылесоса сразу после распаковки. При необходимости установите щелевую насадку.

Использование в качестве пылесоса для пола

1. Потяните фиксатор цилиндрической рукоятки на себя.
2. Вставьте цилиндрическую рукоятку в отверстие до упора.
3. Закрепите фиксатор как показано на картинке ниже.

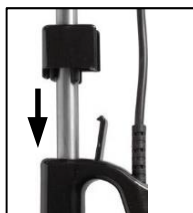

Инструкция по эксплуатации

1. Подсоедините/отсоедините цилиндрическую рукоятку в зависимости от того, как Вы собираетесь использовать устройство.
2. При необходимости установите насадку. Вы также можете использовать устройство без нее.
3. Подключите устройство к электросети.
4. Установите переключатель в положение «I». Устройство начнет работу.
5. После окончания уборки установите переключатель в положение «O» и отключите устройство от сети.
6. Всегда очищайте пылесборник и фильтры после использования.

Насадки

- Перед сменой насадок всегда отключайте устройство от сети.
- Для подсоединения насадки вставьте ее во всасывающее отверстие.
- Для снятия насадки извлеките ее из всасывающего отверстия.
- Насадка для пола подходит для уборки ковров и гладких поверхностей.



- Щелевая насадка предназначена для чистки мебели, штор, салонов автомобилей и уборки труднодоступных мест.




Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможное решение
Устройство не включается	Проверьте подключение к электросети
Всасывание слишком слабое	Проверьте пылесборник на предмет заполнения
	Загрязнен HEPA-фильтр. Промойте фильтр и просушите в течение 24 часов
	Засор во всасывающем отверстии или насадке. Отключите устройство от электросети и очистите насадку/отверстие
Пыль высыпается из устройства в процессе использования	Проверьте пылесборник и при необходимости очистите его
	Проверьте правильность установки HEPA-фильтра
Вблизи устройства ощущается запах	При первом использовании устройства наличие специфического запаха является нормой

Обслуживание и уход

Очистка пылесборника и HEPA-фильтра


1. Нажмите кнопку отсоединения пылесборника и аккуратно снимите его.

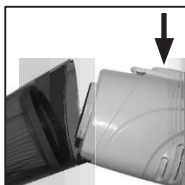

2. Держите пылесборник над мусорным ведром, аккуратно вытащите HEPA-фильтр и опустошите пылесборник.



3. Аккуратно очистите фильтр.
4. При необходимости промойте HEPA-фильтр под холодной проточной водой.
Внимание! Не используйте для очистки фильтра стиральную машину.
5. Дождитесь полного высыхания фильтра, затем вставьте его на место.
Внимание! Не используйте приборы для сушки волос.
6. Вставьте HEPA-фильтр обратно в пылесборник так, чтобы он плотно прилегал к его стенкам.
Внимание! Не используйте устройство без HEPA-фильтра.
7. Вставьте HEPA-фильтр на прежнее место.
8. Установите пылесборник на прежнее место: нажмите на кнопку отсоединения пылесборника и убедитесь, что пылесборник плотно прилегает к корпусу устройства.

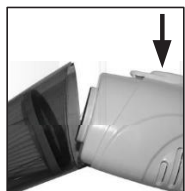

Очистка или замена фильтра двигателя

При снятии пылесборника Вы увидите кусок нетканого материала с открытой стороны устройства — это фильтр защиты двигателя. Очищайте его время от времени.



1. Снимите фильтр защиты двигателя с устройства и очистите его от пыли.
2. Промойте в теплой воде.
3. Аккуратно выжмите фильтр и дайте ему полностью высохнуть. Проверьте фильтр на повреждения и при необходимости замените.
4. Вставьте фильтр на прежнее место.

Внимание! Не вставляйте влажный фильтр в устройство.

Очистка корпуса

Протирайте корпус устройства слегка влажной тканью при необходимости.

Хранение

Если Вы вставили цилиндрическую рукоятку, Вы можете намотать шнур питания между двух держателей для хранения, как показано на картинке ниже.

Чтобы быстро размотать шнур питания, поверните вниз держатель шнура питания на верхней рукоятке.

Внимание! Устройство необходимо хранить в сухом и прохладном помещении.



Технические характеристики

- Модель: AM-600V.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50/60 Гц.
- Мощность устройства: 600 Вт.
- Мощность всасывания: 100 Вт.
- Объем пылесборника: 0,8 л.
- Тип пылесборника: контейнер.
- Тип фильтра: циклонный.
- Уровень шума: 78 дБ.
- Длина шнура питания: 5 м.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Вес нетто: 1,75 кг.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

Устройство, насадка для пола, щелевая насадка, руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Цзянсу Мидея Клининг Эпплайенсис Ко., Лтд.

Пр-т Цаоху 39, зона экономического развития Сянчэн, Сучжоу, Цзянсу, Китай.

Manufacturer: Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd.

No. 39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R. China.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.2



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



aceline