

**aceline**

Пайдалану  
бойынша нұсқаулық

---

Портативті колонка  
APS200

# **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


## **Құрылғы мақсаты**

Портативті колонка музыканы ойнатуға арналған, оның ішінде розеткаға кіре алмайтын жерлерде.

## **Сақтық шаралары**

- Құрылғыны ашпаңыз және өзіңіз жөндеу жүргізбеніз. Қызмет көрсетуді және жөндеуді тек үәкілдеп сервистік орталықтың білікті мамандары ғана жүзеге асыруы тиіс.
- Құрылғыны ванналар, раковиналар, бассейндер және суы бар басқа ыдыстар сияқты судың жаңында, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары жерлерде (жертөле және т.б.) пайдаланбаңыз. Құрылғыны ылғалдан, жаңбырдан, т.б.
- Бұл құрылғыны жылу көздеріне және қыздыру элементтеріне жақын жерге орнатпаңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз. Құрылғының корпусына су кірсе, оны дереу өшіріп, үәкілдеп қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Пайдаланғаннан кейін құрылғыны әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектелі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жаупты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Егер қандай да бір ақаулар анықталса, құрылғыны дереу өшіріп, үәкілдеп қызмет көрсету орталығына хабарласу ұсынылады.
- Абраズивті тазартқыштарды, спирттерді, еріткіштерді және т.б. құрылғыға күтім жасау, өйткені олар құрылғының элементтерін, сондай-ақ оның бетін зақымдауы мүмкін. Құрылғыны тазалау үшін тек жұмсақ, құрғақ шуберекті пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулемесінен алыс ұстаңыз.
- Есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін құрылғыны ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде музыка тыңдау үшін пайдаланбаңыз.

## Құрылғы схемасы

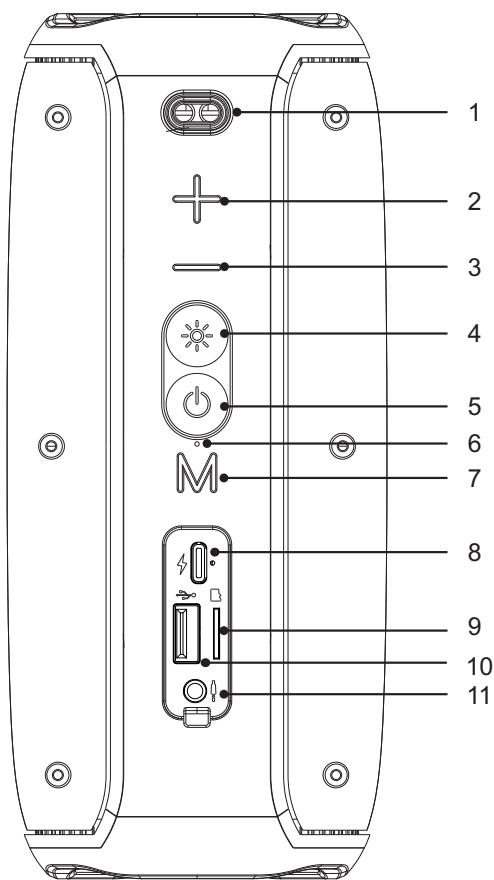

1. Бауға арналған ұя.
2. Дыбыс деңгейін көтеру / Келесі трек.
3. Дыбыс деңгейін тәмендету / Алдыңғы трек.
4. Жарық индикаторы.
5. Қуат қосқышы ON/OFF / Ойнату/Кідірту/Жауап беру.
6. Hand-free функциясына арналған микрофон.
7. Режимді таңдау.
8. Зарядтауға арналған қосқыш.
9. microSD жад картасына арналған қосқыш.
10. USB дискісіне арналған қосқыш.
11. AUX кабіліне арналған қосқыш.

## **Техникалық сипаттамалары**

- Үлгісі: APS200.
- Сауда белгісі: Aceline.
- FM-радиосы: бар.
- Жұмыс FM жиілігі: 87,5–108.
- Bluetooth нұсқасы: 5.1.
- Bluetooth стандарты: IEEE 802.15.1.
- Bluetooth жиілігі диапазоны: 2400–2483,5 МГц.
- Bluetooth таратқышының қуаты: 2,5 мВт.
- Bluetooth жұмыс ауқымы: 10 м.
- TWS функциясы: бар.
- USB және MicroSD тасымалдаушысынан музыка ойнату.
- Максималды жад: 64 Гб.
- AUX желелік кірісі: бар.
- Зарядтау қосқышы: Type-C.
- Зарядтау параметрлері: 5 В, 1 А.
- Батареяның сыйымдылығы: 3000 мА·сағ.
- Жұмыс кернеуі: 3,7 В.
- Жұмыс үақыты: 4 сағатқа дейін\*.
- Зарядтау үақыты: 5 сағатқа дейін.
- Динамик қуаты:  $2 \times 10$  Вт.
- Динамик кедегісі: 3,2 Ом.
- Динамик диаметрі: 52 мм.
- Сигнал/шу қатынасы: 85 дБ.
- THD:  $\leq 10\%$ .
- Жұмыс жиілігі: 120 Гц — 18 кГц.
- Үлгідан қорғау дәрежесі: IPX6.

\*Құрылғының жұмыс үақыты ойнатылатын музыканың дыбыс деңгейі мен сапасына байланысты.

## **Пайдалану бойынша нұсқаулық**

### **Bluetooth режимі**

- Bluetooth режимін қосу үшін колонкадағы  батырмасын басыңыз.
- Телефонда/планшетте Bluetooth қосыңыз. Құрылғыларды іздеуді бастаңыз.
- Құрылғы «Aceline APS200» динамигін анықтағанда, оған қосылышыз. Құрылғы қосылу үшін құпия сөз сұраса, «0000» енгізіңіз.
- Қосылғаннан кейін  және — батырмаларын пайдаланып дыбыс деңгейін реттеуге және тректерді аудиостыруға болады. Кіріс қоңырауға жауап беру қажет болса,  батырмасын қысқа басыңыз. Қоңырауды аяқтау үшін батырманы қайта басыңыз.

### **Micro SD жад картасынан ойнату**

- Колонканы қосып, Micro SD картасын салыңыз. Карта тоқтағанша дұрыс бағытта салынғанын тексеріңіз. Ойнату автоматты түрде басталады.
- Ойнатуды ойнату/тоқтату үшін  батырмасын басыңыз.
- Жолдарды өткізіп жіберу немесе дыбыс деңгейін реттеу үшін  немесе — батырмаларын басыңыз.

### **USB тасымалдаушысынан ойнату**

- Колонканы қосып, USB флэш-дискін салыңыз. Ойнату автоматты түрде басталады.
- Ойнатуды ойнату/тоқтату үшін  батырмасын басыңыз.
- Жолдарды өзгерту немесе дыбыс деңгейін реттеу үшін  / — батырмаларын басыңыз.

### **AUX кабілі арқылы ойнату**

-  батырманы басыңыз, динамикті AUX кабілі арқылы дербес компьютерге немесе смартфонға қосыңыз. Аудио сигнал колонкадан шығады.
- AUX кабілі арқылы ойнату кезінде дыбыс деңгейін реттеу үшін  немесе — батырмаларын басыңыз.

### **Зарядтау**

- Қуат кабілінің бір үшін құрылғыға, ал екінші үшін компьютерге немесе зарядтағышқа қосыңыз (жинаққа кірмейді).
- Зарядтау кезінде жарық диоды индикаторы қызыл болып жанады. Толық зарядталғаннан кейін жарық диоды индикаторы өшеді.

### **Радио**

- Радио функциясын пайдаланбас бұрын зарядтау кабілін антенна ретінде жалғаңыз. Кабілдің екінші үшін жалғамаңыз.

- «Радио» функциясын қосу үшін  батырмасын басыңыз.
- Радио станцияларды іздеуді бастау үшін  батырмасын басыңыз.
- Радиостанциялар табылғаннан кейін келесі/алдыңғы станцияны таңдау үшін  батырмасын басыңыз.

## TWS қосылымы

- Екі құрылғыны қосыңыз.
- Смартфонда және колонкалардан басқа барлық құрылғыларда Bluetooth функциясын өшіріңіз.
- Дыбыстық сигнал естілгенше екі колонкадағы  батырмасын басыңыз.
- Телефонда Bluetooth қосыңыз, құрылғыларды ізденіз және «YW35» құрылғысына қосылыңыз.
- Bluetooth қосылымының дыбысы қосылым туралы хабарлайды. Ойнатуды бастаңыз.
- TWS функциясын өшіру және музыканы тек бір колокнадан ойнату үшін  батырмасын қайта басыңыз.

## Жарық режимі.

Жарықты қосу/өшіру үшін  батырмасын басыңыз.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы үқыпты өндеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғының кәдеге жарату керек.

## **Кепілдік міндеттемелер**

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бүйімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бүйімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдеп сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

## **Қосымша ақпарат**

**Өндіруші:** ЧАЙНАОУЛ (ДҮНГУАНЬ) КО., ЛТД.

201 каб., №4, Юаньган көш., Синъянь, Чанъянь, Дунгуйань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды түлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертүсіз өзгерілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқаша болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.5

aceline