

aceline

Руководство
по эксплуатации

Колонка портативная
APS200

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


Назначение устройства

Колонка портативная предназначена для воспроизведения музыки, в том числе в местах без доступа к сетевой розетке.

Меры предосторожности

- Не вскрывайте устройство и не производите его ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны осуществляться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не используйте устройство вблизи воды, например, ванны, раковины, бассейна и прочих емкостей, содержащих воду, а также в помещениях с повышенной влажностью (подвал и т.д.). Оберегайте устройство от воздействия влаги, дождя и т.д.
- Не устанавливайте данное устройство в непосредственной близости от источников тепла и нагревательных элементов.
- Не погружайте устройство в воду. При попадании воды в корпус устройства незамедлительно отключите его и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Всегда отключайте устройство после использования.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- При обнаружении любых сбоев в работе рекомендуется немедленно отключить устройство и обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте абразивные чистящие вещества, спирты, растворители и т.д. для ухода за устройством, так как они могут повредить элементы устройства, а также его поверхность. Для чистки устройства используйте исключительно мягкую, сухую ткань.
- Оберегайте устройство от воздействия прямых солнечных лучей.
- Во избежание повреждения слуха не используйте устройство для прослушивания музыки на высоком уровне громкости в течение долгого времени.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Схема устройства

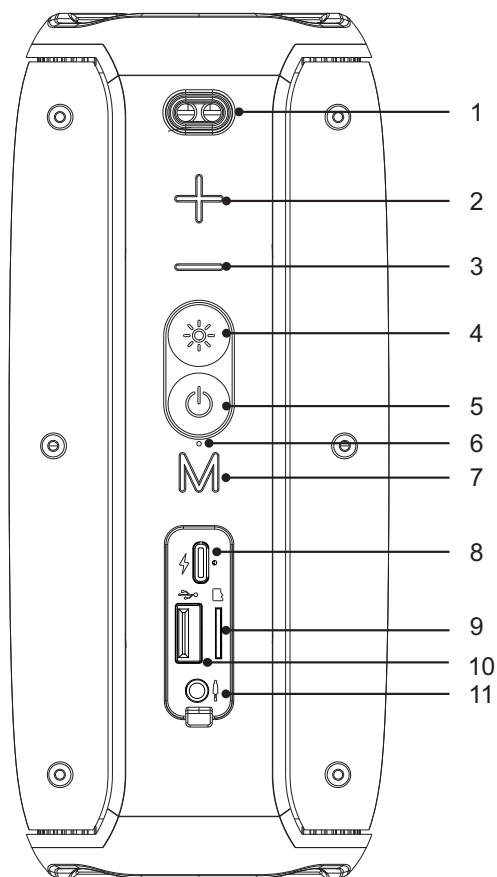

1. Разъем для ремешка.
2. Увеличение громкости / следующий трек.
3. Уменьшение громкости / предыдущий трек.
4. Световой индикатор.
5. Переключатель питания ON/OFF / воспроизведение/пауза/ответ.
6. Микрофон для функции Hands-free.
7. Выбор режима.
8. Разъем для зарядки.
9. Разъем для карты памяти microSD.
10. Разъем для USB накопителя.
11. Разъем для AUX кабеля.

Технические характеристики

- Модель: APS200.
- Торговая марка: Aceline.
- FM-радио: есть.
- Рабочая FM-частота: 87,5–108.
- Версия Bluetooth: 5.1.
- Стандарт Bluetooth: IEEE 802.15.1.
- Диапазон частот Bluetooth: 2400–2483,5 МГц.
- Мощность передатчика Bluetooth: 2,5 мВт.
- Радиус работы Bluetooth: 10 м.
- Функция TWS: есть.
- Проигрывание музыки с USB и MicroSD носителей.
- Максимальный объем памяти: 64 Гб.
- Линейный вход AUX: есть.
- Разъем для зарядки: Type-C.
- Параметры зарядки: 5 В, 1 А.
- Емкость батареи: 3000 мА·ч.
- Рабочее напряжение: 3,7 В.
- Время работы: до 4 ч.*
- Время зарядки: до 5 ч.
- Мощность динамиков: 2 × 10 Вт.
- Сопротивление динамиков: 3,2 Ом.
- Диаметр динамиков: 52 мм.
- Отношение сигнал/шум: 85 дБ.
- THD: ≤ 10%.
- Рабочая частота: 120 Гц — 18 кГц.
- Степень влагозащиты: IPX6.
- Область применения: бытовое.





* Время работы устройства зависит от громкости и качества воспроизводимой музыки.

Комплектация




- Устройство.
- Кабель USB – USB Type-C.
- Руководство по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации




Режим Bluetooth

- Нажмите кнопку «» на колонке, чтобы включить режим Bluetooth.
- Включите Bluetooth на телефоне/планшете. Запустите поиск устройств.
- Когда Ваше устройство обнаружит колонку «Aceline APS200», подключитесь к ней. Если Ваше устройство запрашивает пароль для подключения, введите «0000».
- После подключения Вы можете настраивать громкость и переключать треки, используя кнопки «» и «». Если Вам нужно ответить на входящий звонок, коротко нажмите «». Нажмите на кнопку снова, чтобы закончить звонок.




Воспроизведение с карты памяти Micro SD

- Включите колонку и вставьте карту Micro SD. Убедитесь, что карта вставлена правильной стороной до упора. Воспроизведение начнется автоматически.
- Нажмите кнопку «», чтобы воспроизвести/остановить воспроизведение.
- Нажимайте кнопки «» или «», чтобы переключать треки или настраивать громкость.

Воспроизведение с USB-носителя

- Включите колонку и вставьте USB-носитель. Воспроизведение начнется автоматически.
- Нажмите кнопку «», чтобы воспроизвести/остановить воспроизведение.
- Нажимайте кнопки «» / «», чтобы переключать треки либо настраивать громкость.





Воспроизведение через кабель AUX

- Нажмите на кнопку «», подключите колонку к персональному компьютеру или смартфону кабелем AUX. Аудио сигнал будет выводиться через колонку.
- Во время воспроизведения через кабель AUX, нажимайте кнопки «» или «», чтобы настраивать громкость.

Зарядка

- Подключите один конец кабеля питания к устройству, а другой — к компьютеру или зарядному устройству (не входит в комплектацию).
- Во время зарядки LED индикатор загорается красным. После полной зарядки LED индикатор отключится.

Радио

- Перед использованием функции «Радио» подключите кабель зарядки в качестве антенны. Не подключайте второй конец кабеля.
- Нажмите кнопку «» для включения функции «Радио».
- Нажмите «» для начала поиска радиостанций.
- Как только радиостанции будут найдены, нажмите кнопку «»/«» для выбора следующей/предыдущей станции.

Подключение TWS

- Включите оба устройства.
- Выключите Bluetooth на смартфоне и всех устройствах, кроме колонок.
- Зажмите «M» на обеих колонках, пока не услышите звуковое оповещение.
- Включите Bluetooth на телефоне, запустите поиск устройств и подключитесь к устройству «YW35».
- Звук подключения Bluetooth оповестит о подключении. Начните воспроизведение.
- Зажмите кнопку «M» снова для отключения функции TWS и воспроизведения музыки только с одной колонки.

Режим подсветки.

Нажмите кнопку «☀» для включения/выключения подсветки.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Данное устройство не требует дополнительной фиксации или монтажа.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться согласно действующему местному законодательству.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Manufacturer: CHINAOWL (DONGGUAN) CO., LTD.

Room 201, No.4, Yuangang Street, Xin'an, Chang'an Town, Dongguan, Guangdong, China.

Изготовитель: ЧАЙНАОУЛ (ДУНГУАНЬ) КО., ЛТД.

Каб. 201, №4, ул. Юаньган, Синьань, Чанъань, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное представителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.6

aceline