aceline

Руководство по эксплуатации

Пароварка
AS-1000

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Устройство предназначено для приготовления продуктов питания на пару.

Меры предосторожности

- Перед подключением пароварки к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют техническим характеристикам устройства.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Не размещайте устройство вблизи включенных нагревательных элементов.
- Чтобы не повредить нагревательный элемент, не добавляйте в резервуар соль или другие приправы, не наливайте другие жидкости (кроме воды), не кладите продукты или другие предметы.
- Не позволяйте устройству работать без воды в резервуаре, так как это может привести к его повреждению. Немедленно отключите устройство от сети, если объем воды в резервуаре ниже минимальной отметки. Перед тем как наполнить резервуар холодной водой, дайте устройству остыть в течение 15 минут.
- Не превышайте максимальный объем воды в резервуаре и/или продуктов в паровых емкостях во избежание перелива воды.
- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь горячих поверхностей.
- Будьте осторожны с паром, выходящим из отверстий в крышке пароварки. Соблюдайте предельную осторожность при открытии крышки, чтобы не обжечься. Используйте специальные прихватки.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра, особенно рядом с детьми.
- Располагайте шнур так, чтобы об него нельзя было споткнуться во избежание опрокидывания работающего устройства и получения травм.
- Не перемещайте устройство во время работы, а также сразу после ее завершения: сначала выключите пароварку и дайте ей остыть.
- По завершении работы или перед чисткой отключите устройство от сети.
- Не погружайте корпус с резервуаром в воду или другие жидкости во избежание повреждений устройства и травм.

- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Схема устройства

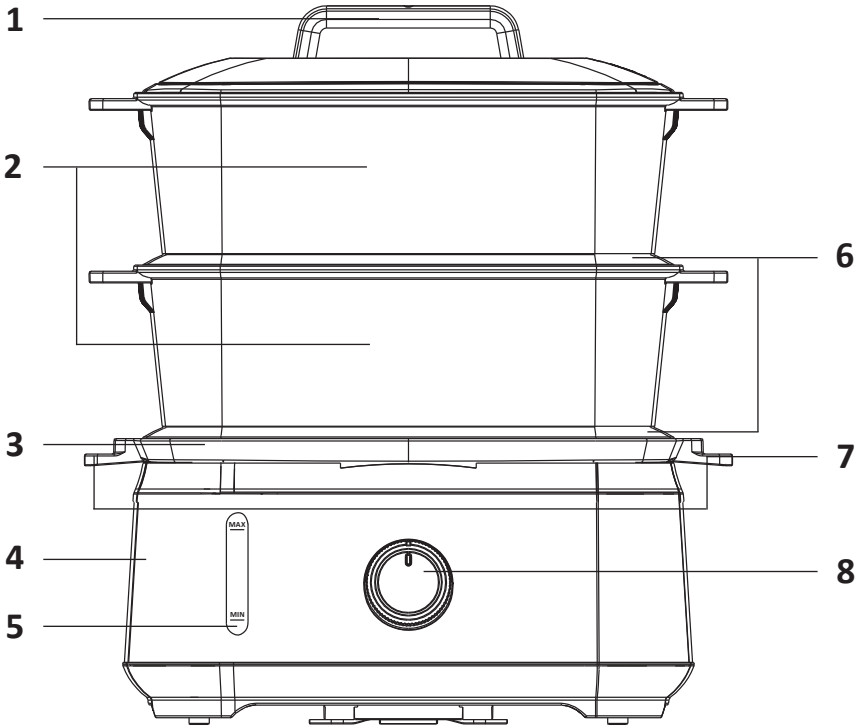

1. Крышка с ручкой.
2. Паровые емкости.
3. Поддон для сбора конденсата.
4. Корпус с резервуаром для воды.
5. Шкала уровня воды в резервуаре.
6. Уплотнители паровых емкостей.
7. Отверстия для наливания воды.
8. Регулятор времени приготовления.

Эксплуатация

Рекомендации по использованию

- Для равномерного приготовления все продукты в паровых емкостях должны быть одинакового размера. В ином случае разместите более мелкие кусочки сверху, а более крупные — снизу.
- Не заполняйте паровую емкость целиком, всегда оставляйте пространство между продуктами для прохождения пара.
- Если необходимо перемешать продукты в процессе готовки, Вы можете открыть крышку, однако будьте осторожны, чтобы не обжечься паром. Возьмитесь за ручку крышки, наденьте перчатки и перемешайте ингредиенты столовым прибором с длинной ручкой.
- Перед тем как готовить мясо на пару, обязательно разморозьте его.
- При использовании чаши для риса поставьте ее внутрь паровой емкости перед приготовлением.
- Вы можете наполнять емкости разными продуктами для одновременного приготовления. Но обратите внимание, что некоторые продукты могут выделять сок, который будет стекать в нижнюю емкость. Поэтому для одновременного приготовления овощей и мяса рекомендуется разместить овощи в верхней паровой емкости.
- Используйте обе паровые емкости одновременно, помещая многослойные блюда, а также более крупные или требующие более длительного приготовления продукты в нижнюю емкость.
- Чтобы приготовить на двух уровнях продукты с разным временем термической обработки, Вы также можете:
  - Начать приготовление продукта, который готовится дольше.
  - Когда оставшееся время приготовления первого продукта станет равно времени приготовления второго продукта, аккуратно откройте крышку и установите паровую емкость со вторым продуктом поверх емкости с первым продуктом.
  - Закройте крышку и продолжите приготовление.

Перед первым использованием

1. Промойте все съемные аксессуары водой с использованием моющего средства. Очистите стенки резервуара мягкой тканью или губкой, смоченной водой с добавлением моющего средства.
2. Ополосните аксессуары чистой водой, удалите моющее средство со стенок корпуса губкой или тканью, смоченной в чистой воде.
3. Наполните резервуар водой до отметки «MAX».
4. Наденьте на нижнюю часть паровой емкости уплотнитель, совместив его выступы с пазами емкости. Убедитесь, что уплотнитель надежно зафиксирован.
5. Установите на корпус поддон и обе паровые емкости с уплотнителями. Поместите чашу для риса в нижнюю емкость и накройте верхнюю емкость крышкой.
6. Подключите устройство к сети и установите с помощью регулятора время работы — 30 минут.
7. По завершении отключите устройство от сети, дайте воде остыть до комнатной температуры, затем опустошите резервуар.
8. Устройство готово к использованию.

Процесс приготовления

1. Разместите устройство на ровной и устойчивой поверхности.
2. Наполните резервуар чистой водой:
   - если приготовление займет более 15 минут — до отметки «MAX»;
   - если приготовление займет менее 15 минут — до отметки «MIN».
3. Установите на корпус поддон для сбора конденсата.
4. Вы можете установить на поддон одну или две паровые емкости. Паровая емкость для приготовления должна быть установлена с уплотнителем.
5. Плотно закройте верхнюю паровую емкость крышкой.
6. Подключите устройство к электросети.
7. Установите время приготовления с помощью регулятора.
8. По завершении дайте воде остыть до комнатной температуры и слейте ее из резервуара.

Внимание! При использовании устройства следите, чтобы уровень воды в резервуаре находился между отметками «MIN» и «MAX». Если приготовление прекратится или количество пара значительно уменьшится, необходимо добавить воды в резервуар.

Чистка и уход

- Перед чисткой отключите устройство от сети и дайте ему остыть.
- Не погружайте корпус, шнур питания или вилку в воду или другие жидкости.
- Не используйте абразивные материалы или агрессивные моющие средства для очистки.
- Очистите крышку, емкости, чашу для риса и уплотнители в теплой воде с добавлением средства для мытья посуды. Затем ополосните их чистой водой и тщательно высушите.
- Очистите резервуар, наполнив его необходимым количеством теплой воды и протерев мягкой губкой или тканью. Затем слейте воду и вытрите его насухо мягкой тканью.
- Все детали (кроме корпуса) разрешено мыть в посудомоечной машине

Удаление накипи

После использования в течение некоторого времени на резервуаре и нагревательном элементе может появиться накипь. Интенсивность образования накипи зависит от жесткости воды в Вашем регионе, поэтому рекомендуется использовать фильтрованную или бутилированную воду, а также своевременно удалять накипь, чтобы продлить срок службы устройства.

1. Растворите 1–2 столовых ложки лимонной кислоты в 1 литре воды и залейте раствор в резервуар до отметки «MAX».
2. Установите на корпус поддон и паровую емкость с уплотнителем.
3. Накройте емкость крышкой, подключите устройство к сети и установите время работы 20 минут.
4. По завершении отключите устройство от сети и дайте раствору остыть до комнатной температуры.
5. Если остался плотный слой минеральных отложений, повторите процедуру. Слейте кислотный раствор, залейте вместо него чистую воду. Повторите шаги из п. 3 и 4.
6. По завершении процедуры опустошите резервуар.
7. Устройство снова готово к использованию.

Технические характеристики

- Модель: AS-1000.
- Торговая марка: Aceline.
- Мощность: 900 Вт.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

Устройство, чаша для риса, руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чучжоу Донлим Электрикал Эпплайенсис Ко., Лтд.
№ 1777, восточное шоссе Янцзы, г. Чучжоу, пров. Аньхой, Китай.
Manufacturer: Chuzhou Donlim Electrical Appliances Co., Ltd.
No. 1777, Yangzi East Road, Chuzhou City, Anhui Province, P.R. China.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.
Срок эксплуатации: 30 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

aceline