aceline

Руководство по эксплуатации

Кофемашина капсульная
ACM-1469

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **5**

Комплектация **5**

Схема устройства **6**

Инструкция по эксплуатации **7**
Панель управления 7
Перед первым включением или после длительного неиспользования 7
Использование капсул Nespresso Original® и Dolce Gusto® 9
Использование молотого кофе 11
Функция сброса давления 12
Сброс до заводских настроек 12
Режим энергосбережения 13
Настройка длительности пролива 13

Очистка и уход **14**
Режим удаления накипи 15

Возможные проблемы и их решение **15**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **15**

Дополнительная информация **16**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Капсульная кофемашина — устройство для автоматического приготовления кофе, расфасованного в капсулы.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Не прикасайтесь к электрической вилке или шнуру питания мокрыми руками.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей. Следите, чтобы шнур или штепсельная вилка не касались горячих поверхностей.
- Не накрывайте устройство.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством.
- Используйте кофемашину только так, как описано в данном руководстве по эксплуатации. При правильной эксплуатации и соблюдении правил пользования устройством срок его службы может значительно превысить указанный изготовителем.
- Никогда не используйте кофемашину без воды. Не переполняйте устройство водой. Следите за шкалой уровня воды. Наполняйте кофемашину только холодной водой.
- Не прикасайтесь к игле, расположенной над адаптером для капсул, во избежание травм.
- Не подставляйте руки под узел подачи кофе, чтобы не обжечься при случайном нажатии кнопки.
- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь руками горячих поверхностей.
- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед чисткой или в случае обнаружения неисправности.
- Отключайте устройство от сети за изолированную вилку, не тяните за сам шнур.

- Не открывайте ручку кофемашины во время приготовления кофе.
- Перед приготовлением кофе убедитесь, что в резервуаре не менее 200 мл воды.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: в кухнях для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.


Технические характеристики

- Модель: ACM-1469.
- Торговая марка: Aceline.
- Тип: капсульная кофемашина.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 1450 Вт.
- Объем резервуара для воды: 0,6 л.
- Давление помпы: 19 бар.
- Материал корпуса: пластик.
- Тип используемого кофе: молотый, капсулы.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Кофемашина.
- Адаптер для капсул Nespresso Original®.
- Адаптер для капсул Dolce Gusto®.
- Адаптер для молотого кофе.
- Мерная ложка-темпер.
- Насос для подкачки воды.
- Руководство по эксплуатации.


Схема устройства

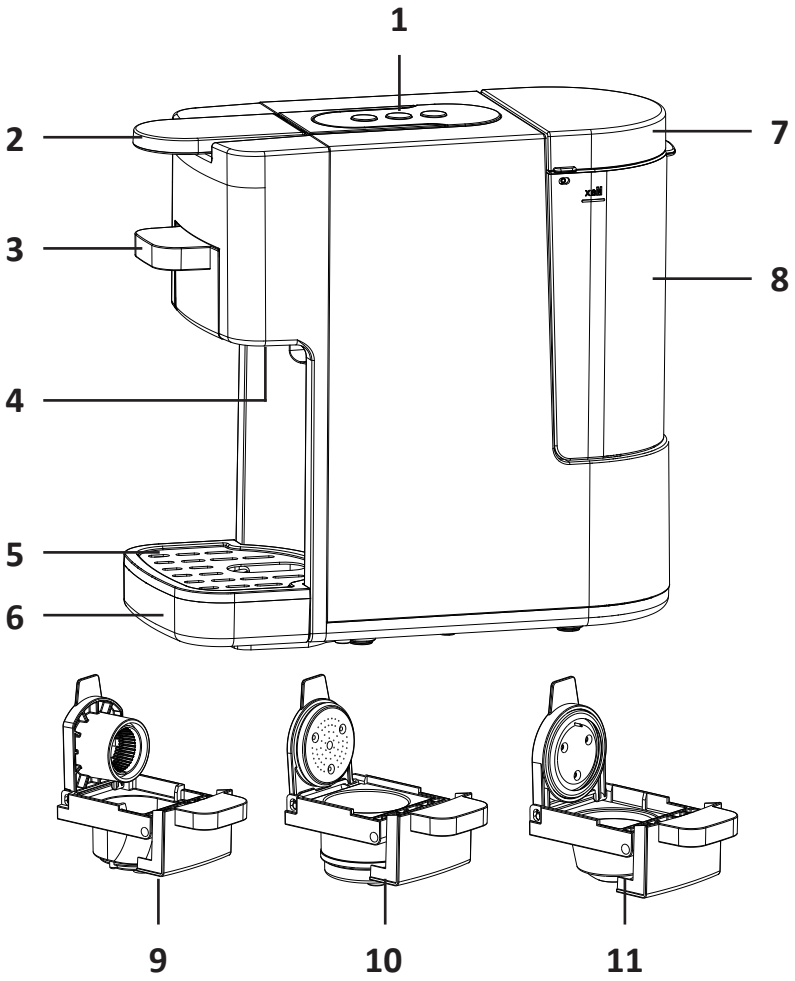

1. Панель управления.
2. Ручка.
3. Адаптер для капсул.
4. Диспенсер.
5. Решетка поддона для капель.
6. Поддон для капель.
7. Крышка резервуара для воды.
8. Резервуар для воды.
9. Адаптер для капсул Nespresso Original®.
10. Адаптер для молотого кофе.
11. Адаптер для капсул Dolce Gusto®.

Инструкция по эксплуатации

Панель управления

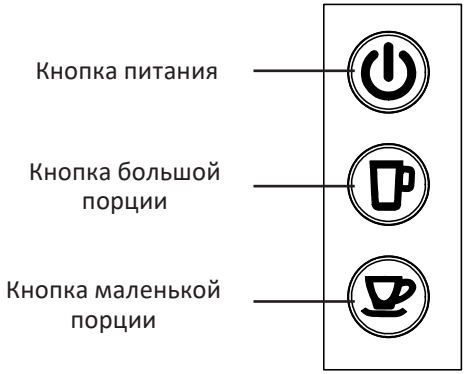


Перед первым включением или после длительного неиспользования

Очистка системы


Перед первым использованием или после длительных перерывов в работе машину необходимо промыть.

Примечание: наполнить резервуар для воды можно двумя способами — отсоединив резервуар от кофемашины или с помощью кувшина с носиком, не отсоединяя резервуар.

1. Наполните резервуар чистой холодной водой (максимальная температура воды — 35 °C), не превышая максимальной отметки (не более 600 мл).
2. Подключите шнур питания.
3. Нажмите кнопку питания « ⏻ ».

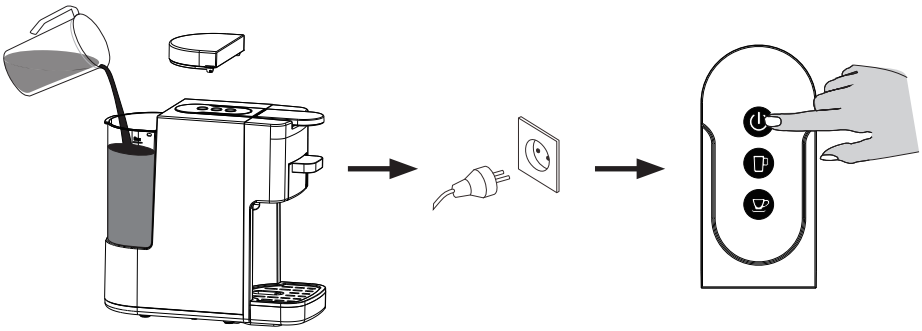


4. Индикаторы на кнопках перестанут мигать, когда кофемашина прогреется, время прогрева составляет 45 секунд.
5. Установите на поддон для капель кружку объемом более 250 мл.
6. Нажмите на кнопку приготовления маленькой « ☕ » или большой « 🫖 » порции (в зависимости от этого будет отличаться объем воды, используемой для очистки системы) и дождитесь завершения работы. Перед нажатием кнопки убедитесь, что:
   - ручка закрыта, внутри нет капсулы;
   - резервуар для воды полон;
   - резервуар для воды надежно закреплен, в противном случае вода может вытечь.

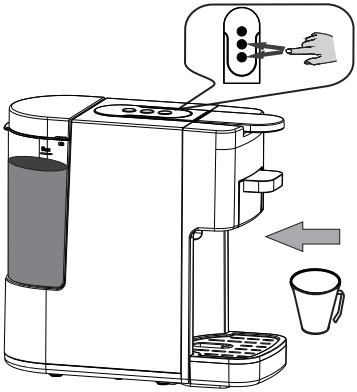

Подкачка воды

Перед первым использованием или после длительных перерывов насос может хуже качать воду. Чтобы удалить воздух из системы и заполнить ее водой, выполните следующие действия:


1. Снимите резервуар для воды и вставьте трубку без поршня в отверстие для забора воды.
2. Заполните трубку наполовину водой.
3. Установите поршень в трубку. Нажмите на кнопку большой порции. Как только Вы услышите звук работающей помпы, медленно надавливайте на поршень. Возможно, потребуется повторить данную процедуру 2–3 раза для того, чтобы гидросистема устройства заполнилась водой.

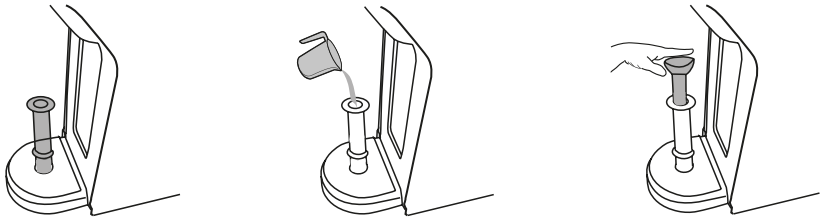


4. Установите резервуар с водой на место. Кофемашина готова к использованию в обычном режиме.

Использование капсул Nespresso Original® и Dolce Gusto®

1. Поднимите ручку. Выдвиньте адаптер для капсул.

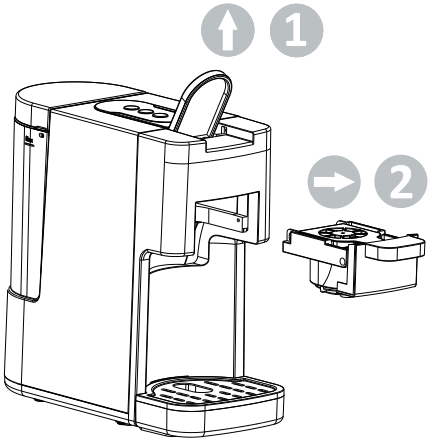


Nespresso Original®

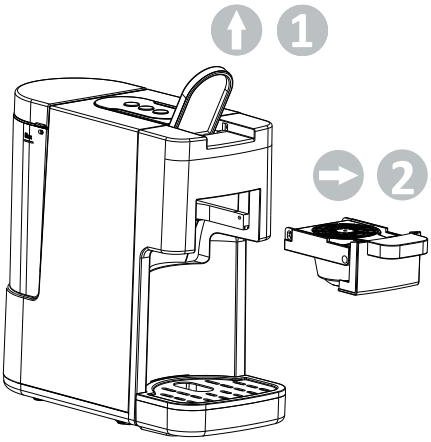


Dolce Gusto®

2. Нажмите на крышку адаптера, чтобы его открыть. Вставьте капсулу в адаптер, как показано на рисунке. Закройте крышку.

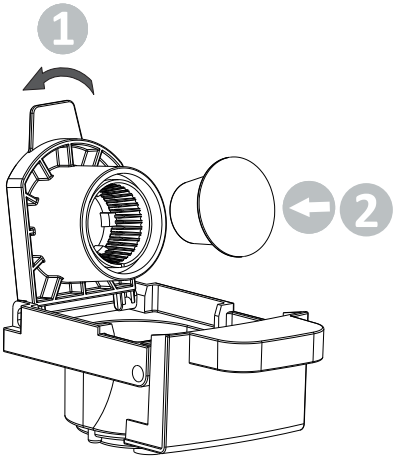


Nespresso Original®

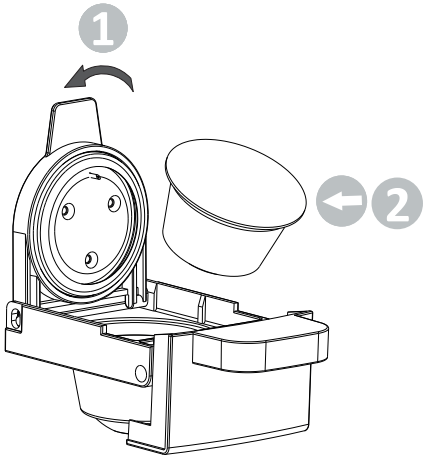


Dolce Gusto®

3. Вставьте адаптер в кофемашину. Опустите ручку.

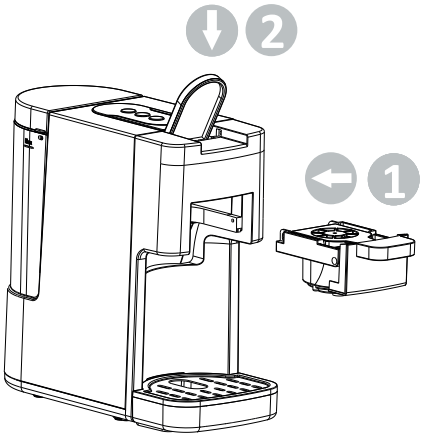


Nespresso Original®

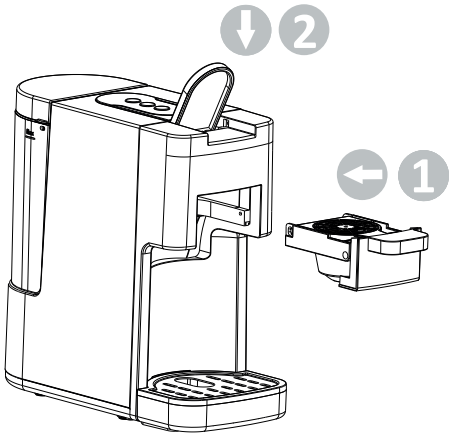

Dolce Gusto®


4. Поместите чашку под диспенсер.
5. Нажмите на кнопку приготовления желаемого объема порции.

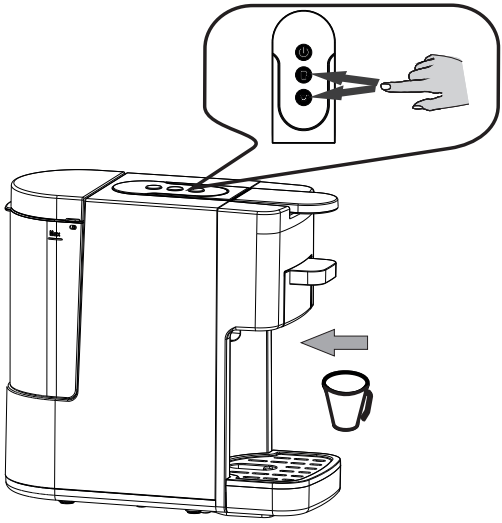


6. Индикатор кнопки начнет мигать, и кофемашина начнет приготовление.
7. Подача воды автоматически прекратится по истечении установленного по умолчанию времени (25 секунд для маленькой, 47 секунд для большой порции).
8. Поднимите ручку и выдвиньте адаптер, чтобы извлечь использованную капсулу.

Использование молотого кофе


1. Поднимите ручку. Выдвиньте адаптер для молотого кофе. Откройте крышку.

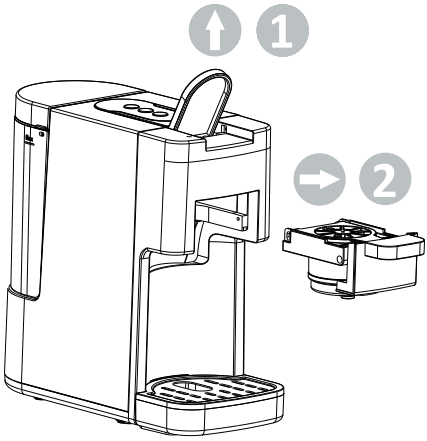

2. Заполните адаптер кофе. Затемперуйте кофе, формируя таблетку.

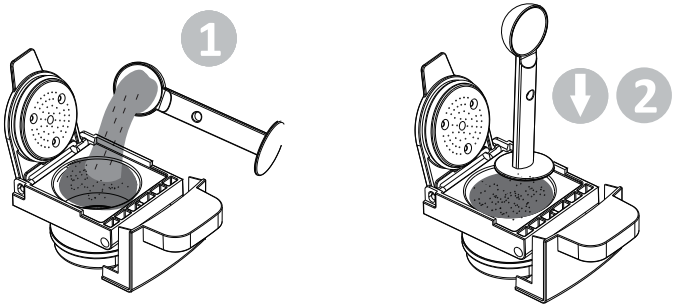

3. Закройте крышку адаптера, вставьте его в кофемашину. Опустите ручку.

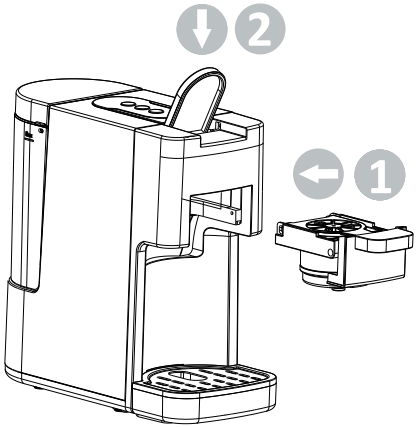

4. Поместите чашку под диспенсер.
5. Нажмите на кнопку приготовления желаемого объема порции.
6. Индикатор кнопки начнет мигать, и кофемашина начнет приготовление.
7. Подача воды автоматически прекратится по истечении установленного по умолчанию времени (25 секунд для эспрессо, 47 секунд для лунго).
8. Поднимите ручку и выдвиньте адаптер, чтобы извлечь использованный кофе.

Примечания


- После нажатия кнопки приготовления она может мигать несколько секунд, после чего кофемашина достигнет необходимой температуры и начнет работу.
- Длительность пролива отсчитывается с начала работы помпы, а не с нажатия кнопки порции кофе.


Внимание! Во время пролива адаптер сильно нагревается. Не прикасайтесь к адаптеру сразу после пролива во избежание ожогов.

Функция сброса давления

Если из-за высокого давления невозможно поднять ручку кофемашины, выполните следующие действия:

1. Извлеките резервуар для воды.
2. На дне устройства нажмите кнопку сброса давления. Нажимайте ее, пока не сможете поднять ручку.

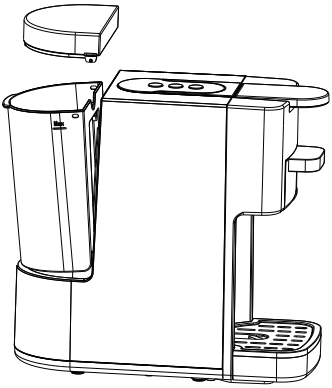

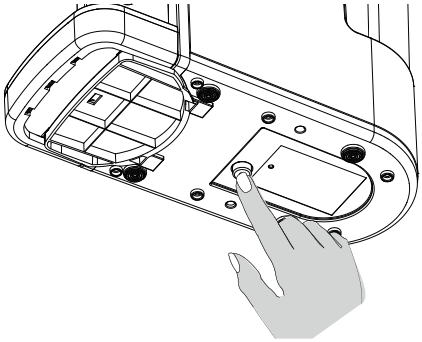

Примечание: во время сброса давления может вытечь небольшое количество воды. Это нормальное явление.


Сброс до заводских настроек

1. Зажмите кнопку большой порции « » и вставьте шнур питания в розетку.
2. Все индикаторы мигнут дважды, устройство вернется к заводским настройкам.

Режим энергосбережения

Кофемашина автоматически переходит в режим энергосбережения, если не будет совершено никаких действий в течение 15 минут, при этом все индикаторы погаснут. Нажмите кнопку питания, чтобы вывести устройство из режима энергосбережения.

Настройка режима энергосбережения

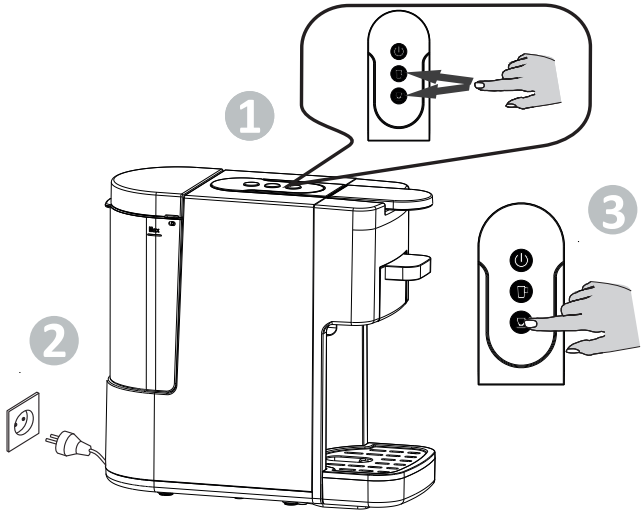

1. Одновременно зажмите кнопки маленькой « ☕ » и большой « ☕ » порции и вставьте шнур питания в розетку.
2. Загорится индикатор кнопки маленькой порции « ☕ », режим энергосбережения будет включен.
3. Нажмите на кнопку маленькой порции « ☕ », индикатор кнопки погаснет, режим энергосбережения будет выключен.

Настройка длительности пролива


Вы можете настроить время пролива маленькой и большой порций кофе.

1. Поместите чашку под диспенсер.
2. Зажмите кнопку приготовления маленькой « ☕ » или большой « ☕ » порции кофе до тех пор, пока не получите желаемый объем кофе. Доступный диапазон составляет 15–90 сек.
3. В последующие разы пролив будет выполняться в соответствии с установленным временем.


Примечание: длительность пролива отсчитывается с начала работы помпы, а не с нажатия кнопки порции кофе.

Очистка и уход


- Перед очисткой отключите кофемашину от электросети.
- Убедитесь, что устройство полностью остыло.
- Для очистки корпуса используйте мягкую ткань и неабразивное чистящее средство. Насухо протрите корпус.

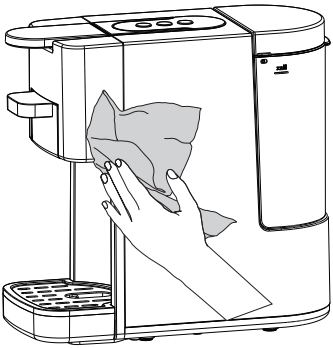

- Для очистки резервуара, адаптеров и поддона для капель используйте теплую воду, средство для мытья посуды и мягкую щетку.

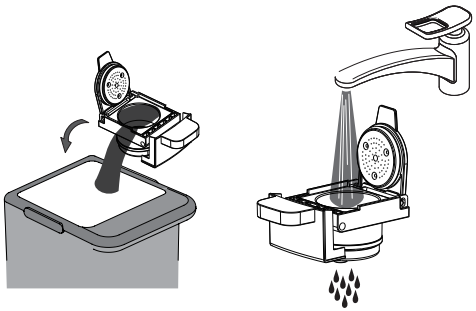

Внимание!
При использовании адаптера для капсул Dolce Gusto® во время очистки необходимо проверять наличие 2 деталей: иглы для прокалывания и сопла подачи воды (см. схему ниже).

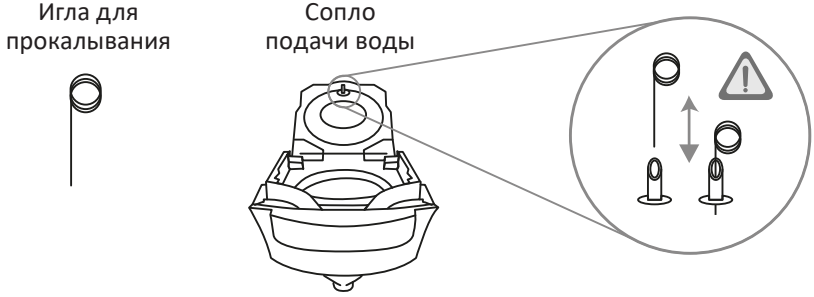

Режим удаления накипи

1. Поместите чашку под диспенсер.
2. Добавьте специальное средство для удаления накипи в резервуар для воды в соответствии с его инструкцией.
3. Зажмите кнопку маленькой порции « ☕ » и вставьте шнур питания в розетку.
4. Индикаторы кнопки питания « ⏻ » и кнопки маленькой порции « ☕ » загорятся. Нажмите на кнопку маленькой порции, чтобы начать очистку кофемашины. Снова нажмите эту кнопку, чтобы остановить процесс удаления накипи.

Примечание: процесс удаления накипи занимает 2 минуты.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
Не проливается кофе	В резервуаре нет воды	Налейте воду в резервуар
Кофе недостаточно горячий	Чашка для кофе холодная	Предварительно нагрейте чашку
	В устройстве скопилась накипь	Очистите устройство от накипи (см. раздел «Режим удаления накипи»)
	Устройство холодное	Сначала сделайте пролив без кофе, чтобы разогреть устройство
Вода на рабочей поверхности	Резервуар для воды протекает	Проверьте, не заклинил ли клапан резервуара для воды
	Поддон для капель переполнен	Опорожните поддон
Ручка не опускается	Адаптер установлен неправильно	Установите адаптер в правильное положение

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.

- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Фошань Шуньдэ Стеланг Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.
Наньпу Индастриал, Цзюньань, р-н Шуньдэ, г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Foshan Shunde Stelang Electric Appliance Co.,Ltd.
Nanpu Industrial, Junan Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ПРОВИЛЬ».
690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.
Адрес электронной почты: provil@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

aceline