aceline

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Желдеткіш
ATF-50RC

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Құрылғы үй-жайларды желдетуге арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны алдағы уақытта қолдану үшін сақтаңыз.
- Құрылғыны ғимараттан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Желдеткішті ылғалдылығы жоғары бөлмелерде (мысалы, жуынатын бөлмеде), сондай-ақ бензин, бояу немесе басқа да тез тұтанатын материалдар сақталатын немесе қолданылатын үй-жайларда пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйіңіздегі электр желісінің параметрлері оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Желдеткішті жинау аяқталғаннан кейін ғана электр желісіне қосыңыз.
- Желдеткішті тұрақты тегіс көлденең бетке орналастырыңыз; жылу көздерінен, өткір заттардан және т.б. алыс.
- Шнурды жиһаздың, электр құрылғыларының және кілем жабынының астына өткізбеңіз. Сымды матамен, төсеніштермен және басқа заттармен жаппаңыз. Сымды өткелден алшақ, сүрініп кетпейтіндей етіп орналастырыңыз.
- Құрылғыны қуат көзінен ажыратпас бұрын әрқашан өшіріңіз. Құрылғыны желіден айыру үшін ашаны ұстап тұрыңыз, сымды тартпаңыз.
- Желдеткішті тек тік күйінде пайдаланыңыз.
- Құрылғыны пайдаланбас бұрын сымның толығымен суырылып алынғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы істен шыққан жағдайда, сондай-ақ сымы немесе ашасы зақымдалған жағдайда оны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Пайдалану кезінде желдеткішті жаппаңыз.
- Желдеткіштің қозғалатын бөліктерімен жанасудан аулақ болыңыз. Құрылғының зақымдануы мен жарақаттануын болдырмау үшін оның торына саусақтарыңызды немесе кез келген заттарды салмаңыз.
- Құрылғыға, басқару тақтасына, штепсель вилкасына және қуат сымына дымқыл қолмен тиіспеңіз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Қолданып болғаннан кейін, тазалау немесе басқа қызмет көрсету алдында оны өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз.

- Жұмыс істеп тұрған құрылғыға шашты, киімді, перделерді және т.б. жарақаттануға немесе зақымдануға әкелуі мүмкін ішкі қозғалмалы бөліктерге түсуін болдырмау үшін жақындатпаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Техникалық сипаттамалар


- Үлгісі: ATF-50RC.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Қуаттылығы: 50 Вт.
- Ауа ағыны: 865 м³/сағ.
- Жұмыс режимдерінің/автобағдарламалардың саны: 3.
- Жылдамдықтар саны: 3.
- Шу деңгейі: 51 дБ.
- Бұрылу бұрышы: 60°.
- Қашықтықтан басқару құрылғысының батарея түрі: CR2025.
- Қуат сымының бекітілу түрі: Y.
- Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі: IP20.
- Электр тогынан зақымданудан қорғау класы: II.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым


- Құрылғы.
- Қашықтықтан басқару пульті.
- CR2025 типті батарея.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Қашықтықтан басқару пультінің батареясын ауыстыру

Қашықтықтан басқару пультінің төменгі жағындағы батарея бөлімін шығарып, 3 В CR2025 батареясын салыңыз.

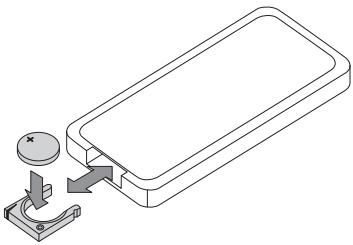


Құрылғы схемасы

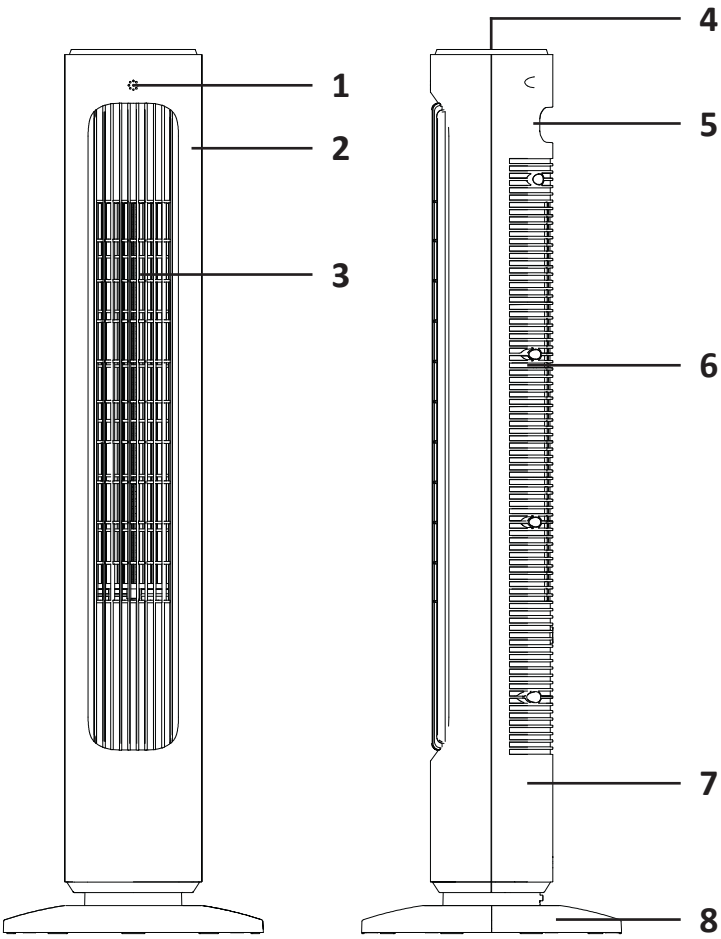

1. Қашықтықтан басқару пультінің ИҚ сигналын қабылдағыш.
2. Алдыңғы қақпақ.
3. Ауа шығаратын тесік.
4. Басқару тақтасы.
5. Тұтқа.
6. Ауа кіретін тесік.
7. Артқы қақпақ.
8. Негізі.


Құрылғыны құрастыру

1. Суретте көрсетілгендей етіп тұғыр бөлшектерін біріктіріңіз.
2. Негізгі корпусқа 4 бұраманы тартып, тұғырды орнатыңыз.

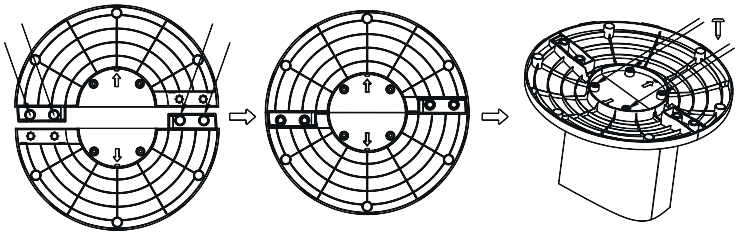

Пайдалану

Басқару тақтасы және қашықтықтан басқару пульті

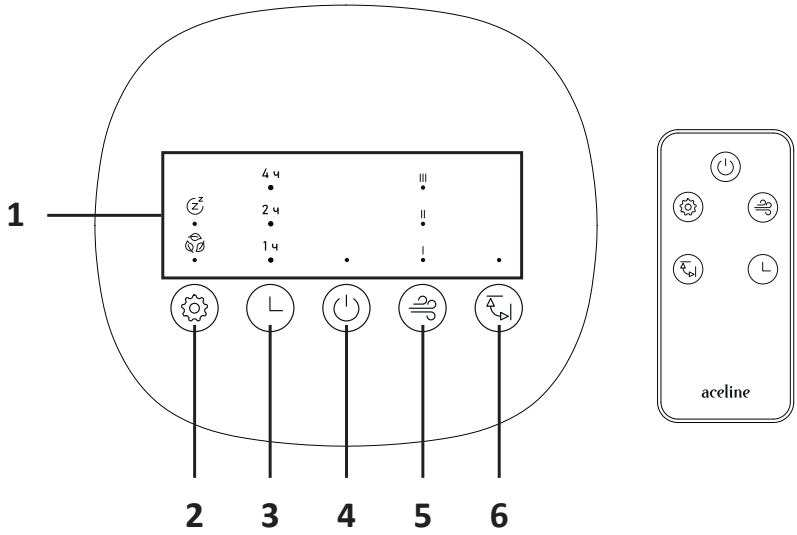

1. Индикаторлар.
2. Жұмыс режимін таңдау батырмасы.
3. Таймерді орнату батырмасы.
4. Қуат батырмасы.
5. Жылдамдықты реттеу батырмасы.
6. Автобұрылысты қосу батырмасы.

Ескерту: Қашықтықтан басқару пультіндегі батырмалар басқару тақтадағы батырмалардың функционалын қайталайды.

Пайдалану нұсқаулығы

1. Қашықтықтан басқару пультін қолданар алдында батареяның оқшаулағыш қабықшасын шешіп алыңыз.
2. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз. Құрылғы күту режиміне ауысады, сигнал естіледі, қуат индикаторы жанады.
3. Желдеткішті қосу үшін «⏻» батырмасын басыңыз. Жылдамдық индикаторы жанады, желдеткіш қалыпты режимде жұмыс істейді.
4. «⚙» батырмасын басыңыз, сәйкес индикатор жанады:
   - «💤» — түнгі режим;
   - «🍃» — «Жел» режимі.

   Ескерту: стандартты жұмыс режимінде индикатор жанбайды.
5. «≋» батырмасын басыңыз, сәйкес индикатор жанады:
   - «I» — төмен жылдамдық;
   - «II» — орташа жылдамдық;
   - «III» — жоғары жылдамдық.
6. Автобұрылысты қосу/өшіру үшін «↻» батырмасын басыңыз. Бұл режимде құрылғы солға және оңға бұрылады.
7. Желдеткішті өшіру үшін «⏻» батырмасын басыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.

Таймер

Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде, құрылғыны өшіру уақытын реттеу үшін «🕒» батырмасын басыңыз. Тиісті индикаторлар келесі ретпен жанатын болады: 1 сағ — 2 сағ — 1 + 2 сағ — 4 сағ — 1 + 4 сағ — 2 + 4 сағ — 1 + 2 + 4 сағ — 0 сағ.
Таймердің максималды уақыты — 7 сағ.

Тазалау және күтім

- Тазарту алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз және құрылғының ішіне судың немесе тазалау құралының түсуіне жол бермеңіз.
- Құрылғының сыртқы бетін жұмсақ дымқыл шүберекпен мұқият тазалаңыз. Қажет болса, матаны жұмсақ сабынды ерітіндіге жібітіңіз.
- Агрессивті жуғыш заттарды, химиялық тазартқыштарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз, себебі олар пластикалық компоненттердің бетін зақымдауы мүмкін.
- Шаң мен кірді кетіру үшін шаңсорғыш саптамасын торлар бойымен ақырын жылжытып, құрылғыны мерзімді түрде тазалап тұрыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны монтаждау ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Құрылғыны құрастыру» бөлімінде сипатталған.

- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын ораушта жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының жиынтығына кіретін батареялардың қызмет ету мерзімі аяқталған соң, оларды басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Қалдықтардың бақылаусыз шығарылуы нәтижесінде қоршаған ортаға ықтимал зиян келтірудің алдын алу үшін батареяларды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цыси Байли Электрик Эпплайенс Ко., ЖШС.
Нинбо қаласы, Цыси қаласы, Гуаньхайвэй, өнеркәсіптік паркінің резервтік аймағы, Чжэцзян провинциясы, Қытай.

Manufacturer: Cixi Baili Electric Appliance Co., LTD.
West Area of Industrial Park, Guanhaiwei Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, China.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекенжайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сипаттамалары, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі біздің өнімнің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. v.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қою күні:_____

Өндіруші құрылғының кепілдік мерзімі бойында үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен құрастыруда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.
Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: бұйымды пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

aceline