aceline

Руководство по эксплуатации

Триммер
BPT-661

Содержание

Назначение устройства.....3
Меры предосторожности 3
Комплектация.....4
Технические характеристики.....5
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion) 5
Схема устройства 6
Инструкция по эксплуатации.....6
Подготовка к работе..... 6
Дисплей 7
Очистка и уход.....8
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 9
Дополнительная информация.....10

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Устройство предназначено для бритья и стрижки бороды и усов, а также волос на теле.

Меры предосторожности

- Используйте устройство только по назначению.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Не размещайте устройство и кабель для зарядки вблизи горячих поверхностей.
- Не пользуйтесь устройством с поврежденным лезвием или насадкой-гребнем — это может привести к травме.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.

- Не тяните и не перемещайте устройство за кабель. Не сгибайте и не наматывайте кабель вокруг устройства.
- Не производите никаких изменений в конструкции устройства. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- Не используйте устройство на поврежденной коже.
- Не прикасайтесь к кабелю питания и устройству мокрыми руками во время зарядки. Не используйте устройство в душе или в непосредственной близости от источника воды при подключении к сети.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Насадки-гребни (3 шт) .
- Защитный колпачок.
- Масло.
- Щеточка для очистки.
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики


- Модель: BPT-661.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 5 В ⎓ 1 А.
- Максимальная мощность: 5 Вт.
- Время зарядки: 180 мин.
- Время автономной работы: 120 мин.
- Аккумулятор: Li-ion, 1200 мА·ч.
- Разъем для зарядки: USB Type-C.
- Скорость вращения мотора: 8000 об/мин.
- Минимальная длина стрижки: 0,3 мм.
- Длина стрижки с насадками: 1 мм, 2 мм, 3 мм.
- Материал лезвия: нержавеющая сталь.
- Ширина лезвий: 40 мм.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.


Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Схема устройства


1. Режущий блок (лезвие).
2. Кнопка питания.
3. Дисплей.
4. Разъем для зарядки.
5. Насадки-гребни.
6. Щеточка для очистки.
7. USB-кабель.
8. Смазочное масло.

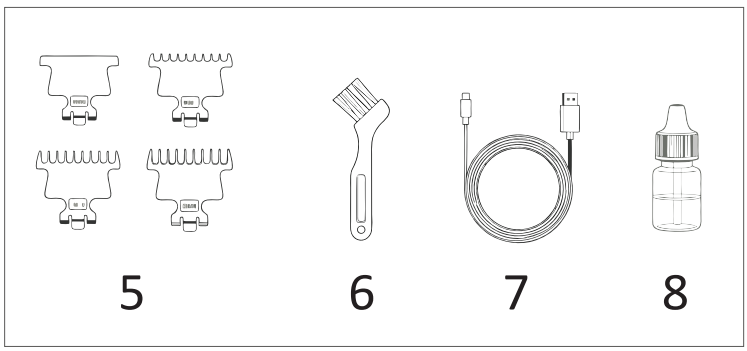

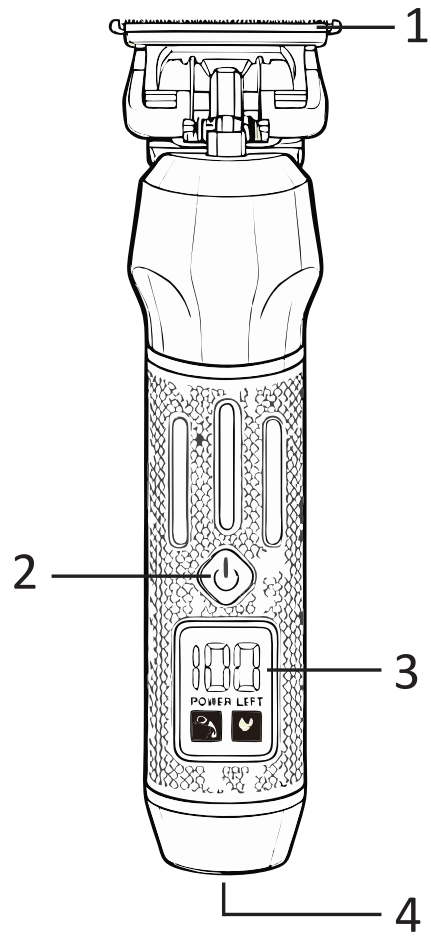

Инструкция по эксплуатации

Подготовка к работе

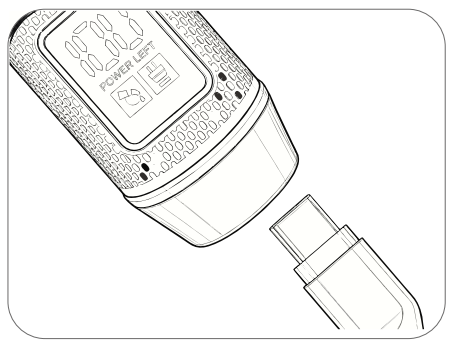


Внимание! Перед первым использованием полностью зарядите устройство. Время зарядки составляет около 180 минут.

- Подключите USB-кабель к разъему устройства. Подключите другой конец кабеля к источнику питания.
- Для включения устройства нажмите кнопку питания. Для выключения устройства повторно нажмите кнопку питания.


Дисплей

Индикатор уровня заряда аккумулятора

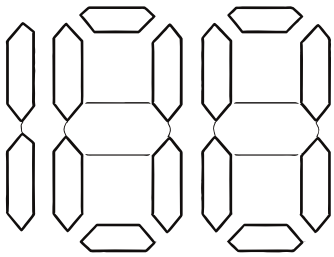


Отображает текущий уровень заряда аккумулятора устройства.

Индикатор необходимости смазки лезвий

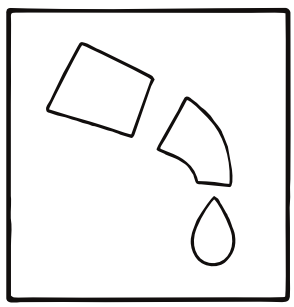

В обычном режиме индикатор не отображается. При необходимости смазки режущего блока для поддержания оптимальной производительности индикатор загорается желтым цветом.

Индикатор низкого уровня заряда аккумулятора

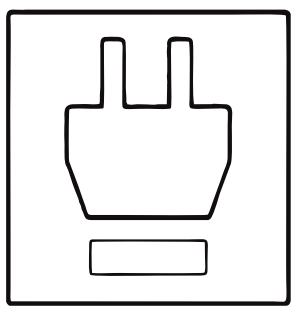


В обычном режиме индикатор не отображается. При снижении уровня заряда аккумулятора до 10% индикатор загорается красным цветом, указывая на необходимость зарядки устройства.

Очистка и уход

Внимание! Перед очисткой и обслуживанием устройства убедитесь, что оно выключено.

- Очищайте лезвия триммера от волос с помощью щетки, входящей в комплект.
- Не используйте абразивные чистящие средства, химикаты или металлические губки во избежание повреждения поверхности устройства.
- Для поддержания эффективной работы режущего механизма рекомендуется регулярно наносить несколько капель смазочного масла на лезвия.
- Прежде чем заряжать устройство после очистки, убедитесь, что разъем для зарядки сухой.

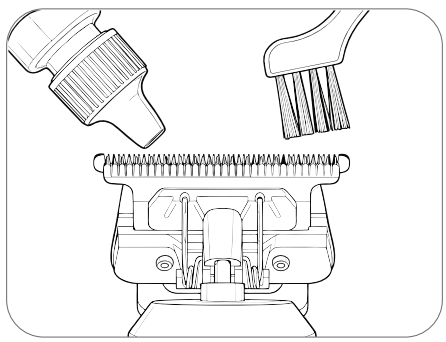

Примечание: не допускайте скопления волос между режущими элементами, так как это может снизить качество стрижки и ускорить износ устройства.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Юз Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.
Шоссе Чжэнтун №7, юж. промзона, Сяо Цаоэ, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Ningbo Youse Electric Appliance Co., Ltd
No. 7 Zhengtong Road, South Industrial Zone, Xiao Cao'e Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

aceline