

aceline

Руководство
по эксплуатации

Наушники беспроводные
BT-212v2

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Наушники — это устройство для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Во избежание повреждения слуха используйте наушники на безопасных уровнях громкости.
- Используйте только совместимый сетевой адаптер и кабель для зарядки устройства. Использование некорректно подобранного сетевого адаптера, кабеля или переходников для зарядки может повредить Ваше устройство, либо подключенные к нему мобильные устройства.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: BT-212v2.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 5 В = 1 А.
- Аккумулятор: Li-Po, 750 мА·ч.
- Сопротивление: 32 Ом.
- Чувствительность: 102 дБ.
- Диаметр амбушюр: 67 мм.
- Диаметр мембраны излучателей: 40 мм.
- Время зарядки: 4 ч.
- Время автономной работы: до 25 ч.
- Подключение: кабель jack 3,5 мм, Bluetooth.
- Длина кабеля: 1 м.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1.
- Диапазон частот: 2400–2483 МГц.
- Мощность передатчика: <10 мВт.
- Подсветка: RGB.
- Встроенный микрофон.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель jack 3,5 мм (M) — jack 3,5 мм (M).
- Кабель для зарядки USB Type-C.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

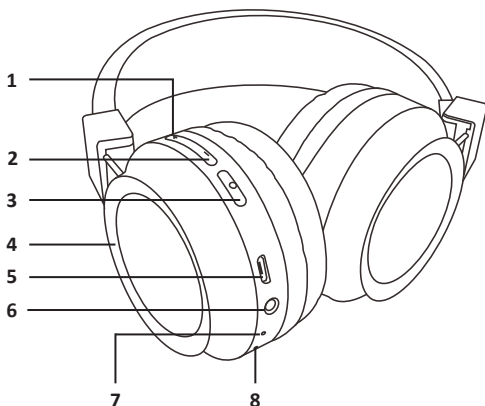

1. Кнопка увеличения громкости / включения следующего трека.
2. Кнопка уменьшения громкости / включения предыдущего трека.
3. Кнопка питания / ответа на звонок.
4. LED-подсветка.
5. Разъем для зарядки USB Type-C.
6. Разъем для кабеля jack 3,5 мм.
7. Световой индикатор.
8. Встроенный микрофон.

Эксплуатация

Подключение через Bluetooth

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, световой индикатор начнет мигать красным и синим, указывая на успешный переход в режим сопряжения.
2. После включения питания наушники будут подключены к последнему сопряженному устройству.
3. Если сопряжение ранее не выполнялось, выполните поиск доступных для подключения Bluetooth-устройств на подключаемом устройстве и выберите наушники (имя устройства «BT-212»).
4. После подключения светодиодный индикатор начнет медленно мигать синим цветом.
5. При отключении текущего подключенного устройства наушники снова перейдут в режим сопряжения с миганием красного и синего светодиодов, и их можно будет подключить к другому устройству.

Подключение с помощью кабеля 3,5 мм jack

Чтобы переключиться в проводной режим эксплуатации, подключите наушники к устройству с помощью кабеля 3,5 мм jack. Режим Bluetooth автоматически отключится, и наушники перейдут в проводной режим.

Функции кнопок

- Кнопка питания:
 - Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку, пока индикатор не начнет мигать красным и синим.
 - Во включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения по Bluetooth.
 - Для выключения нажмите и удерживайте кнопку, пока индикатор не начнет мигать красным.
 - Нажмите, чтобы начать/остановить воспроизведение.
 - Во время входящего вызова нажмите один раз, чтобы принять звонок.
 - Во время вызова, нажмите один раз, чтобы завершить вызов.
 - Чтобы включить/выключить LED-подсветку, нажмите кнопку дважды.
- Кнопка уменьшения громкости / переход к предыдущему треку:
 - Во время воспроизведения нажимайте кнопку для перехода к предыдущим трекам.
 - Нажмите и удерживайте кнопку для уменьшения громкости.
- Кнопка увеличения громкости / переход к следующему треку:
 - Во время воспроизведения нажимайте кнопку для перехода к следующим трекам.
 - Нажмите и удерживайте кнопку для увеличения громкости.

Зарядка устройства

1. Используйте прилагаемый USB Type-C кабель для зарядки аккумулятора.
2. Вставьте один конец кабеля USB Type-C в разъем для зарядки на наушниках, а другой кабель в USB-порт компьютера/ноутбука или адаптера питания (не входит в комплект поставки).
3. Во время зарядки индикатор будет гореть красным, а после полной зарядки наушников — синим.

Примечание: для полной зарядки аккумулятора требуется не более 4 часов.

Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Shenzhen D-fast Technology Co., Ltd.

202, Building 3, No. 56 Langwei Road, Liulian Community, Pingshan Street, Shenzhen, Guangdong, China.

Изготовитель: Шэньчжэнь Ди-фаст Тэкнолоджи Ко., Лтд.

202, зд. 3, шоссе Ланвэй №56, комьюнити Люлянь, ул. Пиншань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортёр в России: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид изделия, спецификация, информация о продукте и его комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



aceline