aceline

Руководство по эксплуатации

Триммер
BT-5169

Содержание

Назначение устройства.....4
Меры предосторожности 4
Комплектация.....5
Технические характеристики.....6
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion).....6
Схема устройства 7
Инструкция по эксплуатации.....8
Зарядка устройства 8
Дисплей 9
Установка и снятие насадки-гребня 9
Порядок работы 10
Дорожная блокировка 10
Очистка и уход.....11
Смазка лезвий 11
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 12
Дополнительная информация.....13

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Устройство предназначено для бритья и стрижки бороды и усов, а также волос на теле.

Меры предосторожности

- Используйте устройство только по назначению.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Не размещайте устройство и кабель для зарядки вблизи горячих поверхностей.
- Не пользуйтесь устройством с поврежденным лезвием или насадкой-гребнем — это может привести к травме.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.

- Не тяните и не перемещайте устройство за кабель. Не сгибайте и не наматывайте кабель вокруг устройства.
- Не производите никаких изменений в конструкции устройства. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- Не используйте устройство на поврежденной коже.
- Не прикасайтесь к кабелю питания и устройству мокрыми руками во время зарядки. Не используйте устройство в душе или в непосредственной близости от источника воды при подключении к сети.
- Устройство способно выдерживать краткосрочные погружения в воду, его также можно использовать в душе, промывать водой.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Регулируемая насадка-гребень 0,5–10 мм.
- Регулируемая насадка-гребень 10,5–20 мм.
- Масло для смазки.
- Щеточка для чистки лезвий.
- Руководство по эксплуатации.


Технические характеристики

- Модель: BT-5169.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 5 В ⎓ 1 А.
- Максимальная мощность: 2 Вт.
- Время зарядки: 90 мин.
- Время автономной работы: 120 мин.
- Аккумулятор: Li-ion, 800 мА·ч.
- Разъем для зарядки: USB Type-C.
- Мотор: роторный.
- Скорость вращения: 7500 об/мин.
- Длина среза: 0,5–20 мм.
- Шаг регулировки: 0,5 мм.
- Материал лезвия: нержавеющая сталь.
- Ширина лезвий: 30 мм.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Степень защиты от влаги: IPX7.
- Область применения: бытовое.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Схема устройства

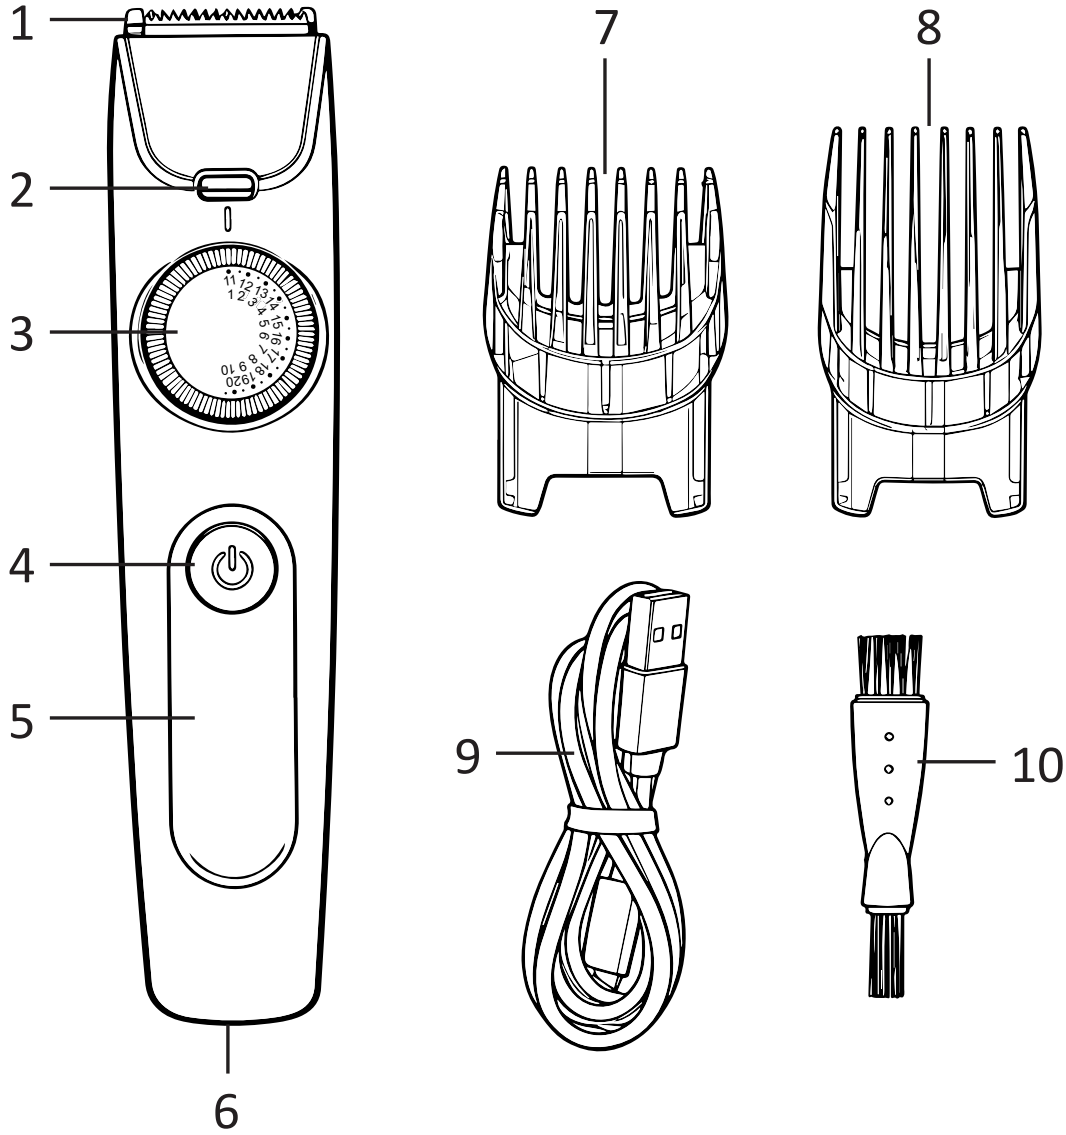

1. Лезвие.
2. Фиксатор насадки-гребня.
3. Регулятор длины среза.
4. Кнопка питания.
5. Дисплей.
6. Разъем USB Type-C для зарядки.
7. Регулируемая насадка-гребень 0,5–10 мм.
8. Регулируемая насадка-гребень 10,5–20 мм.
9. Кабель USB Type-C.
10. Щеточка для чистки.

Инструкция по эксплуатации

Зарядка устройства


Внимание! Перед первым использованием полностью зарядите устройство. Время зарядки составляет около 1,5 часов.

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Вставьте один конец кабеля USB (в комплекте) в разъем для зарядки на триммере, а другой конец подключите к адаптеру (не входит в комплект) и вставьте его в розетку. Во время зарядки на дисплее будет гореть индикатор « ⚡ », а индикатор остатка заряда батареи будет мигать.
3. По достижении полного заряда батареи будет отображаться значение «99», индикатор « ⚡ » продолжит гореть.
4. В случае недостаточного заряда батареи (менее 10%) индикатор « ⚡ » и индикатор остатка заряда батареи начнут мигать.

Примечания

- Если Вы не пользовались триммером длительное время, то перед последующим использованием полностью зарядите устройство.
- Для продления срока службы аккумулятора полностью разряжайте его, а затем полностью заряжайте в течение 1,5 часов раз в полгода.

Дисплей

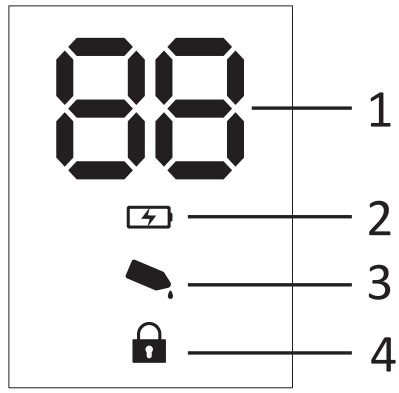

1. Индикатор остатка заряда батареи.
2. Индикатор заряда батареи.
3. Индикатор необходимости смазки лезвий.
4. Индикатор дорожной блокировки.

Установка и снятие насадки-гребня

Внимание! Убедитесь, что устройство выключено, прежде чем снимать или устанавливать насадку.

1. Вставьте насадку-гребень в пазы по бокам лезвия до щелчка. Переведите фиксатор в нижнее положение, чтобы зафиксировать гребень.
2. Чтобы снять гребень, переведите фиксатор в верхнее положение.

Порядок работы

1. Установите нужную насадку-гребень на триммер.
2. Поворачивайте регулятор, чтобы выбрать длину среза. Насадка-гребень будет автоматически подниматься/опускаться на нужную высоту.
   Примечание: если Вы пользуетесь триммером впервые, используйте сначала гребень большего размера и установите большую длину среза.
3. Нажмите кнопку питания « ⏻ », чтобы включить устройство. Устройство начнет работу, на дисплее отобразится уровень заряда батареи.
4. Аккуратно прижмите триммер к коже. Выполняйте стрижку в направлении против роста волос.
   Примечание: для детальной проработки бакенбард, усов и бороды снимите насадку-гребень. Длина среза будет примерно 0,5 мм.
5. Чтобы выключить триммер, нажмите кнопку « ⏻ ». Дисплей погаснет.

Внимание! Если в процессе стрижки на насадке скапливаются волосы, выключите устройство, снимите насадку и промойте под водой или удалите волоски щеточкой.

Дорожная блокировка

- Для включения дорожной блокировки зажмите кнопку питания « ⏻ » на 3 секунды, начнется отсчет до блокировки, индикатор « 🔒 » будет мигать. Устройство заблокируется.
- Зажмите кнопку « ⏻ » повторно, чтобы разблокировать устройство. На дисплее будет отображаться обратный отсчет до разблокировки, индикатор « 🔒 » будет гореть статично. После этого устройство разблокируется и начнет работу.

Очистка и уход

- Очистите триммер от волос с помощью щетки, входящей в комплект. Промойте съемные части устройства в теплой воде.
- Протрите корпус устройства слегка влажной мягкой тканью.
- Не используйте абразивные чистящие средства, химикаты или металлические губки во избежание повреждения поверхности устройства.
- Перед очисткой и обслуживанием устройства убедитесь, что оно выключено.
- Прежде чем заряжать устройство после очистки, убедитесь, что разъем для зарядки сухой.
- Чтобы снять лезвие, надавите на него пальцем, держа триммер передней стороной к себе. Промойте лезвие под водой и высушите его. Очистите щеточкой место крепления лезвия. Вставьте лезвие на место до щелчка.
- Регулярно заменяйте лезвие, т.к. оно затупляется со временем, что влияет на качество стрижки.

Смазка лезвий

При появлении индикатора «  » необходимо смазать лезвия маслом для обеспечения нормальной и продолжительной работы устройства

После очистки нанесите на лезвие 2–3 капли масла для смазки и включите устройство для его распределения, затем удалите излишки масла салфеткой.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель:
ВЭНЬЧЖОУ МИШАН ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.
Зд. 1 (только офис), зд. 2, вост. сторона 2/F зд. 3, шоссе Сяньшэн №122, ул. Сяньянь, р-н Оухай, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer:
WENZHOU MISHANG ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD.
Building 1 (Office only), Building 2, East head of 2/F of Building 3, No.122 Xiansheng Road, Xianyan Street, Ouhai District, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

aceline