

Руководство по эксплуатации

aceline

Доска-флипчарт

BW-F70100

Меры предосторожности

- Во избежание опасности удушья храните элементы упаковки и детали изделия в недоступном для маленьких детей месте.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с изделием.
- При эксплуатации изделия избегайте резких перепадов температур и влажности, а также воздействия прямых солнечных лучей.
- Не производите никаких изменений в конструкции данного изделия.
- Производите сборку изделия только в полном соответствии с прилагаемым руководством.
- Избегайте повреждения магнитно-маркерного покрытия при эксплуатации данного изделия.
- Не рекомендуется оставлять надписи на продолжительное время. После каждого использования доску необходимо тщательно очищать.
- Не рекомендуется использовать перманентный маркер, обычной губкой его невозможно стереть.

Комплектация

- Доска-флипчарт (70x100 см).
- Алюминиевая рамка.
- Лоток.
- Зажим для блокнотов.
- Губка и магниты.

Дополнительная информация

Изготовитель: Хэшань Сити Цзиньбовэнь Индастриал Компани Лимитед.
№ 71 (2), третий промпарк, Хэчэн, г. Хэшань, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ПРОВИЛЬ».
690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.
Адрес электронной почты: provil@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.


Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 60 мес.



Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.3


Сборка

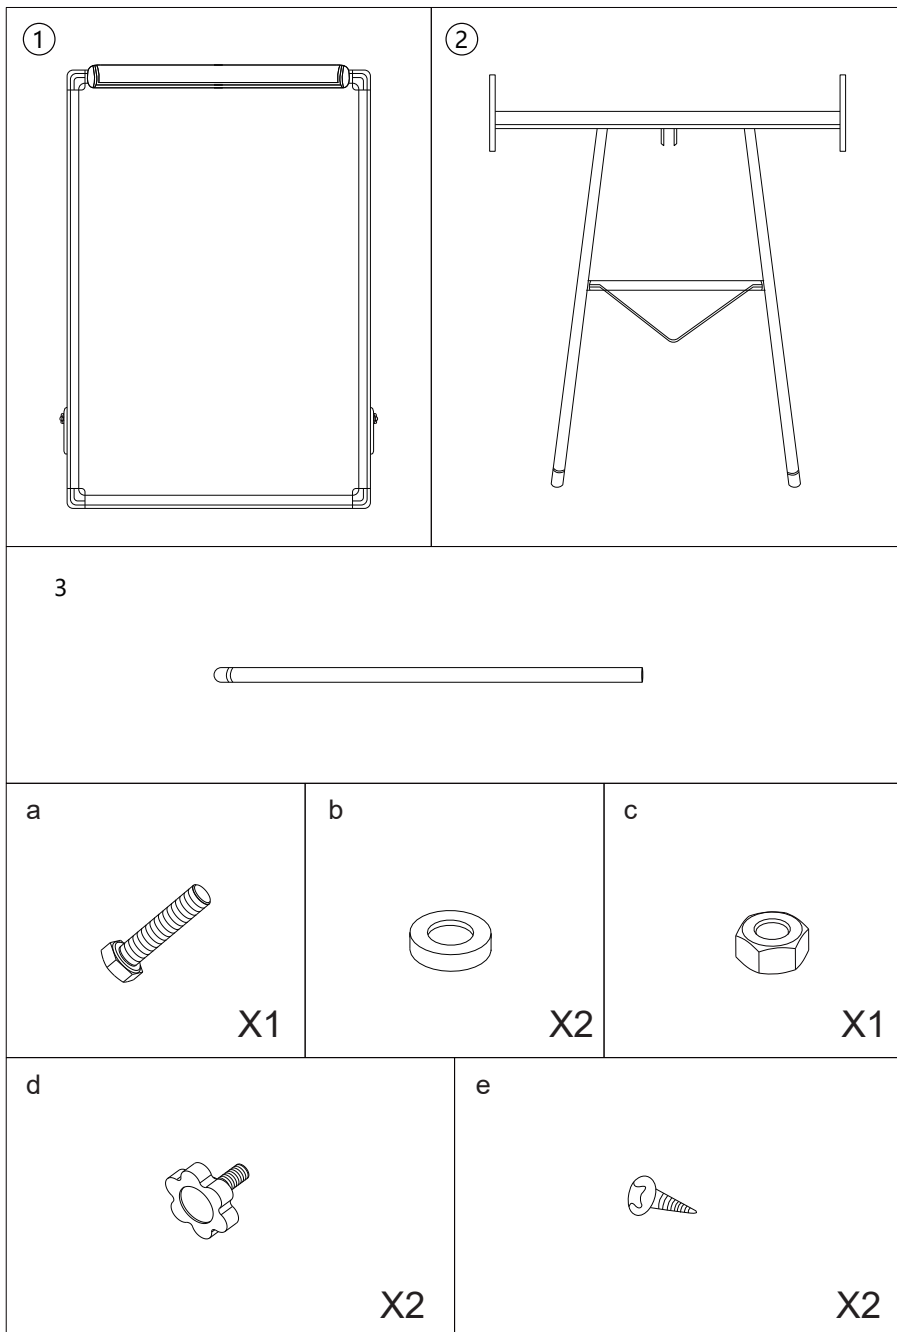

1

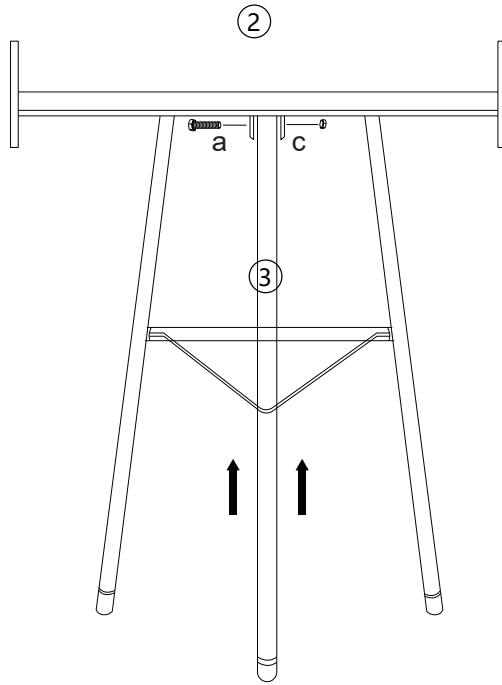

1



1



2

