aceline

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Микрофон

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімімізді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсынымдар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойып, өнімді әрі қарай пайдалану барысында анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Микрофон — акустикалық тербелістерді электр сигналына түрлендіруге арналған электроакустикалық құрылғы.

Сақтық шаралары


- Құрылғыны радиотосқауыл бар жерлерде және радиоқұралды пайдалану шектелген немесе тыйым салынған жерлерде (мысалы, медициналық мекемелерде және әуежайларда) пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны су көздері мен қыздыру элементтерінің тікелей жанына орналастырмаңыз.
- Микрофон — өте сезімтал құрылғы. Жазу сапасының төмендеуін болдырмау үшін оны құлаудан, соққыдан және басқа зақымданудан сақтаңыз.
- Бұл құрылғыда пайдаланушы өздігінен қызмет көрсете алатын элементтер жоқ. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүргізуі тиіс.
- Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар


- Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.
- Температура режимін сақтаңыз. Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (+40 °C-тан жоғары) және өте төмен (-10 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.
- Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.

Құрылғы схемасы

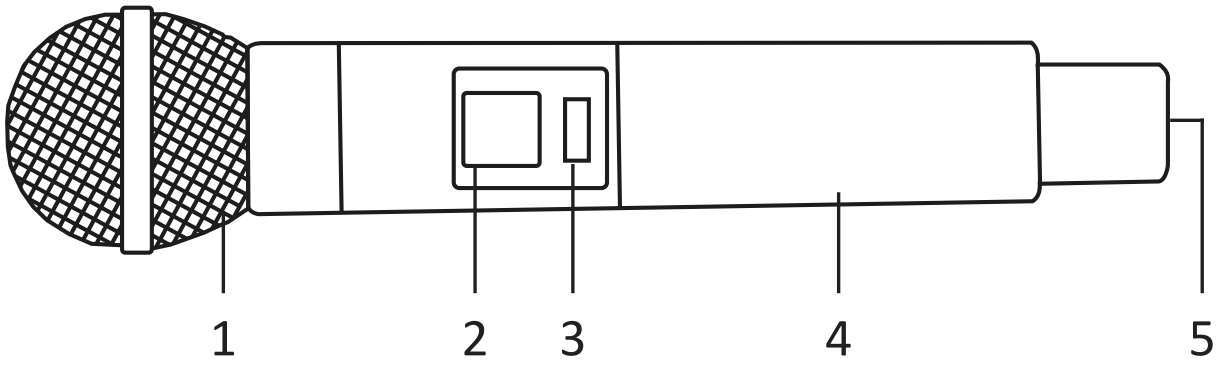

1. Микрофон капсюлі.
2. Дисплей.
3. Қуат батырмасы.
4. Аккумулятор бөлімі.
5. Зарядтау қосқышы.

Қабылдағыш схемасы

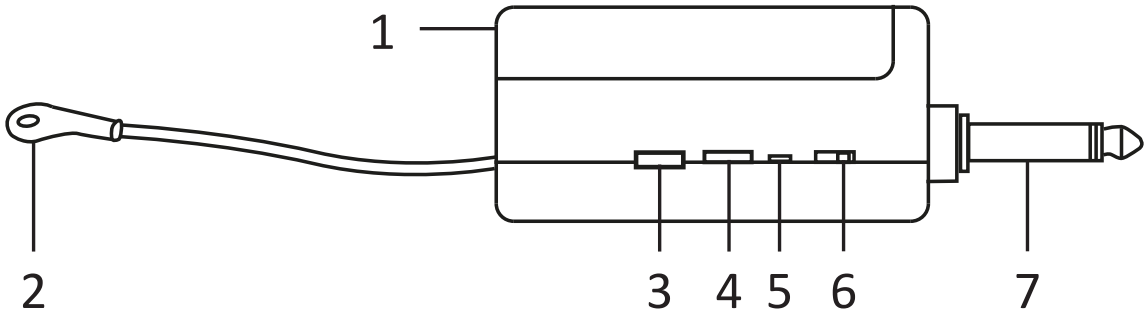

1. Аккумулятор бөлімі.
2. Антенна.
3. Зарядтау индикаторы.
4. Зарядтау қосқышы.
5. Күй индикаторлары.
6. Қуат қосқышы.
7. Істікше.

Құрылғыны пайдалану

Жұмысқа дайындық

1. Жинақтағы аккумуляторларды қабылдағыштағы және әр микрофондағы арнайы бөлімге орнатыңыз.
2. Құрылғыларды зарядтау кәбілі және қуат көзі (5 В ⎓ 1 А) көмегімен зарядтаңыз. Зарядтау кезінде микрофондағы дисплей мен қабылдағыштағы индикатор қызыл түспен жанады; толық зарядталғанда — сөнеді.
3. Қабылдағышты бағанға/күшейткішке микрофон қосқышы арқылы қосыңыз.

Жұптастыру

1. Қабылдағышты қосыңыз. Күй индикаторлары қызыл (A арнасы) және көк (B арнасы) түспен жыпылықтай бастайды.
2. Микрофондағы қуат батырмасын дисплей жыпылықтай бастағанша басып тұрыңыз.
3. Егер жұптастыру сәтті өтсе, микрофондағы дисплей мен қабылдағыштағы қызыл күй индикаторы жыпылықтауды тоқтатып, тұрақты жана бастайды. Көк күй индикаторы жыпылықтай береді.

4. Қажет болса, екінші микрофонды қосу үшін де қуат батырмасын оның дисплейі жыпылықтай бастағанша басып тұрыңыз.
5. Егер екінші микрофонды жұптастыру сәтті өтсе, микрофондағы дисплей мен қабылдағыштағы көк күй индикаторы жыпылықтауды тоқтатып, тұрақты жана бастайды.

ЕСКЕРТУ: егер жұптастыру болмаса, микрофонды өшіріп, жоғарыда сипатталған процедураны қайталаңыз. Қабылдағыштың күй индикаторларының сипаттамасы

Сипаттама	Қызыл (A)	Көк (B)
Жұптастыруды күту	Жыпылықтайды	Жыпылықтайды
1 микрофон қосылған	Жанады	Жыпылықтайды
2 микрофон қосылған	Жанады	Жанады

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Дыбыс жоқ / дыбыс деңгейі төмен	Қабылдағыш пен микрофон жұптастырылмаған	Қабылдағыш пен микрофонның жұптастырылуын тексеріңіз
	Аккумуляторлар дұрыс орнатылмаған немесе заряды таусылған	Аккумуляторлардың полярлығын тексеріңіз, қажет болса, зарядтаңыз
	Бағандағы/күшейткіштегі дыбыс деңгейі жеткіліксіз	Бағандағы/күшейткіштегі дыбыс деңгейін арттырыңыз

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Бұрмалану немесе шу	Жақын жерде кедергі тудыратын жабдық жұмыс істеп тұр	Жабдықтың орналасуын / жұмыс жағдайларын өзгертіңіз. Кедергі көзі болатын құрылғыларды өшіріңіз
	Жақын жерде жақын жиіліктерде басқа сымсыз микрофондар жұмыс істеп тұр	Құрылғылар арасындағы қашықтықты арттырыңыз / жақын жердегі белсенді 2,4-ГГц құрылғылардың санын азайтыңыз

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: C58.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат параметрлері: 5 В ⎓ 1 А.
- Түрі: вокалды.
- Аккумулятордың түрі және кернеуі: Li-Ion, 3,7 В.
- Бағыттылық диаграммасы: кардиоидты.
- Кедергісі: 630 Ом.
- Сигнал/шу қатынасы: 90 дБ.
- Сезімталдығы: -92 дБ.
- Қосқыштар: аудио-штекер jack 6,3 мм, USB Type-C.
- Сымсыз байланыс стандарты: 802.11 a/b/g/n/ac.
- Жұмыс жиілігінің диапазоны: 2400–2483,5 МГц.
- Таратқыштың қуаты: < 10 мВт.
- Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.
- Жинақталым: микрофон (2 дана), антеннасы бар қабылдағыш, аккумулятор (3 дана), USB Type-C зарядтау кәбілі, сырғанауға қарсы төсеніш (2 дана), пайдалану бойынша нұсқаулық.

Орнату, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыға ешқандай орнату немесе тұрақты бекіту қажет емес.
- Құрылғыны өндірушіде және тұтынушыда қаптамада, жылытылатын үй-жайларда, ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда сақтау қажет. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл, сілті буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау қажет.
- Құрылғы ұқыпты қарауды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат


Өндіруші: Эньпин Сюаньинь Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд. 2-қабат, В ғимараты, №E1-2, 2-аймақ, Эньпин саябағы, Цзянмэнь Индастриал Трансфер өнеркәсіптік паркі, Эньпин, Цзянмэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі сапаны жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

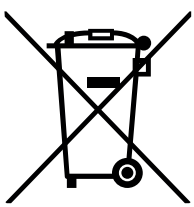

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші құрылғының үздіксіз бүкіл кепілдік мерзімі ішінде, сондай-ақ материалдар мен құрастыруда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге тұтынушының кінәсінен болмаған себептермен істен шыққан элементтерді кепілдік мерзімі ішінде, өнімді пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдалану шартымен тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

aceline