

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Желдеткіш
CD-25W

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


Құрылғы мақсаты

Желдеткіш бөлмелерді желдетуге арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны зақымдалған қуат сымы немесе ашасы бар қолданбаңыз. Қуат сымын ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде немесе тазалау, жылжыту, құрастыру немесе бөлшектеу кезінде өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.
- Сымды немесе ашаны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Желдеткіштің үстіне киім немесе басқа заттарды қоймаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оны бөлшектемеңіз.
- Құрылғының моторына зақым келтірмеу үшін құрылғыны перделердің немесе перделердің жанына қоймаңыз.
- Құрылғыны жылу көздеріне (жылытқыштар, радиаторлар және т.б.) жақын жерде, шаңды жерлерде немесе нашар желдетілетін жерлерде қоймаңыз.
- Электр тогының соғу қаупін азайту үшін құрылғыны немесе қуат сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Құрылғы мен сымды ылғалға немесе жаңбырға түсірмеңіз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз.
- Деформацияны немесе зақымдануды болдырмау үшін құрылғыны қоршаған орта температурасы жоғары (40 °C жоғары) жерлерде пайдаланбаңыз.
- Зақымдану немесе жарақаттануды болдырмау үшін құрылғының торына саусақтарыңызды немесе кез келген заттарды салмаңыз.
- Ауа ағынын балаларға, қарттарға немесе ауру адамдарға ұзақ уақыт бағыттамаңыз.
- Құрылғыны құрғақ, тегіс және тұрақты бетке қойыңыз.
- Құрылғыны өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге әрекеттенбеңіз. Құрылғының жұмысында қандай да бір ақауларды байқасаңыз, оны пайдалануды дереу тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны қорғаныс торынсыз пайдаланбаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Құрылғы схемасы

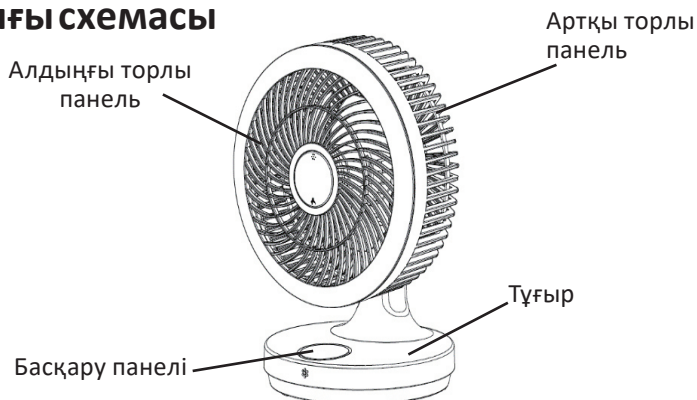

Техникалық сипаттамалары

Сауда белгісі	Aceline
Үлгісі	CD-25W
Түрі	Үстел үсті, айналмалы
Негізгі түсі	Ақ
Материалы	Пластик
Қуат опциялары	220–240 В ~ 50 Гц
Ауа ағыны	Жылдамдық 1: 3,982 м/с Жылдамдық 2: 4,955 м/с Жылдамдық 3: 5,402 м/с
Тордың диаметрі	200 мм
Қуат	25 Вт
Бұрылыс (көлденең)	Иә, 30° (15° солға, 15° оңға)
Бұрылыс (тік)	Қолмен, 60°
Шу деңгейі	Жылдамдық 1: 45,7 дБ Жылдамдық 2: 50,8 дБ Жылдамдық 3: 55,7 дБ
Қашықтықтан басқару пульті	Бар
Таймер	Иә, 12 сағатқа дейін
Жылдамдықтардың саны	3
Басқару панелі	Электрондық дисплей
Дисплей	Бар
Сымның ұзындығы	1,3 м
Кірістірілген батарея	Жоқ
Өлшемдері (Ұ×Е×Б)	200×230×315 мм
Электрлік қорғаныс класы	II
Ылғалдан қорғау дәрежесі	IPX0
Қуат сымын бекіту түрі	Y

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Арома эссенциясын қосу



Рис. 1



Рис. 2

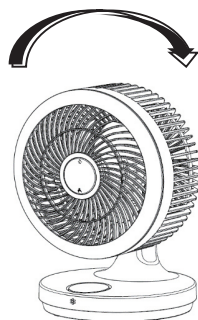


Рис. 3


1. Қорғаныш торын ашу үшін желдеткіштің ортасында орналасқан дөңгелек панельдің астын төмен қарай басыңыз (1-сурет).
2. Хош иісті таблеткаға бірнеше тамшы хош иісті эссенция қосыңыз (2-сурет).
3. Торды жабу үшін дөңгелек панельдің жоғарғы жағын басыңыз (3-сурет).

Ауа ағынының бағытын реттеу

Ауа ағынының бағытын реттеу үшін желдеткіш басын оң жақтағы суретте көрсетілгендей алға немесе артқа еңкейтіңіз.



Басқару тақтасының мүмкіндіктері

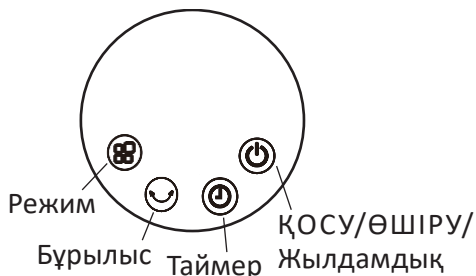


Құрылғыны басқару

Құрылғыны қолмен немесе қашықтан басқару пульті арқылы басқаруға болады. Екі жағдайда да барлық желдеткіш функциялары қол жетімді.

- **ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі:** бұл түймені басқан кезде құрылғы қосылады/өшіріледі.
- **Жылдамдығы түйме:** бұл түймені басу арқылы сіз желдеткіш жылдамдығын ауыстыра аласыз.
- **Режим түйме:** бұл түйме режимдерді өзгертуге мүмкіндік береді — «Табиғи жел», «Ұйқыдағы жел», «Қалыпты жел».
- **Таймер түйме:** құрылғыны қосқаннан кейін жұмыс уақытын орнату үшін осы түймені басыңыз. Әрбір басқан сайын таймер уақытын 1 сағатқа арттырады. Таймер мерзімі біткен кезде құрылғы автоматты түрде өшеді. Таймерді өшіру үшін дисплейде «00» пайда болғанша түймені басыңыз.
- **Бұрылыс түйме:** желдеткіш басын қосу/өшіру үшін осы түймені басыңыз. **Ескерту:** желдеткіш басын қолмен бұруға тырыспаңыз, себебі бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- **Экранды өшіру функциясы:** құрылғының басқару панеліндегі шамдар үш минут әрекетсіздіктен кейін өшеді. Кез келген түймені басқаннан кейін экран қайтадан жанады.

Қашықтықтан басқару пульті

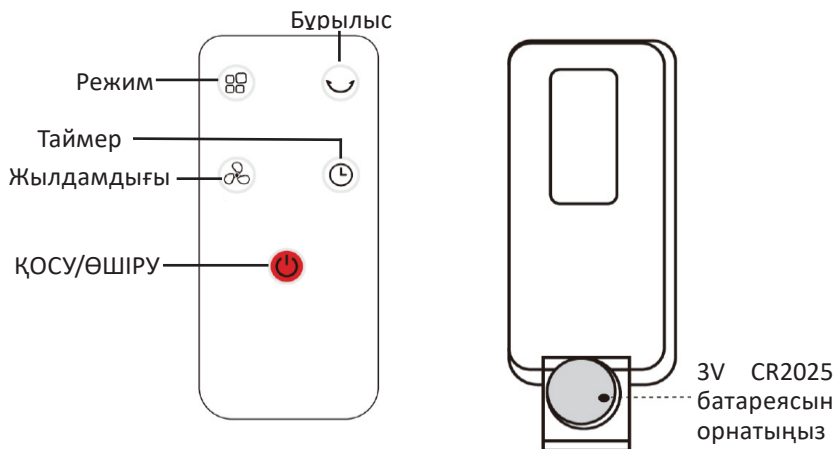

Құрылғыны қашықтан басқарғанда, функциялар өзгеріссіз қалады. Қашықтан басқару құралы мен құрылғының арасындағы бөгде заттар жұмысқа кедергі келтіруі мүмкін. Қашықтан басқару пульті зақымдамау үшін түсіріп алмаңыз.

Қызмет көрсету және күтім

Құрылғыны тазалау немесе қызмет көрсету алдында әрқашан желіден ажыратыңыз.

Ескертпе: құрылғыны тазалау үшін бөлшектемеңіз.

1. Сабынды сумен немесе жұмсақ еріткішпен аздап суланған таза, жұмсақ матаны пайдаланыңыз.
2. Құрылғыны құрғатыңыз.
 - Құрылғыны 2 ай сайын тазалау ұсынылады.

Маусымдық қызмет:

Маусымның соңында құрылғыны сақтауға қоймас бұрын тазалаңыз.

- Құрылғының сыртын жоғарыда сипатталғандай тазалаңыз.
- Шаң кірмеу үшін құрылғыны жабыңыз және салқын, құрғақ жерде тік күйде сақтаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Осы бұйымды жою қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цыси Цзяньхуэй Электрикал Тэкнолоджи Ко., Лтд.
В ғим., №129, Цзиньэр тас жолы, батыс өнеркәсіптік аймағы, Жунжу ау., Синьпу,
Цыси қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жабдықтары пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



aceline