

aceline

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Конвектор
CH-2500X

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Конвектор үй-жайларды ішкі жылытуға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің параметрлері оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат сымы, ашасы немесе басқа бөлшектері зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз. Сымның немесе штепсельдік ашаның ыстық беттерге тимеуін қадағалаңыз.
- Дәретханада, шұңғылшаның жанында және су толтырылған кез келген басқа ыдыстардың жанында құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны су көздеріне жақын жерде қолданбаңыз. Құрылғыны су ағынының астына қоймаңыз және оны суға батырмаңыз.
- Құрылғыны, электр ашасын және/немесе қуат сымын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс кезінде қатты қызады. Ыстық беттерді ұстамаңыз.
- Құрылғының қызып кетуінен немесе өрт шығуын болдырмау үшін құрылғыны жаппаңыз және жұмыс істеп тұрған құрылғының үстіне киім кептірмеңіз.
- Құрылғы сыртқы таймермен немесе бөлек қашықтан басқару жүйесімен басқаруға арналмаған.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны ұзын түкті кілемге қоймаңыз.
- Құрылғыны тек тегіс және тұрақты беттерге орнатыңыз, оны үстелдің шетіне қоймаңыз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін құрылғыны жанғыш сұйықтықтарға, материалдарға және заттарға (мысалы, перделерге) жақын жерге қоймаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны розетканың астына қоймаңыз.
- Желіге қосылған құрылғыны алмаңыз — алдымен желілік сымды ажыратыңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін қуатты электр құрылғыларын құрылғымен бір уақытта қоспаңыз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.

- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны электр желісіне қосу үшін ұзартқышты пайдаланбаңыз.
- Пайдаланбаған кезде, тазалау, құрастыру және бөлшектеу алдында құрылғыны әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Құрылғы істен шыққан жағдайда, сондай-ақ сымы немесе ашасы зақымдалған жағдайда оны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: CH-2500X.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат параметрлері: 230 В, 50–60 Гц.
- Максималды қуат: 2500 Вт.
- Жылытуға ұсынылатын аудан: 25 м².
- Қуат деңгейлерінің саны: 2.
- Электр тогының соққысынан қорғау класы: I.
- Ылғал мен шаңнан қорғау класы: IPX0.
- Қуат кәбілінің бекіту түрі: Y.
- Орнату/бекіту тәсілі:
 - едендік;
 - қабырға.
- Өлшемдері (Е × Т × Б): 943 × 260 × 534 мм.
- Салмағы: 5,6 кг.
- Қолданылу саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Қабырғаға орнатуға арналған бекіткіштер жинағы.
- Аяқшаларды бекіту жинағы.
- Дөңгелектер, 2 дана.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

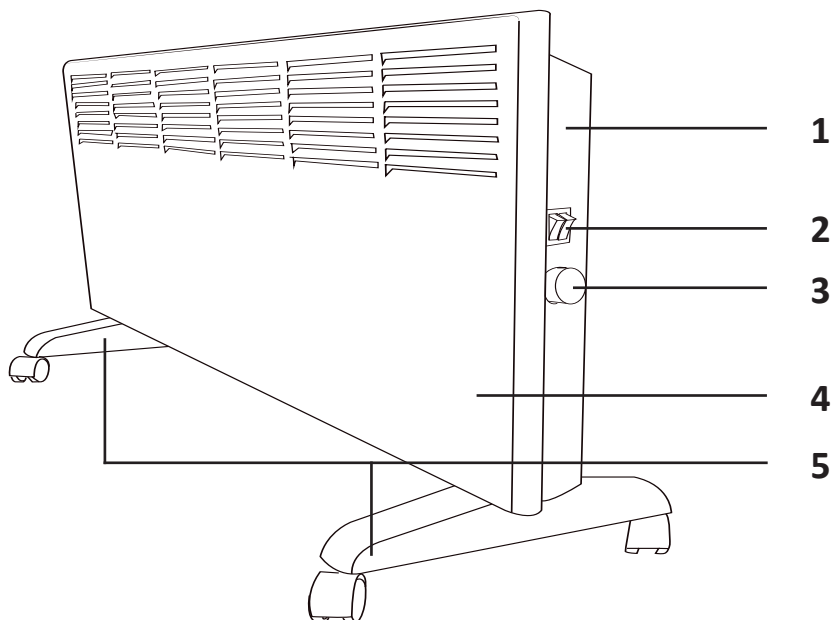



1. Корпустың артқы жағы.
2. Ажыратқыш.
3. Температура реттегіші.
4. Корпустың алдыңғы бөлігі.
5. Дөңгелек аяқшалар.

Құрастыру және орнату

Егер конвекторды еденге орнатылатын жылытқыш ретінде пайдаланғыңыз келсе, құрылғымен бірге арнайы аяқшалар беріледі.

1. Құрылғының төменгі жағын жоғары қаратып орналастырыңыз, төсеніш ретінде жұмсақ матаны немесе кілемді пайдаланыңыз.
2. Шығыршықты құрылғының негізіне бұрамалармен бекітіңіз.

Ескерту: құрылғының икемділігін арттыру үшін оның аяқшаларына дөңгелектер орнатуға болады.

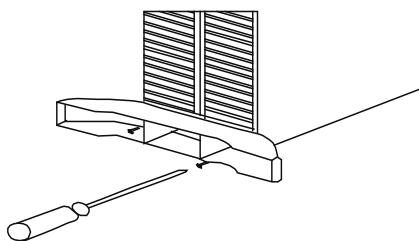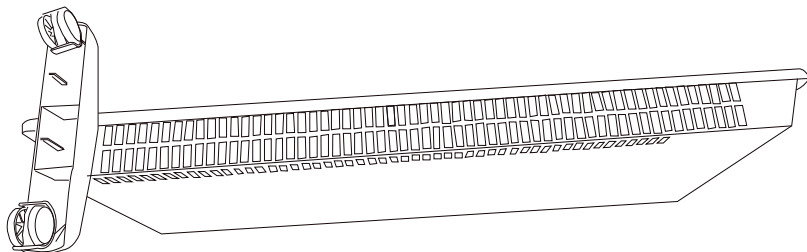


Назар аударыңыз!

- Құрылғының аяқтары бұрамалармен жақсы бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Аяқшаларын орнатқаннан кейін конвектордың тегіс және тұрақты тұрғанына көз жеткізіңіз. Ол шайқалмауы немесе тербелмеуі керек. Қажет болған жағдайда аяқшалардың бекітілуін және құрылғы орнатылған бетті тексеріңіз.


Конвекторды қабырғаға орнату

Назар аударыңыз! Конвекторды орнатар алдында қабырғаның құрылғының салмағын көтере алатынына және қуат кәбілін қосу үшін розетканың қолжетімді екеніне көз жеткізіңіз.


1. Конвекторды қабырғаның қай жеріне орнатқыңыз келетінін анықтаңыз.
2. Кронштейндерді орнатуға арналған белгілерді жасаңыз. Тесіктер арасындағы қашықтық 705 мм болуы керек.

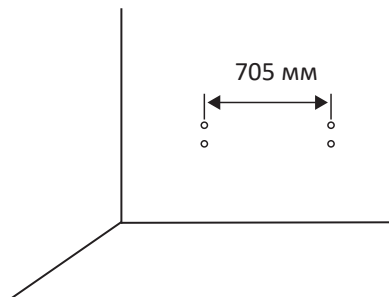

3. Қабырғада диаметрі 8 мм және тереңдігі 35 мм екі тесік бұрғылаңыз. Бұрғыланған тесіктерге дюбельдерді қағып, құрылғының жоғарғы бөлігіне арналған кронштейндерді екі бұрамамен қабырғаға бекітіңіз.

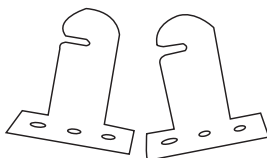

4. Құрылғының төменгі бөлігіне қабырғаға тиюді болдырмау үшін тоқтатқыштар орнатылуы керек. Аяқшаларын орнатпай, тоқтатқыштарды төмендегі суретте көрсетілгендей, жиынтықтағы бұрамалармен бекітіңіз.

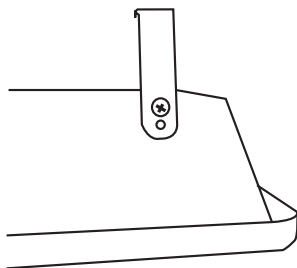

5. Құрылғының корпусының артқы жағындағы саңылауларжы қабырғаға бекітілген кронштейндермен туралап, оларды тесіктерге ақырын салыңыз. Құрылғыны жоғарыға, содан кейін солға жылжытыңыз — бұрамалар ойықтарға кіреді.

Пайдалану

1. Құрылғыны тегіс, тұрақты бетке қойыңыз немесе қабырғаға іліңіз.
2. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
3. Құрылғының корпусындағы ажыратқышты басыңыз.
4. Қажетті жылыту дәрежесін орнату үшін температура реттегішін бұрыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны құрастыру ережелері мен шарттары пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықтың «Құрастыру және орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау өндіруші мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде, ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда, қаптамада жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда тотығуды тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжэцзян Ясун Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд.
№1 Тяньгун тас жолы, Синьпу, Цыси қ, Чжэцзян пров., Қытай.
Manufacturer: Zhejiang Jasun Electrical Appliance Co.,Ltd.
№1 Tiangong Road, Xinpu Town, Cixi City, Zhejiang Province, China.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС.

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі мен сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының жинақталымы алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.v.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қою күні: _____

Өндіруші құрылғының кепілдік мерзімі бойына үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен құрастыруда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

aceline