aceline

Руководство по эксплуатации

Плитка электрическая
CP-020S

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Электрическая плитка предназначена для приготовления пищи и разогрева готовых продуктов питания и блюд.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Не используйте устройство для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Использование, хранение и уход за устройством должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
- Не используйте устройство вблизи газовых плит и обогревателей, не ставьте его на горячие поверхности.
- Устанавливайте устройство только на твердой ровной горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 20 см от стен, краев стола и других предметов. Не размещайте его на ткани или ином подобном покрытии.
- Не погружайте устройство и шнур питания в воду, не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса во избежание короткого замыкания.
- Не кладите на плитку металлические, намагниченные или легковоспламеняющиеся предметы.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства.
- При обнаружении повреждений на варочной поверхности немедленно отключите устройство от источника питания.
- Во избежание ожогов не касайтесь нагретых конфорок устройства.
- Не подкладывайте бумагу, ткань и любые другие предметы под посуду на плитке во избежание возгорания.
- Кухонная посуда, независимо от размера, не должна располагаться за пределами конфорки.
- Во избежание создания пожароопасной ситуации и порчи имущества допускается использование устройства только на жаропрочных поверхностях.
- Не перекручивайте сетевой шнур и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- Не прикасайтесь к устройству, электрической вилке и/или шнуру питания мокрыми руками.

- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание перегрева не ставьте пустую посуду на включенное устройство.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Следите, чтобы шнур или штепсельная вилка не касались горячих поверхностей.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Схема устройства

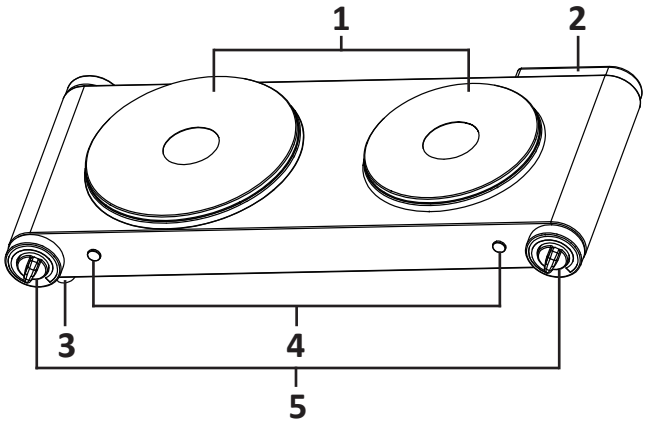

1. Конфорки.
2. Крышка шнура питания.
3. Ножки.
4. Световые индикаторы.
5. Поворотные переключатели.

Технические характеристики

- Модель: CP-020S.
- Торговая марка: Aceline.
- Длина шнура питания: 0,9 м.
- Количество конфорок: 2.
- Материал конфорок: чугун.
- Материал корпуса: нержавеющая сталь.
- Мощность конфорок: 1 кВт; 1,5 кВт.
- Мощность устройства: 2500 Вт.
- Параметры питания: 200–240 В ~ 50–60 Гц.
- Переключатели: поворотный механизм.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Эксплуатация

1. Установите устройство на ровную, сухую и термостойкую поверхность.
2. Поверните переключатели в положение «OFF».
3. Подключите устройство к сети.
4. Установите поворотный переключатель в необходимое положение (от «MIN» до «MAX»). Во время нагрева и поддержания температуры индикатор используемой конфорки будет периодически включаться и отключаться.

   Внимание! Устройство сильно нагревается. Не прикасайтесь к поверхности во время работы устройства или до ее полного остывания.
5. Чтобы выключить устройство, поверните переключатель в положение «OFF». Отключите устройство от сети и дайте ему остыть.

Выбор посуды

- Посуда должна иметь толстое и ровное дно.
- Диаметр основания кухонной посуды должен соответствовать диаметру используемой конфорки или быть немного меньше. При использовании посуды с чуть большим диаметром снижается эффективность и равномерность нагрева.



Кастрюля из нержавеющей стали



Железная сковорода



Чугунный котелок



Сковорода (железо/сталь)



Эмалированная посуда



Чайник (эмаль/ нержавеющая сталь)



Железный сотейник

Внимание! Вытирайте дно посуды насухо перед ее установкой на плиту.

Обслуживание и уход

Перед чисткой устройства всегда отключайте его от сети электропитания и давайте ему полностью остыть.

Тип загрязнения	Способ очистки
Легкое	Протрите поверхность влажной тканью или губкой, затем вытрите насухо
Среднее	Протрите поверхность влажной тканью или губкой с чистящим средством, затем вытрите насухо
Следы от выкипания несладких блюд	Нанесите раствор лимонной кислоты на загрязненную поверхность, затем вытрите насухо мягкой тканью
Следы от блюд с высоким содержанием сахара / расплавленный алюминий или пластик	Удалите загрязнение с помощью мягкой ткани, смоченной в специальном чистящем средстве

Примечания

- Чтобы продлить срок службы устройства, сначала выключайте его, повернув регулятор до положения «OFF», а затем вынимайте шнур питания из розетки.
- Регулярно очищайте вентиляционные отверстия устройства щеткой или ватной палочкой.
- Не используйте для очистки корпуса абразивные чистящие средства или жесткие металлические губки, так как это может повредить его покрытие.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжуншань Фэнъе Электрикал Эпплайенсиз Ко., Лтд.
Шоссе Ляньфэн, промзона Синлун, Сяолань, г. Чжуншань, пров. Гуандун, Китай.
Manufacturer: Zhongshan Fengye Electrical Appliances Co., Ltd.
Lianfeng Road, Xinglong Industrial Zone, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong, China.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).
Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

aceline