

aceline

Руководство
по эксплуатации

Измельчитель
CPD-400

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Измельчитель — компактное универсальное устройство для быстрого измельчения и смешивания овощей, фруктов, зелени, сыра и мяса.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей электросети соответствует техническим характеристикам.
- Не погружайте устройство, шнур или вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, при обнаружении любой неисправности, а также перед очисткой.
- Не прикасайтесь к движущимся частям устройства.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или сетевой вилкой. Обратитесь с целью их замены в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте устройство, если на нем присутствуют видимые повреждения. Незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте только те комплектующие, что поставляются вместе с устройством. Использование любых других комплектующих способно представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишает Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых и электрических конфорок и т. д.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур питания. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур перегибался через край столешницы или касался горячих поверхностей.
- Держите руки, кухонные принадлежности и посуду подальше от работающего измельчителя во избежание травм и повреждения устройства.
- Будьте осторожны при обращении с ножом-измельчителем. Лезвие ножа очень острое.
- Перед включением устройства убедитесь, что крышка надежно зафиксирована.
- Не оставляйте нож устройства на столе. Для хранения установите нож-измельчитель в чашу и закройте чашу крышкой.
- Не включайте измельчитель, когда его чаша пуста или переполнена.
- Устройство предназначено только для измельчения продуктов питания.
- Не используйте устройство для смешивания липких и очень вязких продуктов.

- Не кладите в чашу устройства горячие продукты, дождитесь их остывания.
- Проверяйте устройство и его детали на наличие повреждений перед каждым использованием.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - на сельскохозяйственных фермах;
 - клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в частных пансионатах.


Технические характеристики

- Модель: CPD-400.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Мощность: до 400 Вт.
- Объем чаши: 0,5 л.
- Количество скоростей: 1.
- Материал корпуса: пластик.
- Материал лезвий: нержавеющая сталь.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Область применения: бытовое.




Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

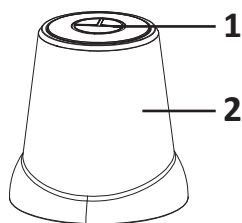

1. Кнопка включения.
2. Моторный блок.
3. Крышка.
4. Лезвия измельчителя.
5. Чаша.

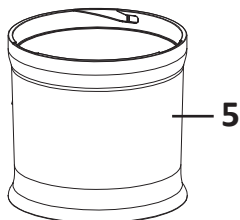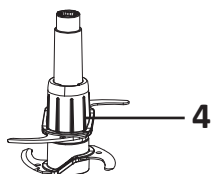

Перед первым использованием

Перед тем, как собрать и использовать измельчитель, протрите внешнюю поверхность моторного блока влажной тканью, а также тщательно промойте водой с моющим средством лезвия и чашу. Чашу и лезвия измельчителя можно мыть в посудомоечной машине.

Инструкция по эксплуатации

1. Разместите чашу на ровной и устойчивой поверхности. Установите лезвия измельчителя на вал в чаше.
2. Поместите в чашу подготовленные продукты и закройте чашу крышкой.
3. Установите моторный блок на крышку и закрепите, слегка повернув его.
Примечание: в целях безопасности данное устройство оснащено системой блокировки крышки. Измельчитель не начнет работу, если выступы на моторном блоке и пазы в чаше не совпадут. Не пытайтесь включить устройство, не зафиксировав моторный блок.
4. Подключите устройство к электросети.

5. Зажмите кнопку включения, чтобы начать работу. Придерживайте моторный блок второй рукой.

Примечание: удерживайте кнопку включения не более 30 секунд, после чего дайте устройству остыть в течение 1 минуты. Для разных продуктов может потребоваться разное количество циклов измельчения-паузы.

6. После достижения желаемого результата измельчения отключите устройство от сети. Убедитесь, что лезвия перестали вращаться.

7. Снимите моторный блок и крышку, аккуратно выньте лезвия. Только после этого доставайте из чаши измельченные ингредиенты. Не используйте чашу для хранения продуктов.

Рекомендации по измельчению

Продукт	Рекомендация
Фрукты и овощи	Измельчайте 120 гр в обычном режиме в течение 10 сек., затем дайте устройству остыть в течение 1 мин. Повторяйте цикл до получения нужной консистенции
Свежие травы	Измельчайте 120 гр в обычном режиме в течение 10 сек., затем дайте устройству остыть 1 мин. Повторяйте цикл до получения нужной консистенции
Орехи	
Печенье, крекеры	Измельчайте не больше 12 шт за раз в обычном режиме в течение 10 сек., затем дайте устройству остыть 1 мин. Повторяйте цикл до получения нужной консистенции
Мясо*	Порежьте мясо на кусочки размером 3 × 1,5 × 1,5 см. Измельчайте 120 гр в обычном режиме в течение 15 сек., затем дайте устройству остыть 1 мин. Повторяйте цикл до получения нужной консистенции

Очистка и уход

1. Обязательно отключите устройство от сети перед очисткой.

2. Протрите корпус измельчителя влажной губкой или тканью, а затем тщательно высушите. Никогда не помещайте моторный блок под струю воды.

3. Промойте крышку чаши, чашу и лезвия под водой мягкой губкой с использованием неабразивного моющего средства.

4. Лезвия и чашу можно мыть в посудомоечной машине.

Внимание! Соблюдайте особую осторожность при снятии, установке и очистке лезвий, так как они очень острые.

5. Тщательно высушите детали перед их установкой.

6. Храните устройство в сухом проветриваемом месте.

* Не измельчайте жирное и жилистое мясо, а также мясо с костями или хрящами.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: GUANGDONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO., LTD.
SOUTH ZHENGHE ROAD AND LONGZHOU ROAD, LELIU TOWN, SHUNDE DISTRICT
FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, P.R.CHINA.

Изготовитель: ГУАНДУН СИНЬБАО ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИС ХОЛДИНГС КО., ЛТД.
Южное шоссе Чжэнхэ и шоссе Лунчжоу, Лэлю, р-н Шуньдэ, г. Фошань, пров.
Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.5

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.

Срок эксплуатации: 30 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



aceline