

# **aceline**

Пайдалану бойынша  
нұсқаулық

---

Электр плитасы  
CS-010b-H

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты


Электр плиткалары тамақ дайындауға және дайын тамақ пен тағамдарды жылытуға арналған.

## Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің параметрлері оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылыс тегіс, тұрақты және құрғақ жерде орналасуы керек.
- Құрылғыны бөлек розеткаға қосыңыз. Адаптерлерді немесе ұзартқыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар қызып кетуге және өртке әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын, онда көрінетін зақым жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Ақаулы құрылғыны қуатқа қосуға тырыспаңыз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Егер көрінетін зақым анықталса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Оны дереу желіден ажыратып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны тек мақсатына сай қолданыңыз.
- Құрылғының құрылымына ешқандай өзгеріс енгізбеңіз.
- Бұл құрылғыны су көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны ешқашан су ағынының астына қоймаңыз немесе оны суға батырмаңыз.
- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Егер ол пайдаланылмаса, сондай-ақ тазалау алдында құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғы тек ыдыс-аяқ болған жағдайда ғана қолданылуы керек.
- Ас үй ыдыстары, мөлшеріне қарамастан, оттықтың сыртында орналаспауы керек.
- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс кезінде қатты қызады. Ыстық беттерге қол тигізбеңіз.
- Құрылғыны ыстыққа төзімді беттерде қолданыңыз.
- Құрылғыны сымын ұстап тартпаңыз немесе жылжытпаңыз. Сымды құрылғының айналасына бүгуге немесе орауға болмайды. Сондай-ақ, қуат сымының үстелдің шетінен, ыстық беттерге немесе өткір бұрыштарға тиіп кетуіне жол бермеңіз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін бұл құрылғыны тез тұтанатын сұйықтықтарға, материалдар мен заттарға (мысалы, перделерге) жақын орналастырмаңыз.
- Өрт болған жағдайда өртті сумен сөндірмеңіз. Құрылғыны розеткадан ажыратыңыз, содан кейін жалынды өртке қарсы көрпемен жабыңыз.

- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

## Құрылғы схемасы

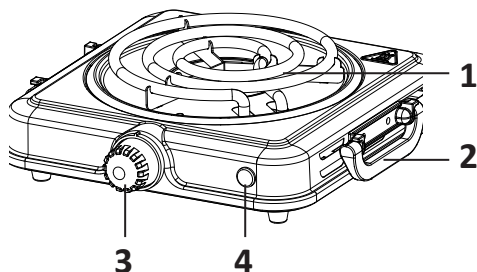

1. Оттық.
2. Тұтқа.
3. Температура реттегіші.
4. Жұмыс индикаторы.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: CS-010b-H.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат сымның ұзындығы: 0,6 м.
- Оттықтың материалы: тот баспайтын болат.
- Корпус материалы: металл.
- Оттықтың қуаты: 1 кВт.
- Құрылғының қуаты: 1 кВт.
- Қуат параметрлері: 200–240 В ~50/60 Гц.
- Жұмыс температурасының диапазоны: 80–450 °С.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

## Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

# Пайдалану

## Бірінші қолданар алдында

1. Реттегішті максималды белгіге бұру арқылы құрылғыны қосыңыз және оттықты ыдыс-аяқты қоймай 3–5 минут қыздырыңыз.
2. Реттегішті «0» күйіне қайтарыңыз және құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.

## Құрылғымен жұмыс

1. Құрылғыны желіге қосыңыз.
2. Реттегішті қажетті температураға дейін бұраңыз. Реттегіштің қалпы:
  - 0 — өшірулі;
  - 1 — минималды температура;
  - 5 — максималды температура.
3. Қыздыру шамы жұмыстың басында жанады және плита қажетті температураға жеткенде өшеді.
4. Қыздыру және температураны ұстап тұру кезінде индикатор мезгіл-мезгіл қосылып, өшеді.
5. Пайдалану аяқталғаннан кейін реттегішті «0» күйіне бұраңыз және құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.

## Дұрыс ыдысты таңдау

- Ыдыс-аяқтың түбі қалың және тегіс болуы керек.
- Ас үй ыдысының негізінің диаметрі оттықтың диаметрінен аспауы керек.
- Дөңес, ойыс немесе біркелкі емес түбі бар ыдыстарды пайдаланбаңыз.



## Бетті тазарту

- Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз және оның толық салқындағанына көз жеткізіңіз.
- Плитаны жұмсақ шүберекпен сүртіңіз, абразивті тазартқыштарды қолданбаңыз.
- Оттықтағы күйдірілген тағам қалдықтарын әмбебап тазартқыш ұнтақпен тазартуға болады.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** ЧЖЭЦЗЯН АОФЭН ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.  
№19, Шэньбао тас жолы, Байян к-сі, Уи уезді, Цзиньхуа қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Электрондық пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

**aceline**