

aceline

Руководство
по эксплуатации

Пылесос
D-1200M

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Правила техники безопасности	4
Риск для детей	4
Риск поражения электрическим током.....	4
Меры предосторожности при использовании	5
Меры предосторожности при неисправностях	5
Схема устройства	6
Инструкция по эксплуатации.....	7
Сборка устройства	7
Эксплуатация устройства	7
Использование насадок	8
Чистка и уход.....	9
Очистка мешка для сбора пыли	9
Очистка фильтра.....	9
Возможные проблемы и их решение	10
Технические характеристики.....	10
Комплектация	10
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	11
Дополнительная информация	11

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Пылесос предназначен для уборки пыли и загрязнений с различных поверхностей (кафельный, паркетный пол; мягкая мебель, ковры и т.п.).

Меры предосторожности

Правила техники безопасности

Не используйте устройство в следующих ситуациях:

- Уборка строительного мусора.
- Уборка горючих или легковоспламеняющихся веществ.
- Уборка очень мелкой пыли (например, бетонная пыль) или тонера.
- Уборка твердых или острых объектов, таких как крупные осколки стекла.
- Уборка горящих или дымящихся предметов, таких как сигареты, спички или пепел.
- Уборка мокрых или влажных поверхностей (например, ковры после влажной уборки).

Риск для детей

- Держите устройство и упаковку в недоступном для детей месте. Неправильное использование может повлечь за собой существенный ущерб здоровью или поражение электрическим током.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, физиологическими или умственными способностями, или отсутствием опыта и/или знаний, кроме случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, контролирует их действия или дает указания о правильном использовании данного устройства.

Риск поражения электрическим током

- Не используйте пылесос вне помещений.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не пользуйтесь пылесосом во время грозы.
- Не погружайте пылесос и шнур питания в воду и другие жидкости.

- Не прикасайтесь к пылесосу и вилке влажными руками и не используйте устройство в помещении с высокой влажностью. Храните устройство в сухом помещении.
- Не тяните и не перемещайте пылесос, держась за электрический шнур. Обращайтесь с ним бережно. Убедитесь, что шнур не зажимается дверьми, и не задевает острых краев или углов. Держите шнур питания вдали от горячих поверхностей.
- Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь отремонтировать пылесос самостоятельно. Ремонт устройства (включая шнур питания) должен производиться специалистами авторизованного сервисного центра.


Меры предосторожности при использовании

- Пылесос не предназначен для использования в коммерческих целях. Пылесос предназначен исключительно для использования в домашних условиях.
- Используйте устройство только тогда, когда оно полностью собрано, и фильтр установлен на свое место.
- Регулярно очищайте фильтр во избежание скопления в нем мелкой пыли. Фильтр для пыли должен быть полностью сухим перед установкой его на место.
- Включенный в сеть шнур питания нужно располагать так, чтобы не было риска споткнуться.
- Не вставляйте ничего в отверстия/насадки пылесоса и убедитесь, что они ничем не закрыты.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- При прерывании работы с устройством и ее завершении, а также перед сменной насадкой выключите устройство и отключите его от электросети.
- Предохраняйте устройство от нагрева, открытого пламени, прямых солнечных лучей и ударов. Не роняйте устройство.

Меры предосторожности при неисправностях

- Для Вашей безопасности проверяйте устройство перед каждым использованием. При обнаружении неисправности устройством нельзя пользоваться до того, как оно будет отремонтировано квалифицированным специалистом. Если поврежден шнур питания, он должен быть заменен квалифицированным специалистом, чтобы предотвратить возможный вред здоровью.
- Немедленно выньте вилку из розетки в случае повреждения или неисправности работающего устройства. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Если жидкость или посторонние предметы попали внутрь устройства, немедленно отсоедините его от электросети. Проверьте устройство, прежде чем продолжить работу.
- Перед проверкой устройства на наличие засора или для его устранения выключите пылесос и отключите его от электросети.

Схема устройства

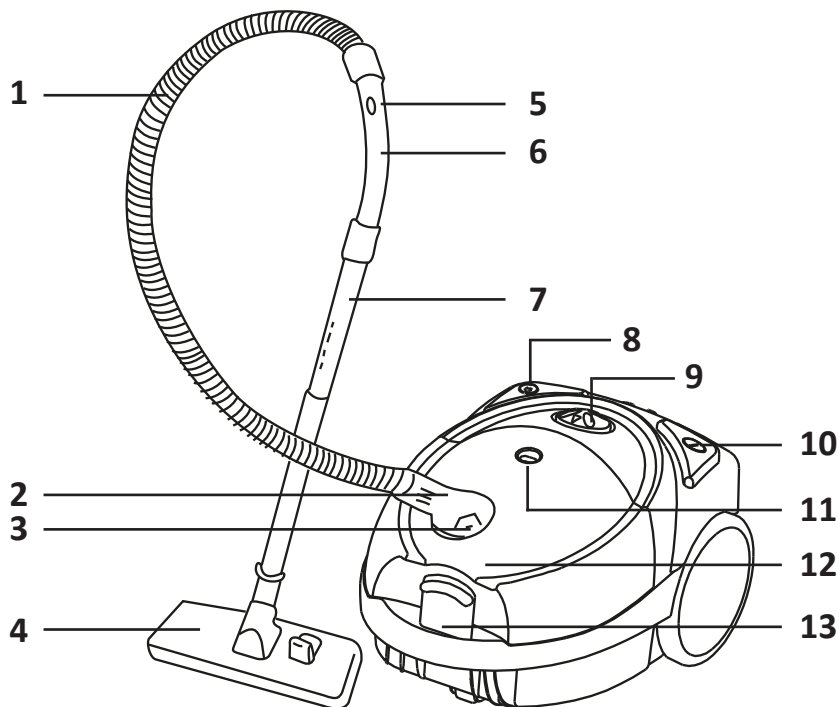

1. Гибкий шланг.
2. Воздухозаборное отверстие.
3. Кнопка фиксации шланга.
4. Насадка «ковер/пол».
5. Регулятор давления воздушного потока.
6. Ручка.
7. Труба.
8. Кнопка смотки шнура питания и ручка для переноски.
9. Регулятор скорости.
10. Кнопка питания.
11. Индикатор.
12. Крышка корпуса.
13. Защелка крышки корпуса.

Инструкция по эксплуатации


Сборка устройства

Установка трубы и насадок

1. При использовании насадки для мебели или щелевой насадки, подсоедините насадку к ручке шланга.
2. При использовании насадки «ковер/пол», соберите трубу (соедините одну часть с другой).
3. Подсоедините трубу к ручке шланга.
4. Подсоедините насадку «ковер/пол» к трубе.




Отсоединение гибкого шланга

1. Отключите устройство от электросети.
2. Нажмите кнопку фиксации шланга и потяните шланг в обратную сторону от воздухозаборного отверстия.

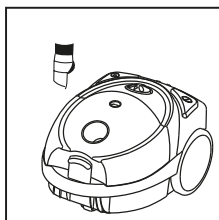

Эксплуатация устройства

1. Размотайте шнур питания и вставьте вилку в розетку. Не вытягивайте шнур после появления ограничительной метки красного цвета.
2. При необходимости установите насадку.
3. Установите регулятор мощности в положение «MIN» и нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Устройство готово к эксплуатации.
4. Вы можете настроить мощность всасывания с помощью регулятора скорости.
5. По завершении использования устройства нажмите кнопку питания, отключите его от сети и нажмите кнопку смотки шнура. Направляйте шнур так, чтобы он не перекрутился и не повредился.

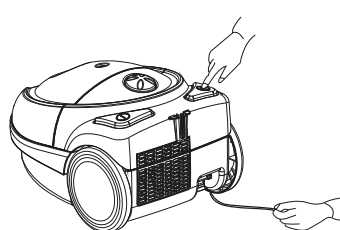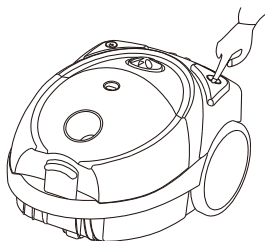
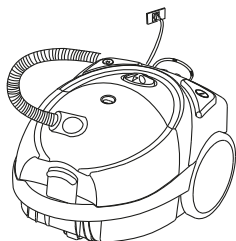


Использование насадок

Насадка «ковер/пол»


Переключите клавишу насадки в одно из двух возможных положений, чтобы выдвинуть/убрать щетину.

- Насадка с щетиной подходит для чистки ковров.
- Насадка без щетины подходит для уборки гладких поверхностей.

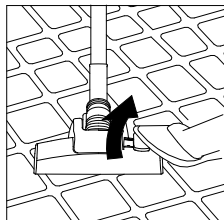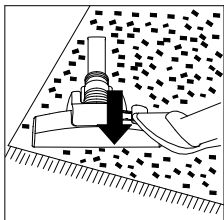


Щелевая насадка

Щелевая насадка предназначена для уборки мусора и пыли в узких, труднодоступных местах: между секциями батареи, в углах, ящиках и т.п.

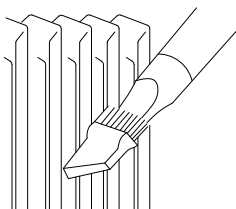

Насадка для мебели

Данная насадка предназначена для уборки пыли с мебели и твердых покрытий.

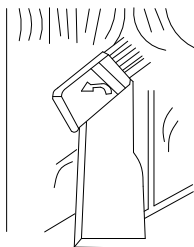


Чистка и уход

- Всегда отключайте устройство от сети питания перед чисткой.
- Не используйте спирт, мыло, горячую воду и растворители для очистки.
- Регулярно протирайте устройство и аксессуары влажной тканью. Дайте им высохнуть, прежде чем снова использовать устройство или убирать на хранение.



Очистка мешка для сбора пыли

1. Отсоедините гибкий шланг, откройте защелку крышки корпуса и потяните крышку вверх.
2. Извлеките мешок для сбора пыли.
3. Опустошите мешок, затем установите его обратно. Через несколько месяцев использования мешок подлежит замене.

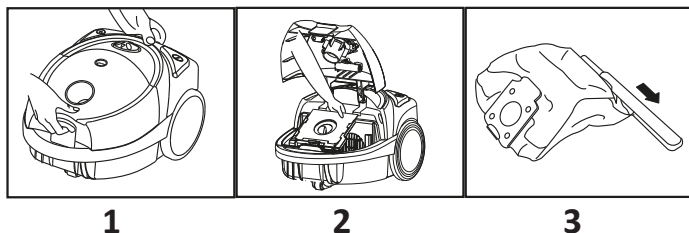

Очистка фильтра

1. Откройте защелку крышки корпуса и достаньте фильтр.
2. Промойте фильтр с помощью воды и тщательно высушите перед установкой. При необходимости замените его.

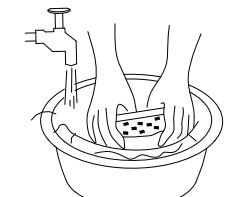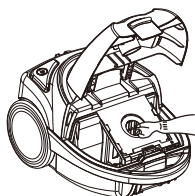

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможный вариант решения
Пылесос не включается	Проверьте подключение к сети электропитания: извлеките вилку из розетки и вставьте заново. Нажмите кнопку питания
Всасывание слишком слабое	Мешок для сбора пыли полон, опустошите его
	Фильтр загрязнен. Промойте фильтр и просушите в течение 24 часов
	Засор во всасывающем отверстии или насадке. Отключите устройство от электросети и устраниите засор
При включении пылесос издает странный шум	Выключите пылесос, проверьте его на предмет засоров и устраниите их при необходимости

Технические характеристики

- Модель: D-1200M.
- Торговая марка: Aceline
- Параметры сети: 220–240 В ~ 50/60 Гц.
- Потребляемая мощность: 1200 Вт.
- Мощность всасывания: 250 Вт.
- Объем пылесборника: 1 л.
- Тип пылесборника: мешок.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Степень защиты от пыли и влаги: IP20.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Длина шнура питания: 4,5 м.
- Уровень шума: 85 дБ.
- Вес нетто: 4 кг.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Пылесос.
- Труба.
- Гибкий шланг.
- Насадка «ковер/пол».
- Щелевая насадка.
- Насадка для мебели.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Монтаж устройства описана в разделе «Сборка устройства».
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Дахуа Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.

№2008, зап. шоссе Шинань, промзона Сяодун, Юйяо, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Ningbo Dahua Electric Appliance Co., Ltd.

No.2008 Shinan West Road, Xiaodong Industrial Zone, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям TP TC (ЕАЭС).

Спецификации, комплектация, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг.): _____ V.1

[illegible]

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



aceline