

aceline

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Су жылытқыш

D30-15F2

D50-15F2

D80-15F2

D100-15F2

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ	4
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.....	4
ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ	6
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	7
ЖИНАҚТАЛЫМ	7
ОРНАТУ	8
Құрылғының өлшемдері	8
Орнату нұсқаулары	8
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ	12
Бакты сумен толтыру	12
Суды жылыту	12
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ.....	13
Қызмет көрсету	13
Сыртқы бетті тазарту	14
ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМДЕРІ	14
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ	
КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ	15
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	16

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ


Құрылғы суды жылытуға арналған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны орнату және техникалық қызмет көрсетуді тек білікті мамандар жүзеге асыруы керек. Өндіруші дұрыс орнатпау немесе біліктілігі жоқ жөндеу салдарынан келтірілген залал үшін жауап бермейді.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы орнатылған қабырға су толтырылған су жылытқыштың салмағынан екі есе артық жүктемеге төтеп беруі керек. Әйтпесе, қабырғаның деформациялануына және жарықшақтардың пайда болуына жол бермеу үшін оны нығайту қажет.
- Орнатуды бастамас бұрын электр розеткасының жерге қосылғанына көз жеткізіңіз. Номиналды тогы кемінде 16 А болатын розеткаларды ғана пайдаланыңыз. Розетка кем дегенде 1,8 м биіктікте болуы керек. Қосылу үшін ұзартқыш сымдарды пайдаланбаңыз.
- Электр су жылытқышын дұрыс орнатпау және пайдалану мүлікке ауыр жарاقات пен зақым келтіруі мүмкін.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін розетка мен аша құрғақ жерде болуы керек.
- Қуат сымы немесе ашасы зақымдалған болса, құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз. Оларды ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғының дұрыс жұмыс істеуі үшін кірістегі судың максималды қысымы 0,5 МПа, ал минималдысы 0,1 МПа болуы керек.
- Су жылытқышты бірінші рет пайдаланған кезде (немесе техникалық қызмет көрсетуден кейін бірінші рет пайдаланған кезде) ішкі бак толығымен сумен толтырылғанға дейін құрылғыны қосуға болмайды. Бак толғанша, ваннадағы ыстық судың шүмегі ашылуы керек, сонда бактан барлық ауа шығады. Ыстық су шүмегінен ауа шығып, су келген кезде шүмекті өшіруге болады, өйткені барлық ауа шығып, бак толығымен суға толған.
- Қыздыру кезінде қысымды жинауға арналған штуцердің тесігінен су тамшылауы мүмкін — бұл қалыпты жағдай. Ешқандай жағдайда тесікті

құлыптамаңыз, әйтпесе бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін. Судың айтарлықтай ағып кетуі жағдайында жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.

- Сақтандырғыш клапанның бітелмегенін үнемі тексеріп, қажет болған жағдайда оны тазалау керек.
- Құрылғыға ештеңе қоймаңыз.
- Егер су жылытқыштағы судың температурасы 75 °C-қа жетсе, абай болыңыз және оның теріге тиіп кетуіне жол бермеңіз. Күйіп қалмас үшін судың температурасын реттеңіз.
- Егер ерекше шу, иіс, түтін пайда болса, сондай-ақ қызып кету немесе ағып кету байқалса, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатып, оны желіден ажыратып, авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласу керек. Жоғарыда аталған белгілер пайда болған кезде құрылғыны пайдалану электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Су жылытқыштың бөліктері мен компоненттері зақымдалған жағдайда жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

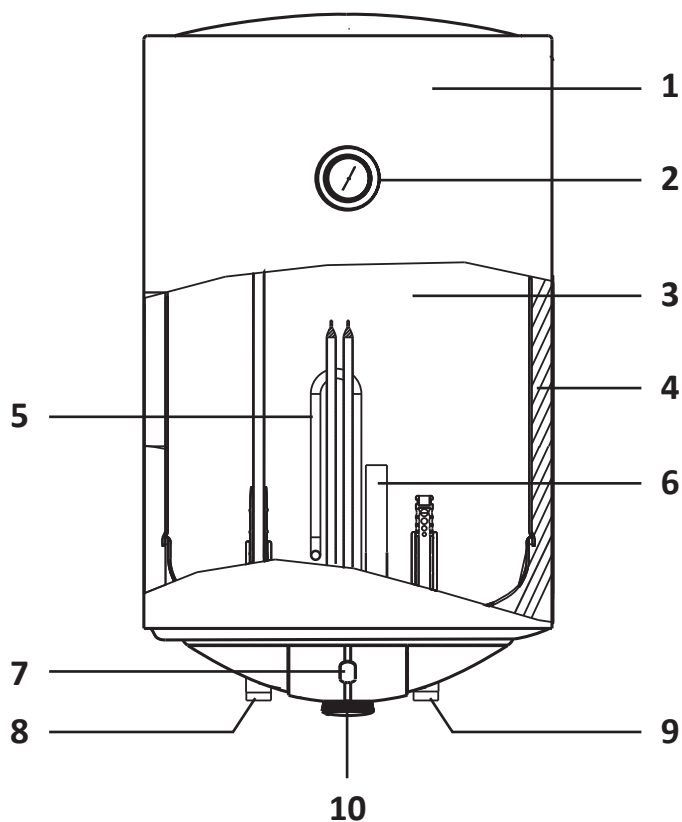

1. Корпус.
2. Термометр.
3. Ішкі бак.
4. Жылу оқшаулағыш.
5. Қыздыру элементі (ТЭН).
6. Анод таяқшасы.
7. Қыздыру индикаторы.
8. Ыстық су шығару келтеқұбыры.
9. Суық су құю келтеқұбыры.
10. Жылыту реттегіші.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгісі	D30-15F2	D50-15F2	D80-15F2	D100-15F2
Сауда белгісі	Aceline			
Қуат параметрлері	220–240 В ~ 50 Гц			
Электр ток соғудан қорғау класы	I			
Орнату	тік			
Номиналды қуат	1,5 кВт			
Номиналды қысым	0,75 МПа			
Судың максималды температурасы (°C)	75 °C			
Жалпы көлемі	30 л	50 л	80 л	100 л
Қыздыру уақыты	Δt 45°C кезінде 66 мин	Δt 45°C кезінде 110 мин	Δt 45°C кезінде 177 мин	Δt 45 °C кезінде 221 мин
Бак материалы	Эмаль			
Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі	IPX4			
Қуат сымын бекіту түрі	Y			
Өлшемдері (Е × Б × Т)	34 × 58 × 34 см	38,5 × 72 × 38,5 см	45 × 76 × 45 см	45 × 91 × 45 см
Таза салмағы	14 кг	17,1 кг	23,9 кг	26 кг
Брутто салмағы	16 кг	18,9 кг	26,4 кг	28,2 кг
Қолдану саласы	Тұрмыстық			

ЖИНАҚТАЛЫМ

- Құрылғы.
- Анкер болттары (2 дана).
- Қауіпсіздік клапаны.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ӨЛШЕМДЕРІ

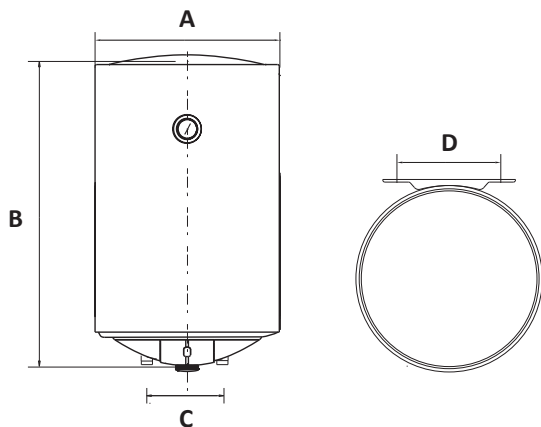

	D30-15F2	D50-15F2
A	340	385
B	580	720
C	100	100
D	200	200



	D80-15F2	D100-15F2
A	450	450
B	760	910
C	100	100
D	200	200

Ескерту: барлық өлшемдер миллиметрмен көрсетілген.

ОРНАТУ НҰСҚАУЛАРЫ

Қабырғаға ілу

1. Су жылытқышты орнату үшін жеткілікті берік қабырға таңдалуы керек. Егер қабырға сумен толтырылған құрылғының екі есе салмағына тең жүктемені көтере алмаса, тіректі нығайту керек. Егер кірпіш қабырға ішінде қуыс болса, бос орынды цементпен толтырыңыз.
2. Орнату орнын таңдағаннан кейін, ілгектері бар екі анкер болттары үшін тесіктердің орнын анықтаңыз. Қабырғаға тесіктер бұрғылаңыз және ілгектер жоғары қаратылатын етіп болттарды салыңыз. Бекіту үшін сомындарды қатайтыңыз. Су жылытқышты ілмектерге іліп қойыңыз.

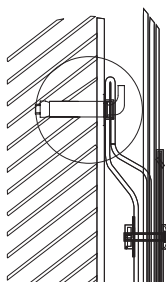


Ілгекті анкер болты


Назар аударыңыз! Су жылытқышты орнатқан кезде одан әрі қызмет көрсетудің ыңғайлылығы үшін оның оң жағынан кемінде 0,2 м бос орын қамтамасыз ету қажет.

Қуат қосылымы

- Су жылытқыш 220-240 В жерге тұйықталған розеткаға қосылуы керек.
- Розетканы оң жақтағы құрылғының үстіне орнату ұсынылады.
- Розеткадан еденге дейінгі қашықтық кемінде 1,8 м болуы керек.


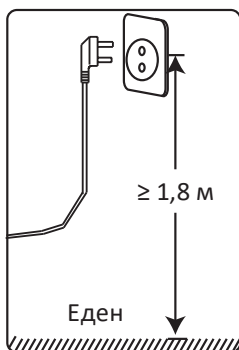


Ішкі байланыстар схемасы

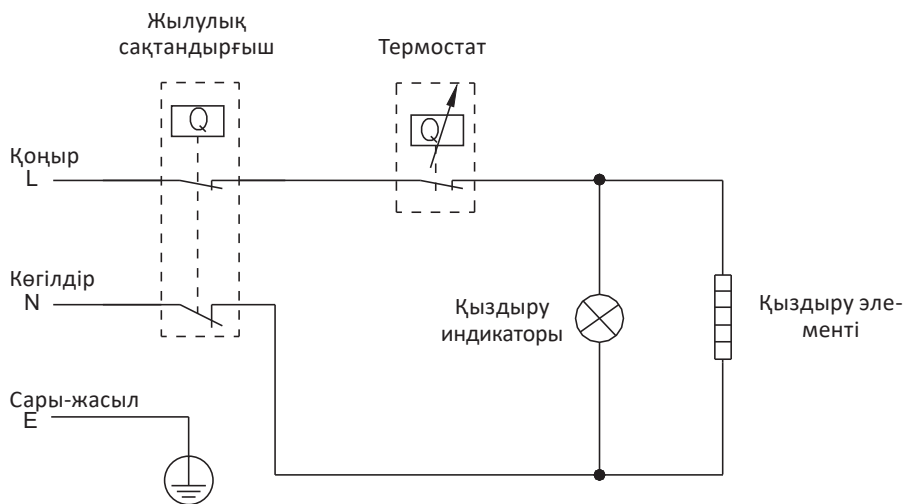


Су құбырына қосылу

- Құбыр бұрандасының өлшемі - G1/2".
- Қауіпсіздік клапаны суық судың құю келтеқұбырына орнатылуы керек.
- Ағып кетуді болдырмау үшін құбырлардың қосылған жерлерінде резеңке тығыздағыштар орнату ұсынылады - олар герметиканы қамтамасыз етеді.
- Егер сіз су жылытқышты бірнеше сумен жабдықтау жүйелеріне қосқыңыз келсе, төмендегі схеманы орындаңыз.

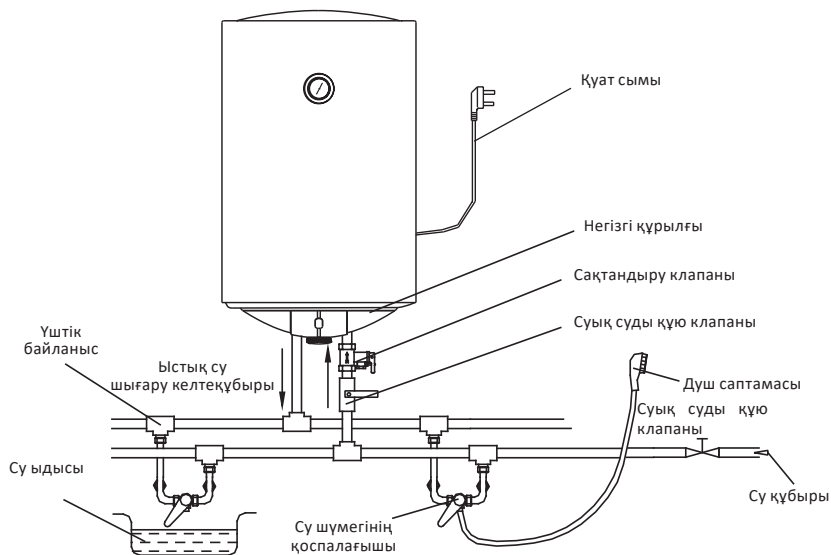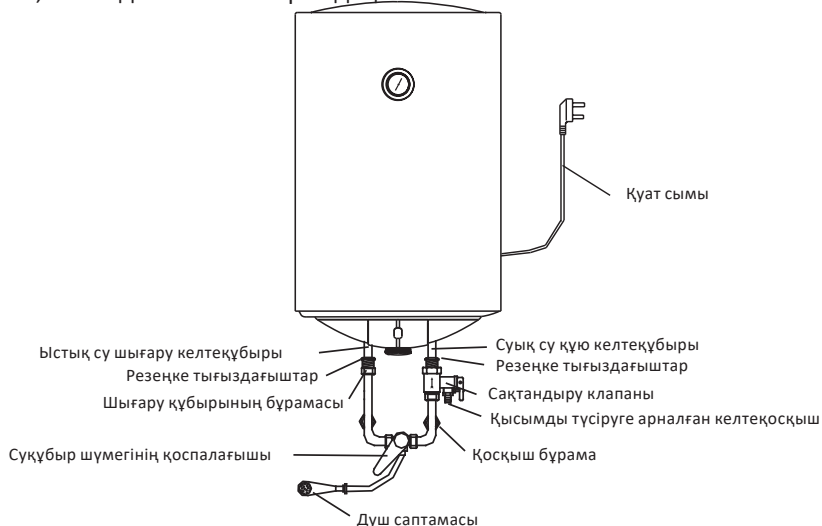

Сақтандыру клапаны

- Су жылытқышымен бірге келетін сақтандыру клапаны суық судың құю келтеқұбырына орнатылуы керек. Клапан жұмыс істеп тұрған кезде келтеқосқыштан су ағып кетуі мүмкін, сондықтан су төгетін тесіктің ашық екеніне көз жеткізіңіз.
- Клапанның көмегімен ішкі резервуардан суды ағызуға болады. Ол үшін бұраманы алып тастап, су төгетін шұраны көтеріңіз (төмендегі схеманы қараңыз). Егер сіз кәріздік құбыршекпен ағызуды жүзеге асырғыңыз келсе, құбыршектің ұшын келтеқосқышқа қосыңыз және оны төмен қарай көлбеу етіп орналастырыңыз.

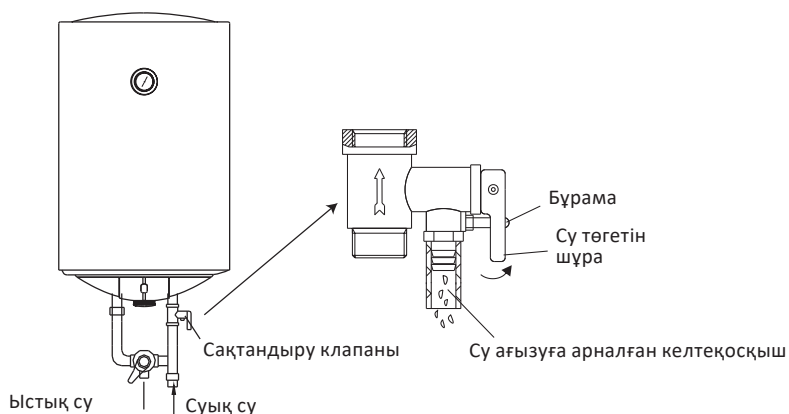

БАКТЫ СУМЕН ТОЛТЫРУ

Бакты сумен бірінші рет толтырмас бұрын, су жылытқыштың су құбырына дұрыс және тығыз жалғанғанына көз жеткізіңіз.

Бакты сумен бірінші рет толтырған кезде одан барлық ауаның шығуы маңызды, әйтпесе бак сумен толық толтырылмайды және бак ішіндегі жылыту элементі жанып кетеді. Бұған жол бермеу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:


- Жуынатын бөлмедегі шүмектергі ыстық су қоспалағышын ашыңыз. Одан ауа шығады.
- Содан кейін суық суд құю клапанын ашыңыз — бак суға тола бастайды.
- Бак толығымен толтырылған кезде (барлық ауа шығады), ыстық су шүмегінен ауаның орнына су шығады. Кранды жабыңыз.

Ескерту: құрылғы жұмыс істеген кезде суық су құю шүмегі әрқашан ашық болуы керек.

СУДЫ ЖЫЛЫТУ

1. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.

Назар аударыңыз! Электр желісіне қосу сумен толтырғаннан кейін ғана жүзеге асырылады (керісінше, жылыту элементінің жануына және құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін).

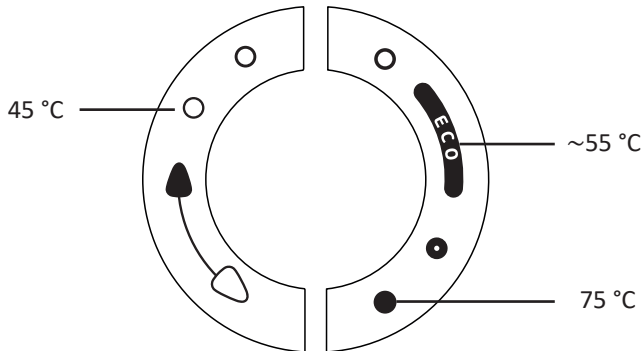

2. Су жылытқыштың төменгі панеліндегі реттегішті қажетті қыздыру деңгейіне сәйкес белгілердің біріне бұраңыз: минималды температура - 45 °C, максималды - 75 °C. «ECO» таңбасы электр энергиясын үнемдеу тұрғысынан ең оңтайлы температураны білдіреді және шамамен 55 °C құрайды.
3. Бактағы судың температурасы термостатпен ұсталып тұрады. Реттегішті өшірілген күйден кез келген белгіге бұрған кезде қыздыру индикаторы жанады. Температура берілген мәнге жеткенде, термостат өшеді және индикатор сөнеді. Егер осыдан кейін бактағы температура белгіленгеннен төмен түссе немесе реттегіш жоғары белгіге орнатылса, онда индикатор қайтадан жанады және қыздыру қайта басталады.

Назар аударыңыз! Электр тоғымен зақымдануды болдырмау үшін кез-келген техникалық қызмет көрсетуден бұрын құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Қуат сымы мен розетканың жұмысын үнемі тексеріп отырыңыз. Розетка мен аша арасындағы тығыз байланысты, сондай-ақ сенімді жерге қосуды қамтамасыз ету керек. Аша мен розетка шамадан тыс қызбауы керек.
- Егер су жылытқыш ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, әсіресе ауа температурасы төмен (0°C -тан төмен) аймақтарда, судың қатуы салдарынан оның зақымдануын болдырмау үшін резервуардағы суды ағызу қажет (суды төгу «Сақтандырғыш клапан» бөлімінде сипатталғандай клапан арқылы жүзеге асырылуы керек).
- Құрылғының ұзақ уақыт жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін ішкі бакты үнемі тазалап, қыздырғыш элементтерден қақты алып тастау, сондай-ақ анодты өзектің жағдайын тексеріп, қажет болған жағдайда оны ауыстыру ұсынылады. Тазалау жиілігі пайдалану аймағындағы судың қаттылық дәрежесіне байланысты.

Назар аударыңыз! Ішкі компоненттерді тазалау және ауыстыру жөніндегі кез келген операцияларды тек уәкілетті сервистік орталықтың білікті мамандары ғана жүзеге асыруы тиіс.

- Бұл су жылытқыш жылу термосөндіргішпен жабдықталған, ол су жылытқышта судың қызып кетуі немесе оның болмауы жағдайында жылытқыш элементтің қуаттануын өшіреді. Егер құрылғы қуат көзіне қосылса, бірақ су қызбаса және индикаторлар жанбаса, онда термосөндіргіш іске қосылған және қайта жүктелмеген. Су жылытқышты жұмыс күйіне қайтару үшін сізге:
 - Су жылытқышты өшіріп, төменгі қақпақты алу керек.
 - Жылу қосқышының ортасында орналасқан батырманы басу керек.



- Егер батырманы басқан кезде шерту болмаса, онда термосөндіргіш суығанша күту керек.

Назар аударыңыз! Қайта жүктеу үшін құрылғыны тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары бөлшектеуі керек. Өндіруші біліктілігі жоқ жөндеу салдарынан келтірілген залал үшін жауап бермейді.

СЫРТҚЫ БЕТТІ ТАЗАРТУ

- Су жылытқыштың сыртын тазалау үшін бейтарап тазартқышы бар дымқыл, жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Осыдан кейін бетті құрғатып сүртіңіз.
- Тазалау үшін қатты немесе металл щеткаларды және басқа абразивті материалдарды, сондай-ақ тіс пастасын, органикалық еріткіштерді (мысалы, спирт, ацетон, бензин және басқа да қатты заттар), қайнаған суды, қышқылдар мен сілтілерді пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының жабынын зақымдауы мүмкін.

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМДЕРІ

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Қыздыру индикаторы жанбайды	Қуат жоқ	Құрылғының қуат көзіне қосылуын, розетканың, сымның және ашаның жарамдылығын тексеріңіз
	Термосендіргіш іске қосылды	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Ішкі ақаулық	
Ыстық су келтеқұбырдан келмейді	Сүмен жабдықтау өшірілген	Сүмен жабдықтауды қалпына келтіруді күтіңіз
	Сұқұбырдағы қысым тым төмен	Сұқұбырдағы қысымның жоғарылауын күтіңіз
	Су құю клапан ашық емес	Клапанды ашыңыз
Судың температурасы тым жоғары/төмен	Суық судың тым аз/үлкен үлесі	Қоспалағыш клапанды баптаңыз/ауыстырыңыз
	Термостаттың ақаулығы	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Реттегіш белгісі тым төмен	Реттегішті сағат тілімен бұру арқылы температураны жоғарылатыңыз
	Қыздыру уақыты жеткіліксіз	Су қызғанша және индикатор сөнгенше біраз уақыт күтіңіз
Суды баяу қыздыру	Қыздыру элементіндегі қақ	Қақты алып тастаңыз
Судың ағуы	Тығыз емес қосылыстар	Құбырларды сенімдірек жалғау үшін тығыздағыш төсемдерді пайдаланыңыз.

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер бұйы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмыс қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген қатырма төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
 - көлік құралының айналасында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият өңдеуді қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтіруге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: Уху Мидеа Китчен энд Бас Эпплайнсиз Мэньюфэкчурин Ко., Лтд.
Ванчунь шығыс тас жолы, экономикалық және технологиялық даму аймағы, Уху қ., Аньхой провинциясы, Қытай.

Manufacturer: Wuhu Midea Kitchen & Bath Appliances Manufacturing Co., Ltd.
Wanchun East Road Economic and Technological Development Zone, Wuhu City, Anhui Province, P.R.China.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.4

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбірдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



ТТ жүргізу

Күні	Жұмыстар мазмұны	Қол	Мөр

Су жылытқыштың ішкі багына кепілдіктің қолданылу шарттары

Кепілдік мерзімі кепілдік талонында немесе кассалық чекте көрсетілген құрылғының сатылған күнінен бастап есептеледі. Сату күні болмаған немесе түзетілген жағдайда, кепілдік мерзімі құрылғының шығарылған күнінен бастап есептеледі. Су жылытқыштың шығарылған күні су жылытқыштың корпусындағы ақпараттық тақтада көрсетілген бірегей сериялық нөмірмен кодталған.

Назар аударыңыз! Құрылғының корпусынан ақпараттық тақтайшаны алып тастамаңыз. Тақтайшада көрсетілген сериялық нөмір модельді/партияны сәйкестендіруге мүмкіндік береді. Сериялық нөмірсіз — кепілдікті жөндеу мүмкін емес.

Кепілдік мерзімі шегінде құрамдас бөлшектер мен жинақтаушыларды жөндеу, ауыстыру электрлік су жылытқышқа (ЭСҚ) жалпы кепілдік мерзімін ұзартпайды. Ішкі бактың герметизациясы бұзылғандықтан су жылытқышты ауыстыру және қайтару тек тұрақты техникалық қызмет көрсетуден (ТҚК) өту және магний анодын жылына кемінде бір рет ауыстыру туралы ұсыныстарды сақтаған жағдайда ғана мүмкін болады:

- Электрлік бөлікке кепілдік (ЭБК) ТТ-сыз әрекет ете алады, бірақ ішкі бакқа кепілдік жыл сайынғы қызмет көрсету туралы белгілер болмаған кезде жойылады.
- Қарап-тексеруді авторизацияланған DNS сервистік орталығының білікті мамандары жүргізуі тиіс. Техникалық қызмет көрсетуді жүргізуді растау "ТТ жүргізу" кестесіндегі толтырылған тармақ болып табылады.
- Орындалған жұмыстар актілерін және ТТ жүргізілгенін растайтын чектерді сақтаңыз.
- Ерекше қатты суы бар, өзіне коррозиялық-белсенді қоспаларды қамтитын суы бар немесе қолданыстағы МЕМСТ нормаларына сәйкес келмейтін суы бар аймақтарда ТТ жиі жүргізу ұсынылады.

Жыл сайын ТҚК жүргізу және магний анодын уақтылы ауыстыру ЭВН ұзақ уақыт жұмыс істеуі және кепілдікті сақтау үшін міндетті шарт болып табылады. Жоғарыда сипатталған шарттарды орындамау кепілдіктің қолданылуын мерзімінен бұрын тоқтатуға негіз болып табылады. Магний анодына техникалық қызмет көрсету және оны ауыстыру өндірушінің кепілдік міндеттемелеріне кірмейді.

Су жылытқыштың ішкі багына кепілдік мерзімі: 60 ай.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, text, or other markings on the page.

aceline