

aceline


Руководство по
эксплуатации

Штангенциркуль
DC0220

Меры предосторожности

- Не используйте штангенциркуль при работе с проводами под напряжением.
- Не прилагайте чрезмерных усилий к штангенциркулю во время измерений.
- Не допускайте ударов и падений во избежание изгиба штанги и других поверхностей, а также царапин на измерительных поверхностях.
- Избегайте трения измерительных поверхностей штангенциркуля по контролируемой детали.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Схема устройства

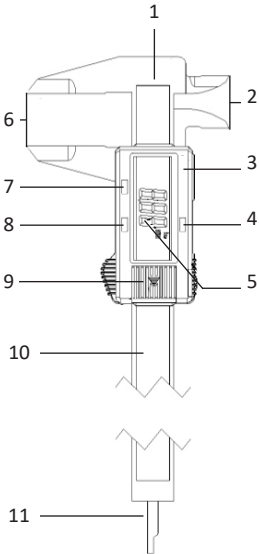

1. Плоскости для измерения уступов.
2. Губки для внутренних измерений.
3. Подвижная рамка.
4. Кнопка изменения единиц измерения.
5. Дисплей.
6. Губки для внешних измерений.
7. Кнопка «Вкл./Выкл.».
8. Кнопка сброса на 0.
9. Отсек для батарей.
10. Измерительная шкала.
11. Глубиномер.

Работа с устройством

- Установите батарею. Включите устройство. Проведите установку нулевого значения, сдвинув рамку и нажав на кнопку «ZERO».
- Двигайте рамку, чтобы начать измерения.

Выполнение внутренних измерений

Отодвиньте рамку, установите губки для внутренних измерений в измеряемую деталь и разведите губки до упора. Не допускайте перекосов при измерениях. На дисплее отразится результат.

Выполнение внешних измерений

Установите измеряемую деталь между губок для внешних измерений и сведите их до упора. На дисплее отразится результат.

Измерение глубины

Сначала выдвиньте глубиномер немного больше, затем плавно опустите шкалу до касания с наружной поверхностью. При измерении глубины, глубиномер необходимо установить перпендикулярно дну детали. На дисплее отразится результат.

Измерение относительного значения

Для измерения относительных размеров проведите измерение эталонного размера, выполните установку нулевого значения, нажав на кнопку «ZERO». Измерьте проверяемый размер.

Замена батарей

1. Снимите крышку отсека для батареи
2. Соблюдая полярность, установите новую батарею.
3. Установите крышку на место.

Уход за инструментом

1. Оберегайте штангенциркуль от воздействия пыли и влаги.
2. Аккуратно очищайте поверхность штангенциркуля мягкой тканью. Никогда не используйте бензин, ацетон и другие растворители.
3. Выключайте устройство после каждого использования.

Технические характеристики

- Модель: DC0220.
- Торговая марка: Aceline.
- Ед. измерения: миллиметры/дюймы.
- Диапазон измерения: 0–150 мм.
- Цена деления: 0,1 мм.
- Точность: 0,1 мм.
- Питание: SR44/LR44 1,5 В.
- Температура эксплуатации: 0 °С–40 °С.

Возможные проблемы и их решения

- **Мигают цифры на дисплее.** Замените батарею.
- **Не отражаются значения на дисплее при перемещении рамки.** Перезагрузите устройство. Для этого выньте батарею минимум на 30 секунд, затем установите обратно.

- **Снижение точности измерений (в пределах ± 1 мм).** Снимите измерительный блок и очистите сенсор сжатым воздухом.
- **На дисплее не отображается информация.** Достаньте батарею и вставьте обратно или замените её.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 6 месяцев.

Срок эксплуатации: 12 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Цзясин Джейди
Трейд Ко., Лтд. Каб. 2514, зд.
Цзинжунь, новый р-н Сючжоу,
г. Цзясин, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России:

ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край,
г. Владивосток, проспект 100-ле-
тия Владивостока, дом 155, корпус
3, офис 5.

Адрес электронной почты:

dnsretail@mail.dlogistix.com

Внешний вид изделия, его характе-
ристики и комплектация могут под-
вергаться изменениям без предва-
рительного уведомления.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

aceline