

aceline

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электрлік пышақ қайрағыш
Aceline DC1000

Мазмұны

Құрылғы мақсаты.....	4
Сақтық шаралары	4
Құрылғы схемасы.....	5
Құрылғыны пайдалану	5
Бастапқы қайрау	6
Жіңішке қайрау.....	6
Тістелген пышақтарды қайрау.....	6
Электрлік пышақты қайрау	6
Пышақ қайрағышты тазалау.....	6
Техникалық сипаттамалары	7
Ықтимал проблемалар және оларды шешу	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	7
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Жұмысты бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Бұл құрылғы пышақтардың жүздерін қайрауға арналған. Берілген құрылғыдағы пышақтардың басқа түрлерін қайрауға тырыспаңыз.

Сақтық шаралары

- Электр желісіне қосылмас бұрын кернеудің техникалық сипаттамаларға сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Пышақты қолданар алдында қуат кабелін ажыратып, иілуді жою үшін оны түзетіңіз.
- Ешбір жағдайда құрылғыны сыртқы немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға болмайды.
- Әрқашан құрылғымен бірге келетін түпнұсқа желілік кәбілді пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын әрқашан штепсельдік ашаны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Желілік кәбіл мен штепсельдің сумен немесе кез келген басқа сұйықтықпен жанаспауын қадағалаңыз. Құрылғыға, желілік кәбілге немесе штепсельдік ұшқа тиген кезде қолыңыздың құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны ешқашан пештің немесе басқа жылу көзінің жанына немесе жанына қоймаңыз. Құрылғыны құлап кетпейтін тегіс, тұрақты, ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.
- Құрылғы қосулы кезде оны ешқашан жылжытпаңыз.
- Ешкім қуат кәбіліне түсіп қалмас үшін, оның үстелдің үстіндегі пердемен бекітілмегеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Қозғалатын бөліктермен байланыста болудан аулақ болыңыз.
- Ешқашан зақымдалған құрылғыны пайдаланбаңыз. Қуат кәбілі зақымдалған немесе құрылғы ақаулы болса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

- Бағыттаушы пышақтардың ойықтарына еркін сыймайтын құралдардың пышақтарын немесе жиектерін қайрауға тырыспаңыз.
- Майлау материалдарын, суды немесе майды қолданбаңыз.

Құрылғы схемасы

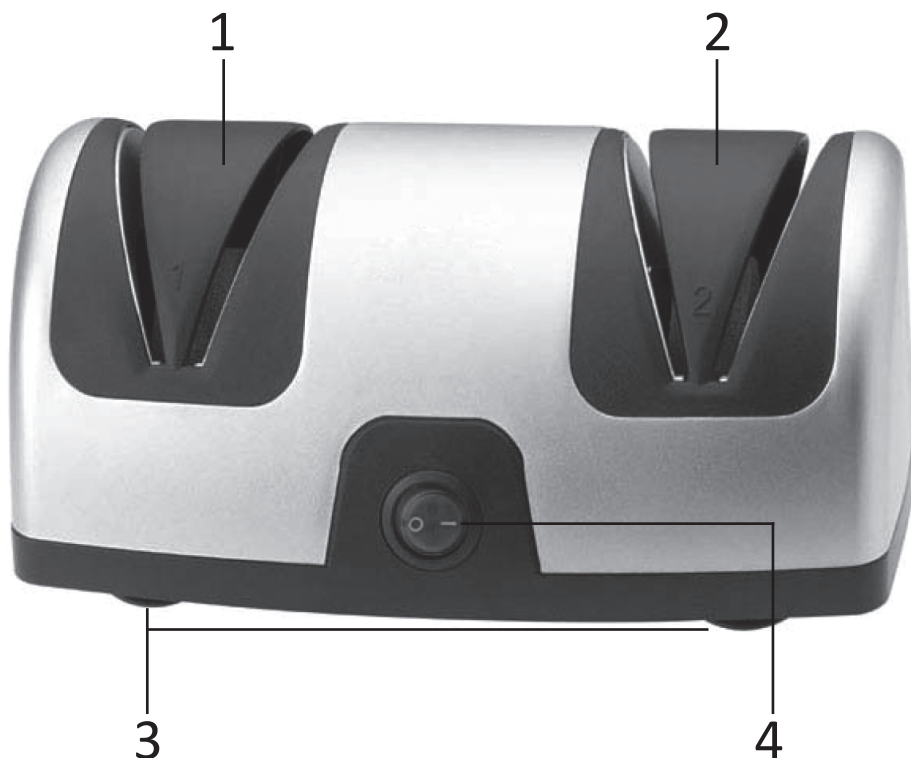

1. Бастапқы қайрау бөлімі.
2. Жіңішке қайрау бөлімі.
3. Сырғанамайтын аяқтар.
4. "Қосу/ Өшіру" қосқышы.

Құрылғыны пайдалану

- Жұмысты бастамас бұрын өнімді тұрақты тегіс бетке орнатыңыз.
- Желіге қосылмас бұрын, өнімнің өшірілгеніне және желі параметрлері өнімнің техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғы еуропалық/американдық ас үйге арналған көміртекті немесе тот баспайтын болаттан жасалған ас үй пышақтарының көпшілігі үшін өте қолайлы, пышақтың қайрау бұрышы 20° дейін.
- Бағыттаушы пышақтардың ойықтарына еркін сыймайтын құралдардың пышақтарын немесе жиектерін қайрауға тырыспаңыз.

Бастапқы қайрау

Бастапқы қайрау пышақтың V пішінін қалпына келтіру және бөртпелерден құтылу үшін қажет.

1. Құрылғыны қосыңыз.
2. Пышақты сол жақ ойыққа салыңыз да, оны аздап итеріп, пышақтың ұшына дейін өзіңізге қарай тартыңыз. Пышақты шамамен 4-8 секундқа созыңыз.
3. Пышақты оң жақ ойыққа салыңыз да, операцияны қайталаңыз.
4. Пышақтың қаттылығына байланысты екінші және үшінші қадамдарды 5-10 рет қайталаңыз.

Ескерту

Лас пышақты қайрамаңыз. Бұл құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін.

Жіңішке қайрау

Пышақты жылтырату және оны максималды айқындыққа жеткізу үшін жұқа қайрау қажет.

Жіңішке қайрау операциялары екінші бөліктің ойықтарын қоспағанда, бастапқы қайрау операцияларымен бірдей.

Тістелген пышақтарды қайрау

Тістелген пышақты қайрау операциялары кәдімгі пышақты қайрау операцияларымен бірдей, тек пышақты тарту өте әлсіз қысыммен жасалуы керек.

Электрлік пышақты қайрау

Электрлік пышақты қайрау операциялары бастапқы қайрау операцияларымен бірдей.

Қайрау үшін екінші бөліктің ойықтарын қолданыңыз және пышақты пышақтың тегіс жағынан ғана қайраңыз (ойықсыз жағы).

Ескерту

Пышақты пышақ ойығы арқылы тарту жылдамдығы пышақтың шетінен алынған металл мөлшеріне әсер етеді. Пышақты неғұрлым баяу тартсаңыз, соғұрлым көп металл алынып тасталады. Пышақты ойықтар арқылы тартқанда, пышақтың әр 5 сантиметріне орта есеппен 1 секунд жұмсаңыз.

Пышақ қайрағышты тазалау

1. Корпусты тазалау үшін құрылғыны розеткадан ажыратып, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
2. Құрылғыны тазалау үшін абразивті жуғыш заттарды қолданбаңыз.
3. Пышақ қайрағышты суға батырмаңыз.

4. Абразивті дөңгелекті немесе кез келген басқа компонентті тазалау үшін майлағышты немесе суды пайдаланбаңыз.
5. Үгінділерді жинау бөлімін тазалау үшін құрылғының корпусының төменгі жағындағы қақпақты ашып, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DC1000.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Материалдар: пластик, тот баспайтын болат.
- Желі параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 40 Вт.
- Дискілердің айналу жылдамдығы: 2800 айн/мин.
- Қайрау бұрышы (жарты): 20°.
- Қайрау уақыты: 10 сек.-2 мин.
- Сырғанамайтын аяқтар.
- Екі қайрау бөлімі.
- Асхананы, ас үйді, туристік және жиналмалы пышақтарды, сондай-ақ көкөністерді өңдеуге арналған пышақтарды қайрауға жарамды.

Ықтимал проблемалар және оларды шешу

1. Қайрау процесінде құрылғыны қатты қыздыру.
 - Қайрау ролигінің беті зақымдалған немесе тозған. Құрылғыны ауыстырыңыз.
2. Құрылғы жұмыс істемейді.
 - Құрылғының желіге қосылуын тексеріңіз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесіңіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесіңіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Ваньтун Электрон Ко., Лтд.

Оңтүстік МинГуан тас жолы, 2, МаоШань өнеркәсіптік аймағы, ЦзянШань, Инь-Чжоу ауд-ы, Нинбо қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС.

Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2_

Кепілдік талоны

SN/IMEI:

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсізсіз істен шыққан элементтердітегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауар жиынтығына кіретін төмендегі сандық керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге де мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



aceline