

**aceline**

Пайдалану  
бойынша нұсқаулық

---

Кептіргіш машина  
DM-AV8WI/WB



# Мазмұны

<b>Сақтық шаралары</b> .....	4
<b>Құрылғы схемасы</b> .....	7
Аксессуарлар .....	7
<b>Орнату</b> .....	8
Аяқтарды реттеу .....	8
Түтікке қосылу.....	8
<b>Басқару панелі</b> .....	9
Батырмалардың сипаттамасы.....	9
<b>Кептіру режимінің кестесі</b> .....	11
<b>Кептіруге дайындық</b> .....	12
Кептіруге жарамсыз киімдер .....	12
<b>Пайдалану</b> .....	13
Жылдам бастау .....	13
Бірінші қолданар алдында .....	13
Құрылғыны қосу.....	13
Бағдарлама таңдау.....	13
Бағдарламаны бастау .....	13
Кептіру уақытын орнату .....	13
Жұмысты тоқтату .....	14
Температураны қалпына келтіру батырмасы .....	14
<b>Қызмет көрсету және күтім</b> .....	14
Сүзгіні тазалау.....	14
<b>Ықтимал проблемалар және олардың шешімі</b> .....	15
<b>Техникалық сипаттамалары</b> .....	16
<b>Энергия тиімділігі туралы ақпарат</b> .....	17
<b>Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары</b> .....	18
<b>Қосымша ақпарат</b> .....	19

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Кептіргіш машинада кептіруге жарамды тоқыма бұйымдары мен сыртқы киімдерді кептіру үшін үй шаруашылығында пайдалануға арналған.


## Сақтық шаралары

- Кептіргіш тек үй ішінде пайдалануға арналған.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Кептіргішті өнеркәсіптік химиялық заттармен жуылған кірлер үшін пайдалануға болмайды.
- Сүзгіні кептіргіштің әрбір немесе бірнеше циклынан кейін тазалау керек.
- Лас кірді машинада кептірмеңіз.
- Тазаланған, жуылған, суланған немесе жанғыш немесе жарылғыш материалдармен (өсімдік майы, ацетон, спирт, бензин, керосин, дақ кетіргіштер, скипидар, балауыз, бояу, балауыз кетіргіштер, шаш спрейі) ластанған киімдерді ешқашан машинада кептірмеңіз. ол бұрын жуғыш заттың тиісті мөлшерімен ыстық суда жуылған. Текстильді жеткіліксіз тазарту, тіпті кептіру процесі аяқталғаннан кейін немесе кір кептіргіштен алынғаннан кейін де кірдің өздігінен тұтануына әкелуі мүмкін.
- Құрғақ резеңке бұйымдарды немесе резеңке табаны немесе астары бар бұйымдарды, көбік толтырылған жастықтарды, латексті, пластикті, полиэтиленді және қағазды бұйымдарды, душқа арналған қалпақтарды, су өткізбейтін бұйымдарды, көп рет пайдалануға болатын жаялықтарды, жамылғыларды өңдеуге болмайды.
- Матаны жұмсартқыш және оған ұқсас күтім құралдарын тек мата жұмсартқыш нұсқауларында көрсетілгендей пайдалану керек.
- Барлық кірлер дереу босап, салқындату үшін ілінбесе, кептіргішті кептіру циклінің соңына дейін ешқашан тоқтатпаңыз.
- Кептіргішті тарс жауып қалуы мүмкін есіктің артына, жылжымалы есіктің артына немесе ашылу бағыты құрылғы есігі ашылатын бағытқа қарама-қарсы есіктің артына орнатуға болмайды. Кептіргішті үй ішінде орнату есіктің міндетті түрде кедергісіз ашылуын ескере отырып жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғыны пайдалану немесе оған қызмет көрсету кезінде оны ешқашан төңкермеңіз.

- Кептіргішке жанғыш және жарылғыш заттардың буларымен қаныққан ауаның берілуіне жол бермеңіз. Өрт қаупі!
- Кірді кептіргішке қоймас бұрын, киім қалтаңызды бөгде заттардан (мысалы, оттық, сіріңке) тазалаңыз.
- Кептіргішті кілемнің үстіне қоймаңыз, егер қада биіктігі машинаның астындағы ауа айналымына кедергі келтірсе.
- Қауіпті жағдайды болдырмау үшін зақымдалған қуат сымын өндіруші, оның қызмет көрсету өкілі немесе тиісті біліктілігі бар басқа адам ауыстыруы керек.
- Үш жасқа толмаған балалар тек ересектердің бақылауымен кептіргіштің жанында болуы керек.
- Құрылғыны қуат көзіне орнату аяқталғаннан кейін ғана қосыңыз.
- Тазалау немесе қызмет көрсету алдында кептіргішті қуат көзінен ажырату керек.
- Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, оны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғы есігіне сүйенбеңіз. Жұмыс кезінде шыны есік қатты қызып кетуі мүмкін. Жұмыс кезінде балалардың немесе үй жануарларының құрылғымен тікелей жанасуына жол бермеңіз.
- Электр желісінің кернеуі мен жиілігі құрылғының сипаттамаларына сәйкес келуі керек екенін ескеріңіз.
- Құрылғыны техникалық сипаттамаларда көрсетілгеннен төмен кернеуі бар электр желісіне қоспаңыз.
- Қуат ашасын ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Қауіпсіздігіңіз үшін қуат сымының ашасы екі полюсті, жерге қосылатын розеткаға қосылуы керек. Қуат розеткасының дұрыс және қауіпсіз жерге қосылғанын мұқият тексеріп, тексеріңіз.
- Бұл кептіргіш тек тұрмыста қолдануға арналған.
- Қуат сымын тиісті қорғаныспен қамтамасыз етіңіз. Қуат сымы адамдарға немесе басқа заттарға тиіп кетпеуі немесе зақымдалмауы үшін мықтап бекітілуі керек. Электрмен жабдықтау желісіне ерекше назар аудару керек. Штепсель розеткаға оңай кіруі керек. Сондай-ақ, розетканың орналасуына және оған қол жеткізудің қарапайымдылығына ерекше назар аудару керек.
- Розеткаға шамадан тыс жүктеме немесе сымды ұзартуға болмайды. Сымды ұзарту өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қуат сымын дымқыл қолмен тартпаңыз.
- Кептіргішті қатты зақым келтіретін және кепілдікті жарамсыз ететін аязды температураға, суға немесе басқа ауа райы жағдайларына ұшырамайтын бөлмеде орнатыңыз және сақтаңыз.
- Кептіргіштің айналасында тиісті желдету болуы керек. Желдеткіш аймағында түктің, шаңның немесе кірдің жиналып қалмағанына көз жеткізіңіз. Бітелген тесік ауа ағынының төмендеуіне әкеледі.
- Кірді кептіргішке салмас бұрын, кір жуғыш машинада мұқият айналдырыңыз. Осылайша сіз кептіруге қажетті уақытты, демек, энергияны тұтынды азайта аласыз.
- Кептіргішті қолданар алдында жақын жерде тұтанғыш өнімдер немесе спрейлер жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Мұндай өнім байқаусызда ағып кетсе, ешқандай жағдайда розеткаға қол тигізбеңіз, «кідірту» батырмасын басы арқылы машинаны тоқтатыңыз.

- Кептіргішті ол зақымдалған, дұрыс емес жұмыс істеп тұрған, ішінара бөлшектелген немесе кез келген бөлшектері зақымдалған немесе жоқ болса, соның ішінде зақымдалған сым немесе қуат розеткасын пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны жылжитқанда абай болыңыз. Құрылғыны ашық есіктен немесе шығыңқы бөліктерден ұстап жылжитпаңыз.

## Құрылғы схемасы

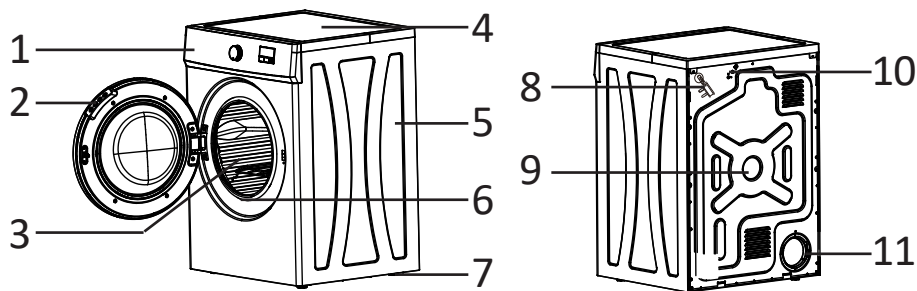

1. Басқару панелі.
2. Есік.
3. Барабан.
4. Жоғарғы қақпақ.
5. Корпус.
6. Сүзгі.
7. Аяқтар.
8. Қуат кәбілі.
9. Артқы панель.
10. Қалпына келтіру батырмасы.
11. Ауа арнасының тесігі.

## Аксессуарлар




Құбыр тармағы

**Назар аударыңыз!** Бұл кептіргіш желдетілетін түрі болып табылады. Ылғалды ауаны желдеткіш саңылауға немесе терезеге шығару керек.



## Орнату

- Құрылғыны жақсы желдетілетін жерге орнатыңыз.
- Құрылғыны ашық ауада немесе ылғалдылығы жоғары жерлерде орнатпаңыз.
- Құрылғыны қабырғаға жақын орнатпаңыз, кем дегенде 10 см қашықтықты қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғының алдында кемінде 1,5 м қашықтықты сақтаңыз.
- Құрылғыны жанғыш немесе тұтанғыш материалдар сақталған жерге орнатпаңыз.

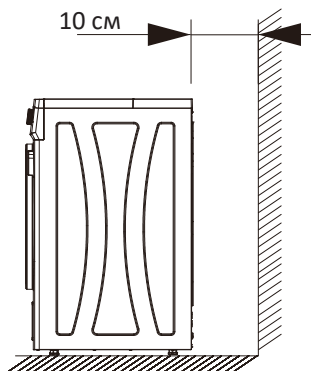



## Аяқтарды реттеу

Құрылғыны тегіс, тұрақты бетке орнатыңыз. Кептіргішті тегістеу үшін аяқты реттеңіз. Құрылғы тұрақсыз болса (көлбеу 2 градустан жоғары), кептіргіш дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

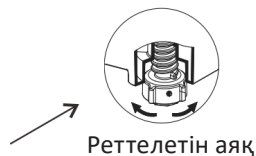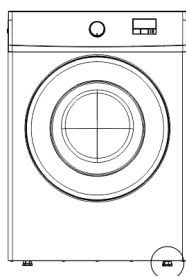


## Түтікке қосылу

Түтіктің ұшын құрылғының артқы жағындағы тесікпен туралаңыз, оны енгізіңіз және сағат тілімен бұраңыз. Құбырдың екінші ұшын бүйірге немесе терезе немесе қабырға арқылы шығарыңыз.

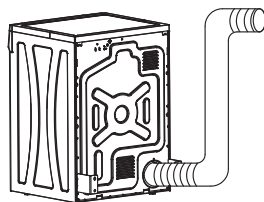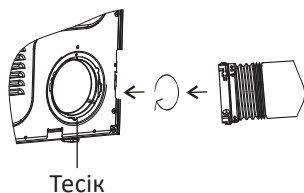



# Басқару панелі

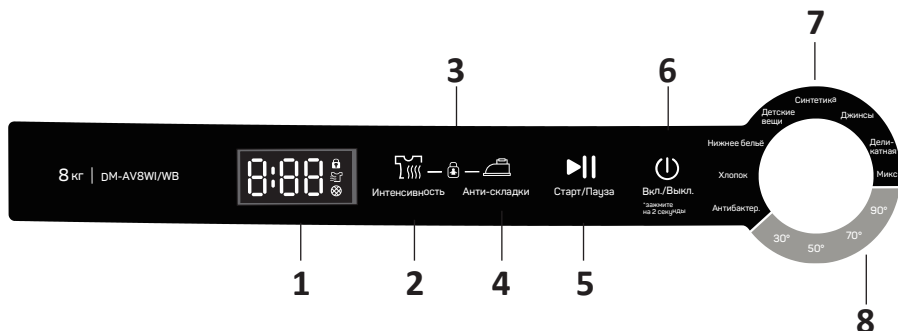


1. Дисплей.
2. «Интенсивность» (Қарқындылық) батырмасы.
3. «Защита от детей» (Балалардан қорғау) индикаторы.
4. «Анти-складки» (Қыртысқа қарсы) батырма.
5. «Старт/Пауза» (Бастау/Үзіліс) батырмасы.
6. Қосу/өшіру батырмасы.
7. Бағдарламаны таңдау.
8. Бағдарлама ұзақтығын таңдау.

## Батырмалардың сипаттамасы

### Қосу/өшіру батырмасы

Құрылғыны қосу/өшіру үшін батырманы 2 секунд басып тұрыңыз.

### Дисплей

- Бағдарламаны таңдаған кезде дисплейде шамамен кептіру уақыты көрсетіледі.
- Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде дисплейде қалған кептіру уақыты көрсетіледі.
- Егер ақаулар немесе ақаулар орын алса, дисплейде қате коды көрсетіледі.
- Бағдарламаның соңында дисплейде «END» пайда болады.
- Қырыққа қарсы функцияны таңдаған кезде сәйкес индикатор жанады.
- Кептіру аяқталған кезде сүзгіні тазалау қажеттігін көрсететін «» индикаторы жанады. Құрылғыны келесі іске қосқаннан кейін индикатор сөнеді.
- Егер дисплейде «ERR» көрсетілсе, бұл операция жарамсыз дегенді білдіреді.

### «Старт/Пауза» батырмасы

Кептіру бағдарламасын бастау/кідірту үшін пайдаланылады.

## **«Интенсивность» батырмасы**

Осы функциямен үйлесімді үш бағдарламаның бірін таңдау үшін тұтқаны бұраңыз: Хлопок, Микс немесе Синтетика.

Үш режимнің бірін таңдау үшін «Интенсивность» батырмасын басыңыз:

- H1 — төмен қарқындылық. Киім сәл ылғалды болып қалады және үтіктеуге дайын.
- H2 — орташа қарқындылық. Киім құрғақ және киюге жарамды.
- H3 — өте күшті кептіру қарқындылығы.

## **«Анти-складки» батырмасы**

Кептіруден кейін үтіктеуді жеңілдету үшін қолданылады. Бұл функция таңдалған кезде, кептіру бағдарламасының соңында кір барабаны киімде әжімдердің пайда болуына жол бермей, айналуын жалғастырады. Жұмыс кезінде сәйкес индикатор жанады. Кептіру бағдарламасының соңында дисплейде «000», содан кейін 10 минуттан кейін «END» көрсетіледі.

## **Балалардан құлыптау**

Құлыптауды қосу үшін «Интенсивность» және «Анти-складки» батырмаларын бір уақытта 2 секунд басып тұрыңыз, сәйкес индикатор жанады. Блоктау кезінде бағдарлама таңдау тұтқасынан басқа барлық батырмалар белсенді емес. Құлыпты босату үшін «Интенсивность» және «Анти-складки» батырмаларын 2 секунд басып тұрыңыз, құлыптау индикаторы өшеді.

## Кептіру режимінің кестесі

Бағдарлама	Температура (°C)	Уақыт
Хлопок (Мақта) (қарқындылығы Н1)	55	1:40 сағ
Хлопок (қарқындылығы Н2)	55	2:10 сағ
Хлопок (қарқындылығы Н3)	55	2:20 сағ
Антибактериальная (Антибактериалды)	60	2:10 сағ
Нижнее бельё (Іш киім)	45	1:00 сағ
Детские вещи (Балалар заты)	55	1:00 сағ
Синтетика (қарқындылығы Н2)	55	1:05 сағ
Синтетика (қарқындылығы Н3)	55	1:10 сағ
Джинсы	50	1:10 сағ
Деликатная (Нәзік)	45	1:00 сағ
Микс	55	1:30 сағ
Время (Уақыт) 90'	50	1:30 сағ
Время 70'	50	1:10 сағ
Время 50'	50	0:50 мин
Время 30'	50	0:30 мин

## Кептіруге дайындық

- Кірді кептіргішке салар алдында сыдырмаларды, ысырмаларды, ілмектерді, батырмаларды және т.б.
- Қажетті нәтижеге қол жеткізу үшін кірді мата түріне және кептіру параметріне сәйкес сұрыптаңыз.
- Кірді шамадан тыс кептірмеңіз, себебі бұл матаның әжімдерін тудыруы мүмкін.
- Күңгірт киімді ашық түсті жүнді заттармен (мысалы, сүлгі) бірге қоймаңыз.
- Кептіру алдында заттарды сыртқа бұраңыз.
- Кептіру кезінде тоқылған бұйымдар аздап қысқаруы мүмкін.
- Кептіруден кейін статикалық электр тогының алдын алу үшін жуу кезінде кондиционерді қосуға немесе машинада кептіру үшін арнайы жұмсартқышты пайдалануға болады.
- Кептіру аяқталғаннан кейін киімді машинадан алыңыз.
- Егер киім әлі дымқыл болса, оларды 30 минуттан артық құрғатпаңыз. Жағалар мен манжеттер сияқты көп қабатты киімдер үшін қосымша кептіру уақыты қажет болуы мүмкін.
- Кептіру алдында киімнен барлық металл заттарды (мысалы, шаш қыстырғыштары, түйреуіштер) алып тастаңыз.
- Кептіру алдында киімдегі қатты дақтарды арнайы жуғыш затпен кетіріңіз.

## Кептіруге жарамсыз киімдер

- Жұқа матадан (тюльді перделер), жүн маталардан, жібектен, металл бөлшектері бар жасанды материалдардан және нейлон бұйымдарынан жасалған киім.
- Төсек жамылғысы, көрпе, ұйықтайтын қап және кез келген губка резеңке киім сияқты үлкен заттар және т.б.

## Киім жапсырмаларындағы белгілер



Өнімді кептіргіште кептіруге болады.



Жоғары температурада кептіру.



Төмен температурада құрғатыңыз.



Кептіруге болмайды.

# Пайдалану

## Жылдам бастау

1. Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз.
2. Кірді барабанға салыңыз.
3. Құрылғыңызды қосыңыз.
4. Бағдарламаны таңдаңыз.
5. Қажет болса, «Анти-складки» функцияны таңдаңыз.
6. Кептіру қарқындылығын таңдаңыз.
7. «Старт» батырмасын басыңыз.
8. Балалар құлпын қосыңыз.

## Бірінші қолданар алдында

- Барабаннан барлық заттарды алып тастаңыз.
- Құрылғыны желіге қосыңыз.
- Алғашқы қолданар алдында барабанды дымқыл, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

## Құрылғыны қосу

- Құрылғыны қосып, есікті ашыңыз.
- Кірді барабанға салыңыз, алдымен оны шайқаңыз.
- Есікті жабыңыз, есік пен сүзгі арасында кір қалып қоймағанына көз жеткізіңіз.

## Бағдарлама таңдау

Бағдарламаны таңдау тетігін бұрау арқылы қажетті кептіру бағдарламасын таңдаңыз, дисплейде шамамен кептіру уақыты көрсетіледі. «Старт/Пауза» батырмасы 2 минут ішінде басылмаса, құрылғы ұйқы режиміне өтеді. Құрылғыны іске қосу үшін тұтқаны қайтадан бұру керек. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде дисплейде «:» жыпылықтайды.


## Бағдарламаны бастау

Киім түріне сәйкес бағдарламаны таңдағаннан кейін «Старт/Пауза» батырмасын басыңыз, құрылғы киімнің ылғалдылығын автоматты түрде анықтайды және кептіру уақытын орнатады. Кептіру аяқталған кезде кептіргіш автоматты түрде өшеді. Басқа бағдарламаны таңдау үшін «Старт/Пауза» батырмасын басып, бағдарламаны қайта орнатыңыз.

## Кептіру уақытын орнату

Егер сізге аз мөлшерде киімді кептіру қажет болса, айналмалы басқару құралының көмегімен қажетті кептіру уақытын дербес таңдауға болады: 30, 50, 70, 90 минут. Бағдарламаны тоқтату үшін құрылғының қосу/өшіру батырмасын басыңыз.


## Жұмысты тоқтату

- Кептіру бағдарламасының соңында дисплейде «END» көрсетіледі және алты дыбыстық сигнал беріледі. 3 минуттан кейін құрылғы ұйқы режиміне өтеді. Құрылғыңызды өшіріңіз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін дисплейде «» индикаторы жанады. Сүзгіні тазалаңыз.
- Бағдарлама белгіленген уақыттан бұрын тоқтатылса, кірді бірден шығармаңыз.

## Температураны қалпына келтіру батырмасы

Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қызу болмаса, теру арқылы кептіру бағдарламасын таңдап, құрылғыны іске қосыңыз. Шамамен 20 минуттан кейін қалпына келтіру түймесін басыңыз.

Қалпына келтіру түймесі

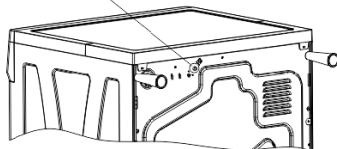


## Қызмет көрсету және күтім

- Тазалау немесе қызмет көрсету алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Құрылғының корпусын сумен және жұмсақ жуғыш затпен тазалаңыз, содан кейін оны мұқият құрғатыңыз.
- Шафтың сыртын тазалау үшін спиртті, еріткіштерді немесе абразивті заттарды пайдаланбаңыз.
- Есіктің ішін кірден жүйелі түрде тазалаңыз.

## Сүзгіні тазалау

- Есікті ашыңыз, сүзгі торын алыңыз және кірді кетіру үшін сүзгіні жұмсақ щеткамен немесе сумен тазалаңыз.
- Құрылғыны сүзгісіз пайдаланбаңыз, себебі бұл ақауларға әкелуі мүмкін.
- Тазалаудан кейін сүзгіні қайта жинап, орнына орнатыңыз.

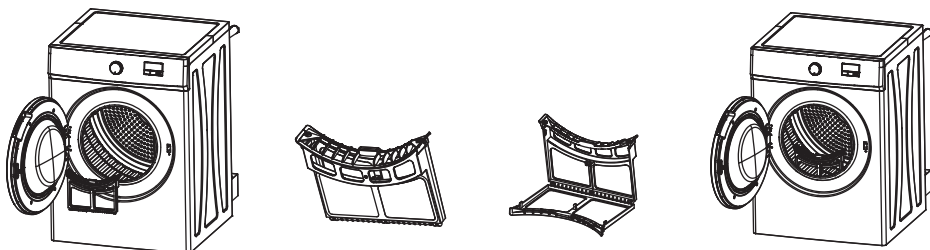

## Ықтимал проблемалар және олардың шешімі


Проблема	Индикация на дисплее	Ықтимал себеп	Шешім
Құрылғы жұмыс істемейді	Дисплей жанбайды	Желі қосылымы жоқ	Құрылғыны электр желісіне қосыңыз
	Дисплей жанбайды	Розетка қуат бермейді	Білікті маманға хабарласыңыз
	DOP	Есік ашық	Есікті жауып, құрылғыны қайта іске қосыңыз
	—	«Старт/Пауза» батырмасы басылған жоқ	«Старт/Пауза» батырмасын басыңыз
Киім дымқыл қалды	—	Қолайсыз кептіру бағдарламасы таңдалды	Дұрыс бағдарламаны таңдаңыз
	—	Сүзгі лас	Сүзгіні тазалаңыз
	—	Тым көп кір салынған	Максималды салмақтан асырмаңыз
	—	Ылғалдылық сенсоры блокталған	Датчиктің бетін тазалаңыз
Кептіру циклы бағдарлама басталғаннан кейін бірден аяқталады	END	Тым аз кір салынған	Сәйкес кептіру бағдарламасын таңдаңыз
	END	Таңдалған бағдарлама үшін кір тым құрғақ	Кептіру қарқындылығын жоғарырақ таңдаңыз
Кептіру бағдарламасы тым ұзақ уақыт алады	—	Тым көп кір салынған	Киім мөлшерін азайтыңыз
	—	Кептіру алдында заттар сылмаған	Артық ылғалды сығып алыңыз
Қалыпты емес температура	E1	Тақта қатесі	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
		Температура датчигінің дұрыс жұмыс істемеуі	
Қыздырғыштың дұрыс жұмыс істемеуі	E2	Плата қатесі	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

## Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	DM-AV8WI/WB
Сауда белгісі	Aceline
Номиналды кернеу	220–240 В
Номиналды жиілік	50 Гц
Номиналды қуат	1800 Вт
Қозғалтқыш қуаты	200 Вт
Салынған кірдің максималды салмағы	8 кг
Дисплей түрі	LED
Кептіру түрі	Желдету
Ішкі жарықтандыру	Бар
Қызып кетуден қорғау	Бар
Энергия тиімділігі класы	C
Жылына энергия тұтыну	571 кВт·сағ/жыл
Шу деңгейі	68 дБ
Барабан көлемі	102 л
Барабан жабыны	Мырышталған
Есіктің ашылу бұрышы	150 градус
Өлшемдері (ені x тереңдік x биіктік)	598 x 555 x 845 мм
Құрылғының салмағы	29 кг



# Энергия тиімділігі туралы ақпарат

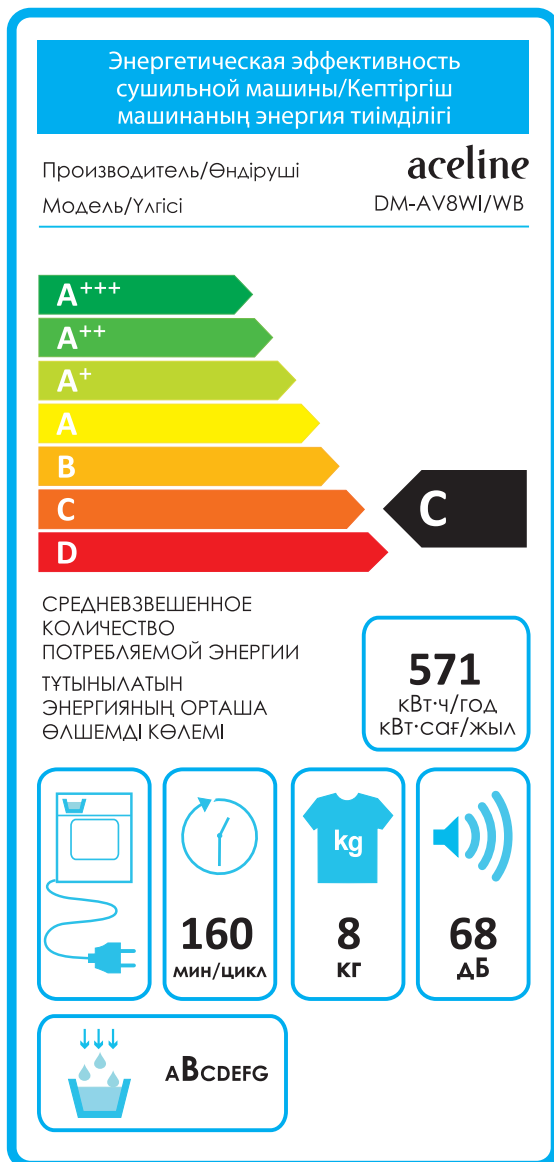

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін, келесі талаптарды орындау қажет:
  - егер бар болса, құрылғының барлық ішкі жабдықтарын алып шығып, бөлек қаптаңыз;
  - жұмыс қабілеттігін және сыртқы түрін сақтау үшін, құрылғының дұрыс қапталғанына көз жеткізіңіз (ірі габаритті техниканы, қауіпті жерлерінде қатпаршақты картоннан төсемі бар, полиэтилен немесе көпіршікті үлдірмен орау қажет);
  - көлік құралында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін, құрылғыны белдіктермен мықтылап бекітіңіз;
  - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
  - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде, қаптамамен өте сақ болуды қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Чжуншань Донлим Вэйли Электрикал Эпплайнсис Ко., Лтд.  
Фуша өнеркәсіптік паркі, Фуша, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика  
Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,  
Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1



# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 10 жыл.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:  
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен тыс ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





**aceline**