

aceline

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Радио басқару машинасы
Drift Racing Car

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Батареялармен жұмыс істеу кезіндегі сақтық шаралары	5
Техникалық сипаттамалары	5
Құрылғы схемасы	6
Басқару пульті	7
Түймешік функциялары	7
Батареяларды орнату	7
Батареяларды қайта зарядтау	8
Машинаны басқару	8
ҚБ пульті арқылы басқару	8
ҚБ білезік көмегімен басқару	10
Бу шығару функциясы	11
Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері	11
Тазалау және күтім	12
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	12
Қосымша ақпарат	13

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Радио басқару машинасы — бұл 6 жастан асқан балаларға арналған ойыншық, ол автомобиль үлгісі болып табылады, оны басқару ҚБ пульті арқылы жүзеге асырылады.

Сақтық шаралары

- Тұншығу қаупін болдырмау үшін орау элементтері мен құрылғының ұсақ бөлшектерін балалар мен жануарлардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптама элементтерін бесіктер, бала кереуеттер, арбаларға жақын қалдырмаңыз.
- Радио басқару машинаны іске қосқанда, оның және оның айналасындағы адамдардың, жануарлардың, көліктің, сондай-ақ басқа радио басқарылатын машиналардың арасындағы қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз.
- Көлікті жаяу жүргіншілер көшелерінде, сондай-ақ басқа қоғамдық орындарда іске қоспаңыз. Бұл ауыр жарақаттарға, апаттарға және мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін. Көлікті адамдар мен жануарлар жүрмейтін, кедергілер мен автомобиль жолдары жоқ кең алаңдарда ғана іске қосыңыз.
- Басқарудың байқаусызда жоғалуына байланысты радио басқарылатын машинаның істен шығуын болдырмау үшін құрылғыны су объектілеріне жақын жерде іске қоспаңыз.
- Құрылғының қозғалатын бөліктерін ұстамаңыз.
- Электрондық блоктың бұзылуын болдырмау үшін құрылғыны суға батырмаңыз, сондай-ақ жаңбыр кезінде немесе дымқыл беттерде құрылғыны іске қоспаңыз.
- Құрылғыны және оның элементтерін жылу көздерінен және тікелей күн сәулесінен алыс ұстаңыз.
- ҚБ пультінің антеннасын көзге бағыттамаңыз.
- Тек түпнұсқа аксессуарларды қолданыңыз.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндемеңіз. Қызмет көрсетуді және жөндеуді уәкілетті сервистік орталықтың білікті мамандары ғана жүзеге асыруы тиіс.
- Егер сіз машинаны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, олардың тотығуын болдырмау үшін батареяларды құрылғыдан және қашықтан басқару пультінен алыңыз.

Батареялармен жұмыс істеу кезіндегі сақтық шаралары


Батареяларды тек осы пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес ауыстырыңыз.

- Батареяларды орнатқан кезде полярлықты сақтаңыз.
- Батареялар ағып кеткен жағдайда электролитпен жанасудан аулақ болыңыз. Егер электролит теріге немесе көзге түссе, көп мөлшерде сумен шайыңыз және дереу дәрігерге қаралыңыз.
- Батареяларды өзгертпеңіз.
- Пайдаланушының денсаулығына зиян келтірмеу үшін пайдаланылған батареяларды ешқашан күйдірмеңіз.
- Батареяларды тек жергілікті заңға сәйкес қайта өңдеңіз.
- Зарядтау алдында қайта зарядталатын батареяны құрылғыдан алыңыз.
- Балалар батареяларды тек ересектердің бақылауымен зарядтай алады.
- Қайта зарядталмайтын батареяларды зарядтауға тырыспаңыз.
- Ескі және жаңа батареяларды, сондай-ақ әртүрлі типтегі немесе әртүрлі өндірушілердің батареяларын бір уақытта орнатпаңыз.
- Өлі батареяларды құрылғыдан алу керек.
- Батарея контактілерінің қысқа тұйықталуына жол бермеңіз.
- Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.
- Температура режимін сақтаңыз. Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (40 °C-тан жоғары) және өте төмен (-10 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.
- Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Drift Racing Car.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Масштаб: 1:14.
- Жетек: 4WD.
- Өндіріс материалы: пластик.
- Радио басқару машинасының қуаты: АКБ Li-ion, 3,7 В, 1200 мА·сағ × 2 дана.
- Максималды жылдамдық: 6 км/сағ.
- Басқару: ҚБ пульті және ҚБ білезік.
- ҚБ пультінің әрекет радиусы: 50 м дейін.
- ҚБ білезігінің ауқымы: 30 м.
- ҚБ пультінің қуаты: AA батареялары — 2 дана.
- ҚБ білезік қуаты: AAA батареялары — 2 дана.
- ҚБ пульті / ҚБ білезік жиілігінің диапазоны: 2410–2483 МГц.
- ҚБ пульті / ҚБ білезік таратқышының қуаты: 7 дБм.
- Батареяны зарядтау уақыты: 3 сағат
- Үздіксіз жұмыс уақыты: 40 мин.
- Артқы жарық.
- Дыбыстық эффекттер.
- Бу шығару функциясы.
- Жинақталым: радио басқару машинасы, ҚБ пульті, ҚБ білезік, қайта зарядталатын батарея — 2 дана, батареяларды зарядтауға арналған USB кәбілі, су резервуары, бұрағыш, пайдалану бойынша нұсқаулық.


Құрылғы схемасы

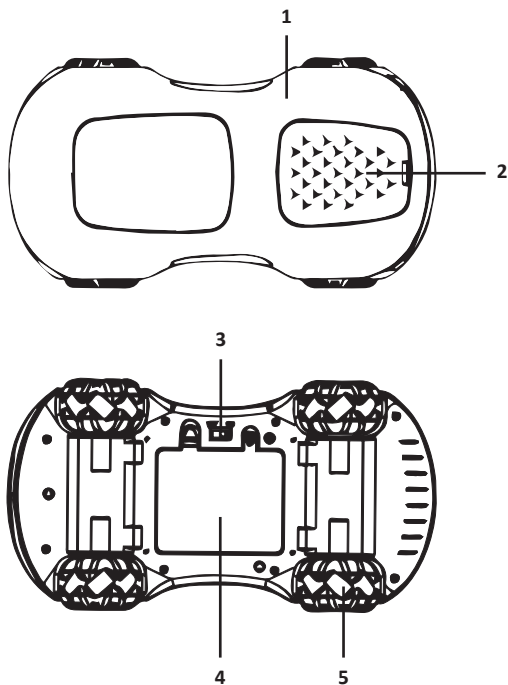

1. Корпус.
2. Су құятын бөліктің қақпағы.
3. «OFF»/«ON» (Өшіру/Қосу) қосқышы.
4. Батарея бөлік қақпағы.
5. Дөңгелек.


Басқару пульті

Түймешік функциялары

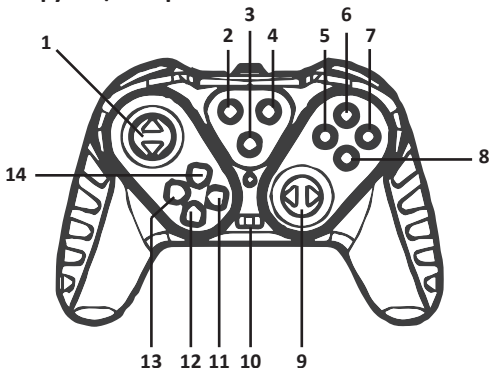

1. Алға/артқа қозғалыс.
2. Солға дрифт.
3. Автобасқару.
4. Оңға дрифт.
5. Корпусты жарықтандыру.
6. Су бүрку.
7. Дыбыс деңгейін реттеу.
8. Дөңгелектерді жарықтандыру.
9. Солға/оңға бұрылу.
10. «OFF»/«ON» (Өшіру/Қосу) қосқышы.
11. Оңға және төменге диагональды қозғалыс.
12. Солға және төменге диагональды қозғалыс.
13. Солға және жоғары диагональды қозғалыс.
14. Оңға және жоғары диагональды қозғалыс.


Батареяларды орнату

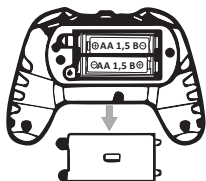

ҚБ пультінің батарея бөліміне 2 AA өлшемді батареяны (жинаққа кірмейді) орнатыңыз.

Батареяларды қайта зарядтау

1. Машинаның төменгі жағындағы қосқышты «OFF» күйіне ауыстырыңыз.
2. Батарея қаппағын ашып, одан батареяларды алыңыз.
3. USB кәбілін (жинақпен бірге) тиісті қуат көзіне қосыңыз. Осыдан кейін қайта зарядталатын батарея қосқышын USB кәбілінің қосқышына қосыңыз.

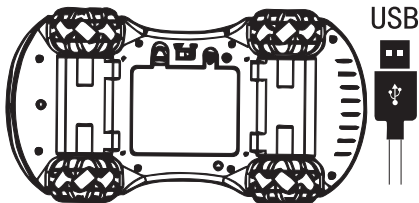

Ескерту: зарядтау кезінде кәбілдегі индикатор қызыл түспен жанады, толық зарядқа жеткенде ол сөнеді.


Машинаны басқару

1. Машинаның төменгі жағындағы қосқышты «ON» күйіне ауыстырыңыз.
2. Батареяларды ҚБ пультіне салыңыз.
3. ҚБ пультіндегі қосқышты «ON» күйіне ауыстырыңыз. Шамның жануын күтіңіз — бұл қашықтан басқару пульті мен радио басқарылатын машина арасындағы байланыс сәтті орнатылғанын білдіреді.

ҚБ пульті арқылы басқару


Алға/артқа қозғалыс

Машинаны алға/артқа жылжыту үшін ҚБ пультіндегі тиісті түймелерді басыңыз.

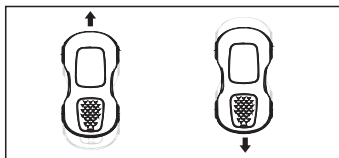


Солға/оңға бұрылу

Машинаны солға/оңға бұру үшін ҚБ пультіндегі тиісті түймелерді басыңыз.

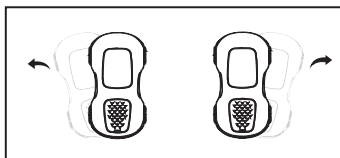


Солға/оңға дрифт

Төмендегі суретте көрсетілгендей машинаны жылжыту үшін дрифт түймелерін солға/оңға басыңыз.

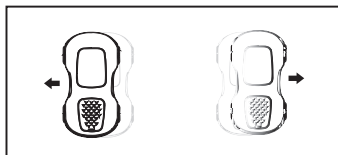


360° бұрылу

360° бұрылу үшін солға/оңға бұру түймесін басып тұрыңыз.

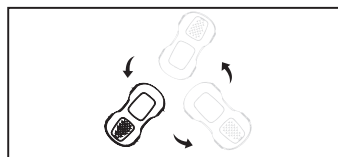


Автобасқару

Автоматты басқару түймесін басыңыз, сонда машина автоматты түрде әртүрлі бағытта қозғалады.

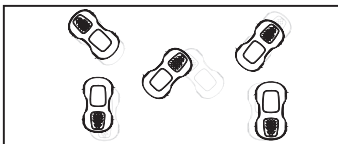

ҚБ білезік көмегімен басқару

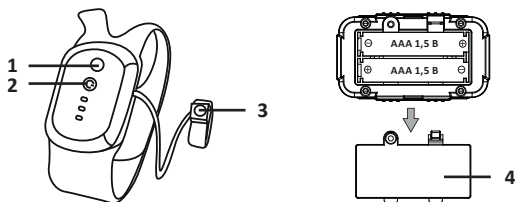


1. Түйме 1:
 - қысқа басу — артқы жарықты басқару;
 - ұзақ басу — басқару режимдері арасында ауысу.
2. Түйме 2:
 - қысқа басу — қосу;
 - ұзақ басу — өшіру.
3. Түйме 3:
 - қысқа басу — дыбыс әсерлерінің көлемін өзгерту;
 - ұзақ басу — бу шығару.
4. Батарея бөлік қақпағы.

Ескерту: қолданар алдында ҚБ білезігінің батарея бөліміне 2 AAA өлшемді батареяны (жинаққа кірмейді) орнатыңыз.

Басқару режимдері және қимылдар



Бу шығару функциясы

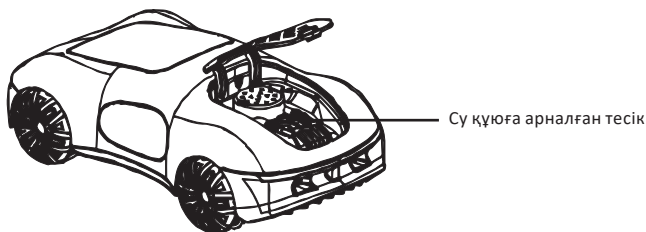

1. Радио басқарылатын машинаның артқы қақпағын ашыңыз.
2. Жинаққа кіретін мөлдір резервуарға су құйыңыз, содан кейін оны құятын тесік арқылы машинаның ішіндегі контейнерге ақырын құйыңыз. Қақпақты жабыңыз.
3. Бұрку үшін ҚБ пультіндегі / ҚБ білезіктегі тиісті түймені басыңыз.

Ескерту:

- Машинаның резервуарына құйылатын судың максималды мөлшері — 20 мл. Бұл орташа есеппен 15 минуттық бу шығаруға жеткілікті.
- Суды құйғаннан кейін, жақсырақ бұрку үшін машинаны аздап шайқаңыз немесе оны бірден іске қосыңыз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Құрылғы жұмыс істемейді	Құрылғы өшірулі	Құрылғыны қосыңыз
	Батареялардың төмен деңгейі	Батареяларды ауыстырыңыз немесе зарядтаңыз
Құрылғы баяулайды	Батареялардың төмен деңгейі	Батареяларды ауыстырыңыз немесе зарядтаңыз

Егер жоғарыда аталған шаралар сіздің мәселеңізді шешуге көмектеспесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

- Құрылғыны пайдалану аяқталғаннан кейін батареяларды радио басқарылатын машинадан және ҚБ пультінен алыңыз.
- Жұмсақ, құрғақ шүберекпен құрылғының корпусынан құмды, шаңды және басқа кірді кетіріңіз.
- Құрылғының бетіне зақым келтірмеу үшін абразивті тазартқыштарды қолданбаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.
- Құрылғы жиынтығына кіретін батареялардың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды қалған тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Құрылғы мен батареяларды кәдеге жарату қалдықтардың бақылаусыз шығарылуы нәтижесінде қоршаған ортаға ықтимал зиян келтірмеу үшін қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шаньтоу Пи энд Си Плэстик Продактс Ко., Лтд.

№2 ғим. 501, Суншань тас жолы, Лунху ауд., Шаньтоу, Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары, сондай-ақ жинақталымы алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



aceline